
PRO X2 RAPID

SETUP GUIDE | 设置指南




logitech

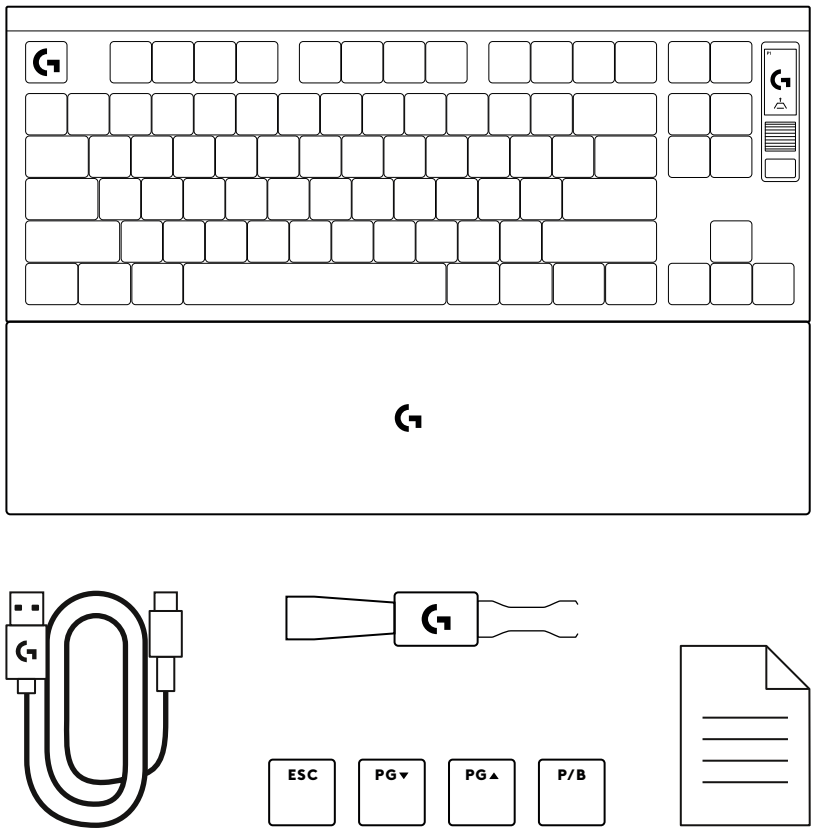


ENGLISH 3
简体中文 35
繁體中文 67
한국어 99

SETUP INSTRUCTIONS


1. Remove the keyboard, palm rest, and USB cable from the package.

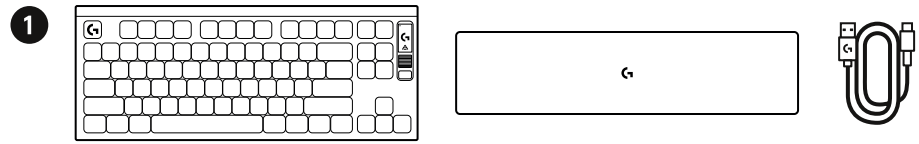

2. Insert the *USB*-C cable into the *USB*-C port of the keyboard.
3. Connect the cable to a USB A port on your PC.

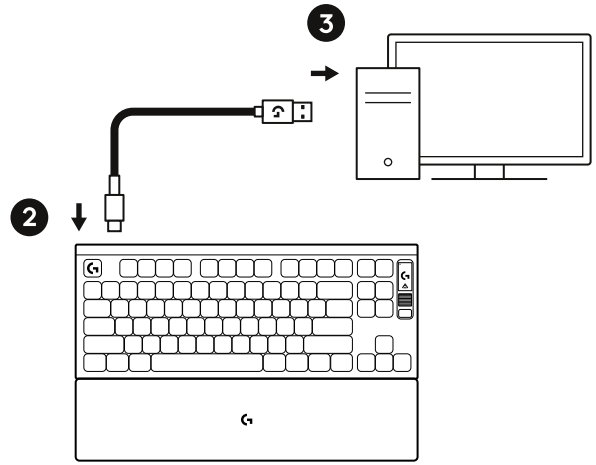


4. Download and install G HUB software to your PC / *Mac* for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub.

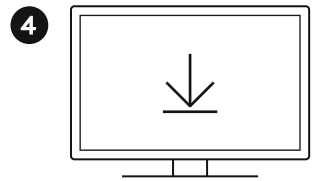

G HUB
logitechG.com/ghub

OPTIONAL


PRO X2 RAPID includes four extra keycaps (ESC, P/B, PG▲, PG▼) that can be used to replace keycaps that are installed by default. Use the metal wire side of the included switch/keycap puller to remove any existing keycaps and replace them with the preferred one.



Physically, ESC can replace the G logo keycap, P/B can replace the PRNT or LOCK keycap, PG▲ can replace the INS or HOME keycap, and PG▼ can replace the DEL or END keycap.






You can use the KEYCONTROL feature in G HUB to remap the default function to match the new keycap. By default, the G logo key is mapped to ESC and would not need to be remapped if the keycap is changed. Once modified in G HUB, this profile can be uploaded to the keyboard's onboard memory to be used with or without G HUB software installed.

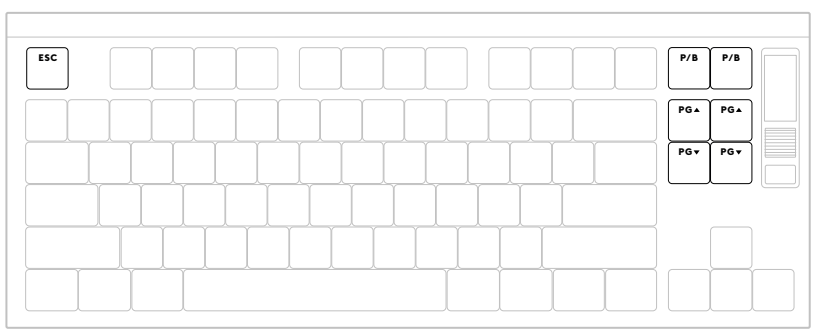

ONBOARD PROFILES


PRO X2 RAPID ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by using the OLED Screen by long pressing the Menu Button or by holding the FN key and pressing the number keys “1” (Profile 1), “2” (Profile 2), or “3” (Profile 3).

Selection	LIGHTSYNC	Actuation Point	Rapid Trigger	KEY PRIORITY	Report Rate
 FN + 1		2.00 mm	OFF	OFF	1000
 FN + 2		1.00 mm	ON (0.5mm)	ON (A/D Last Pressed)	8000
 FN + 3		1.00 mm	OFF	OFF	8000

OLED SCREEN USE INSTRUCTIONS

PRO X2 RAPID features an OLED display which can be used to configure settings of the device without the use of any software.

Following is an overview of the OLED screen and the user interface.

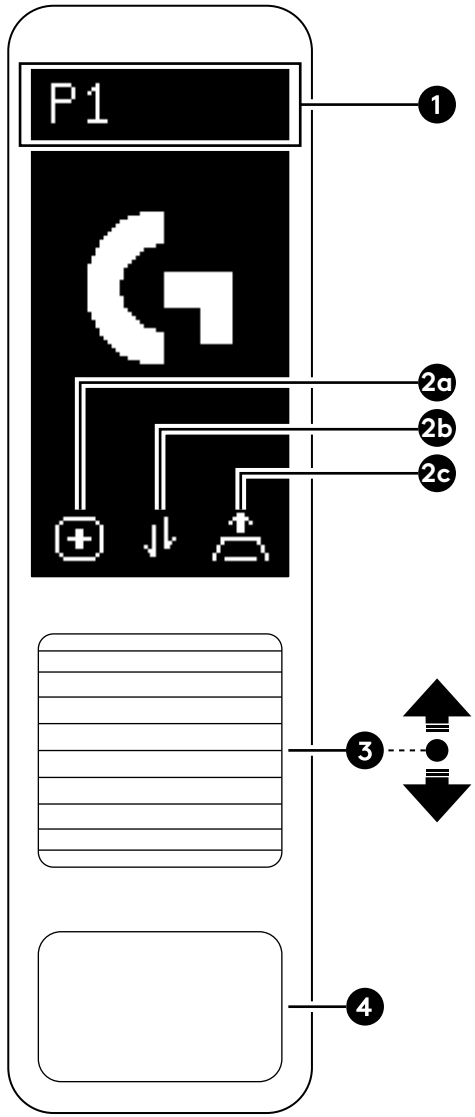


1. Active Profile
2. Active Features
   a. KEY CONTROL
   b. KEY PRIORITY
   c. RAPID TRIGGER
3. Navigation / Volume Roller
   - Scroll Up / Down
   - Click
4. Menu / Back Button
   - Click

ACTUATION POINT ADJUSTMENT


The PRO X2 RAPID switches allow for adjustable actuation points, which is the distance a key needs to be pressed down before it is registered. You can customize the actuation point for all keys on the keyboard either through the integrated OLED screen or by using the G HUB software. Follow the provided instructions to make these adjustments.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "ACTUATION POINT".
3. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point adjustment menu.

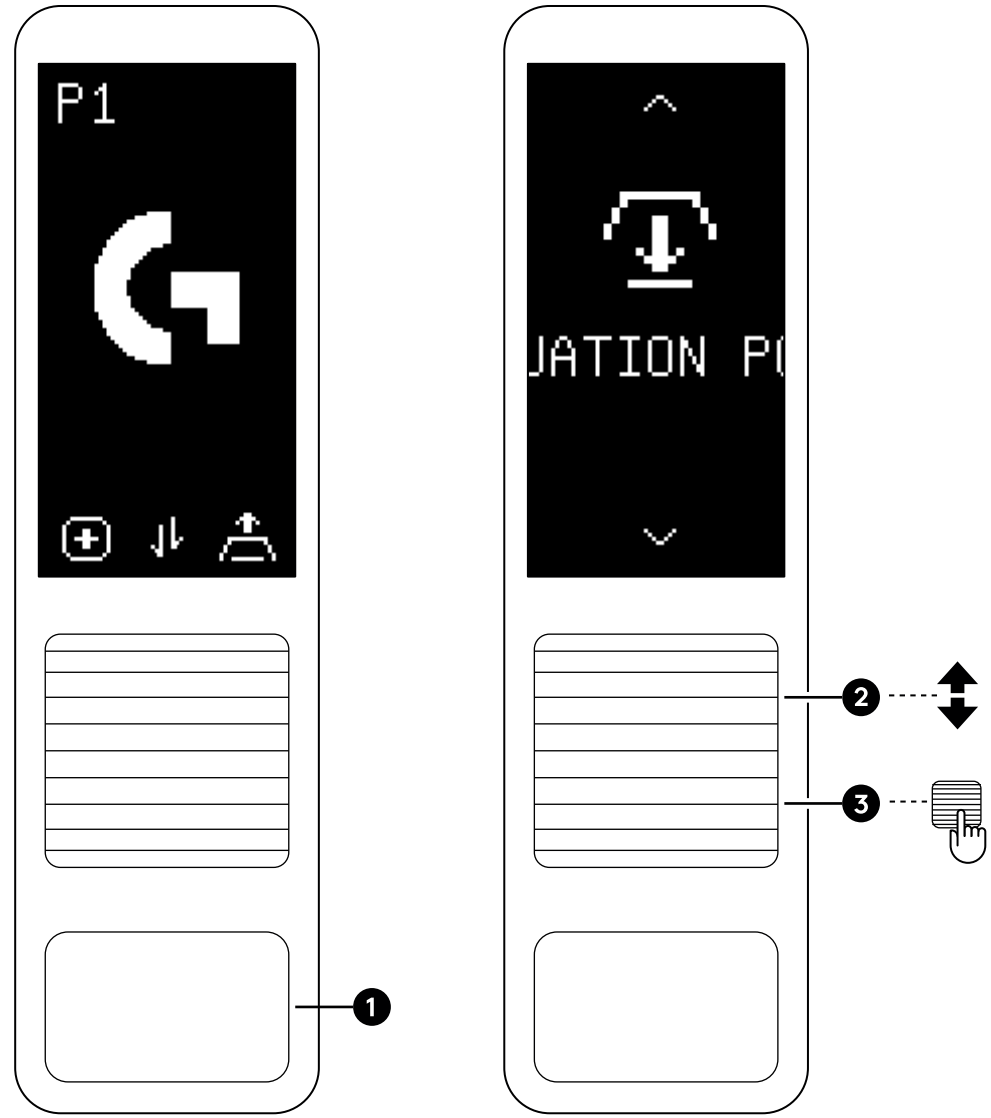


4. To adjust the Actuation Point, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
   - **SELECT:** Choose specific keys to adjust the Actuation Point. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
   - **LIST:** Adjust the Actuation of each key listed individually.
   - **ALL:** Adjust the Actuation Point of all keys simultaneously.
5. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point Adjustment menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the actuation point modifications currently in place.

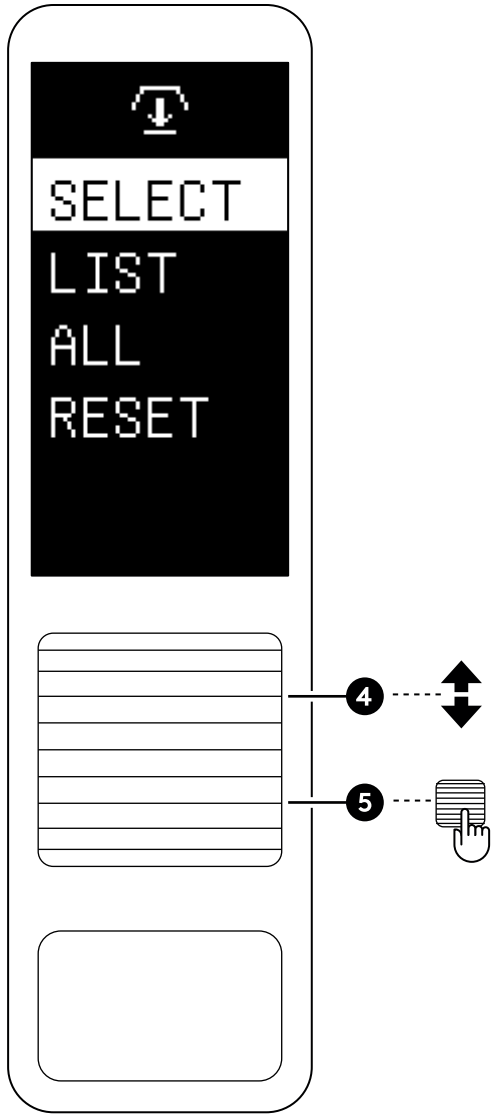

6. Adjust the actuation point by scrolling the Navigation Roller.
   - Smaller actuation point values will actuate closer to the top of the switch, resulting in faster actuation.
   - Larger actuation point values will actuate closer to the bottom of the switch, resulting in slower actuation.
7. Click the Navigation Roller to apply changes.


Note: Click the Menu Button ⮌ if you wish to discard changes and return to the previous menu.

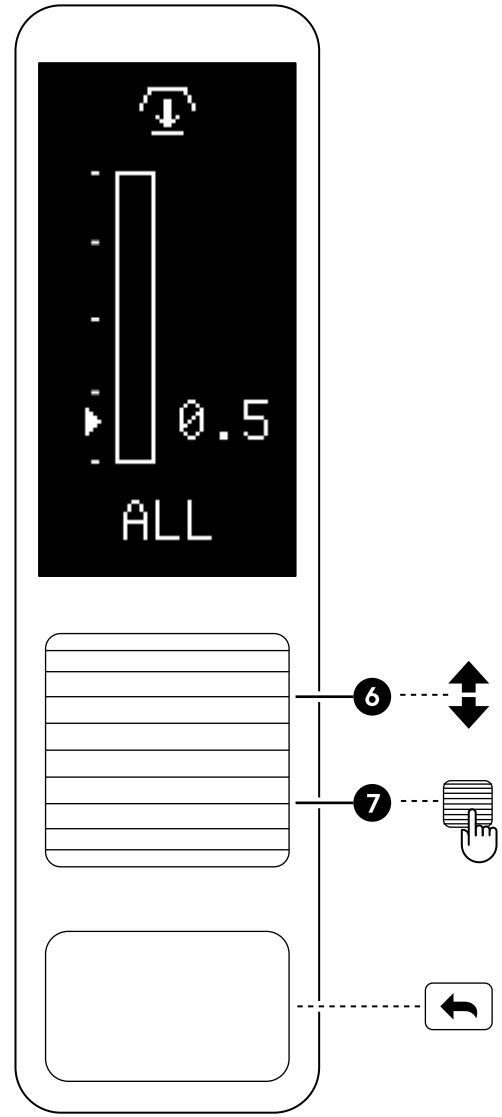

RAPID TRIGGER CONFIGURATION

Rapid Trigger dramatically enhances key response by eliminating fixed reset points, enabling much faster key actuation and, critically, quicker input reset times. Instead of needing a key to travel completely back up, Rapid Trigger instantly resets the key the moment you lift your finger. This allows for near-instantaneous, rapid, and repeated inputs.


You can configure Rapid Trigger for all keys on the PRO X2 RAPID using the integrated OLED screen or the G HUB software, similar to setting the actuation point. Refer to the instructions below for configuration details.

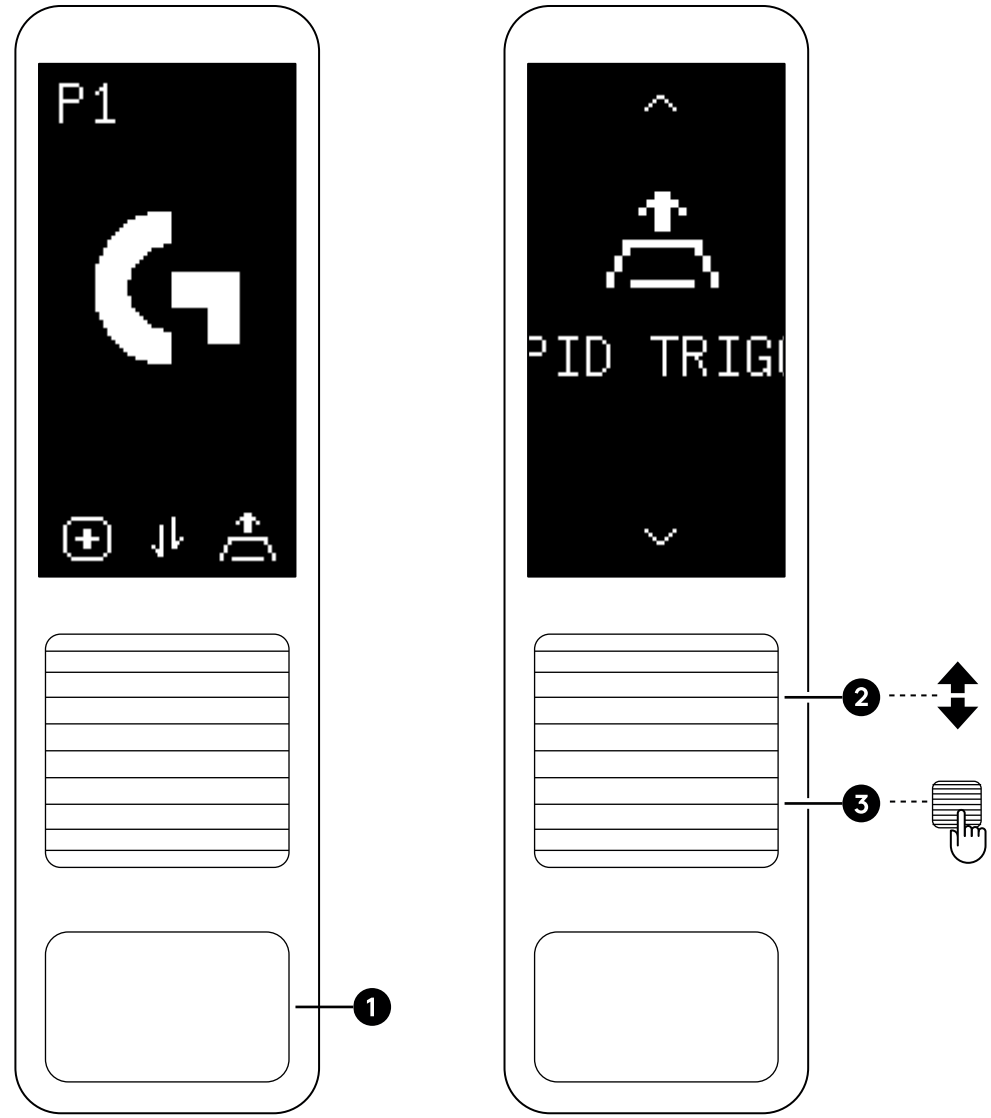

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "RAPID TRIGGER"
3. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu.


4. Click the Navigation Roller to enable Rapid Trigger.

Note: If Rapid Trigger is already enabled, this screen will be skipped.

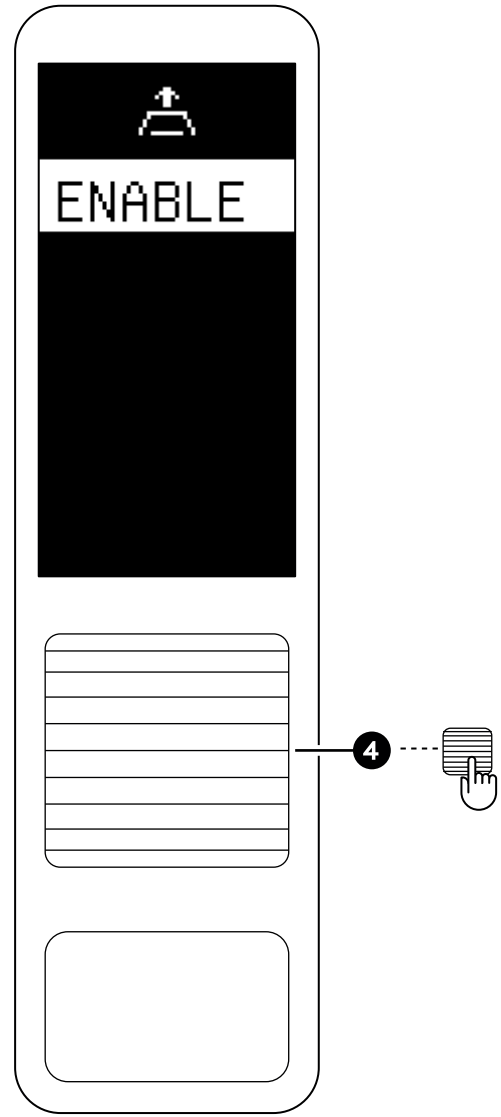


5. To configure Rapid Trigger, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
   - **SELECT:** Choose specific keys for Rapid Trigger customization. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
   - **LIST:** Configure Rapid Trigger individually for each key listed.
   - **ALL:** Apply the Rapid Trigger configuration to every key simultaneously.
6. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the Rapid Trigger configurations currently in place or disable Rapid Trigger.

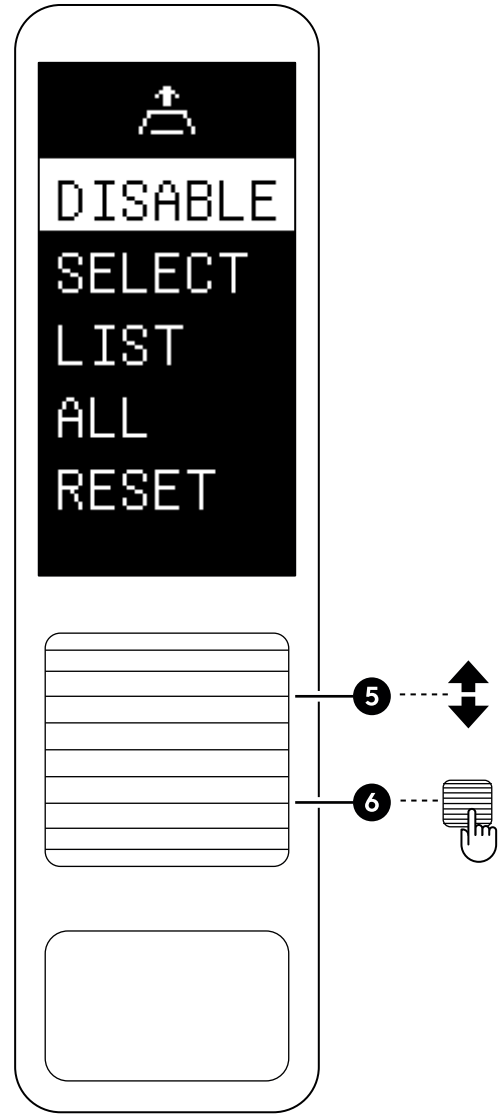

7. Adjust the Rapid Trigger sensitivity by scrolling the Navigation Roller.
   - Rapid Trigger allows the key to release as soon as it lifts up allowing for faster reactions. This value determines how far the key must be lifted before the key is released - smaller values will release the key faster, larger values will require the key to travel further up to release.
8. Click the Navigation Roller to apply changes.


Note: Click the Menu Button ⮌ if you wish to discard changes and return to the previous menu.

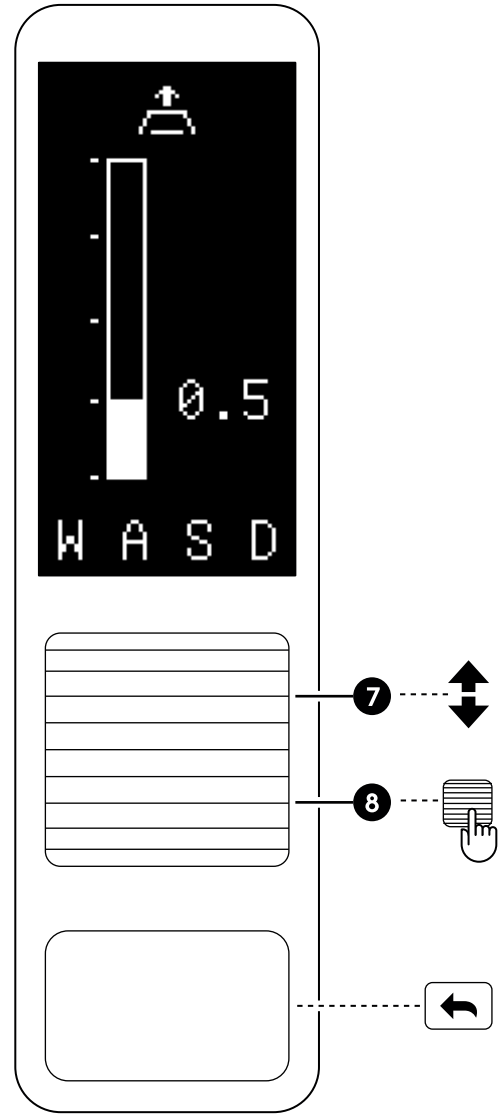

KEY PRIORITY


KEY PRIORITY, also known as SOCD can be configured using the built-in OLED or using the G HUB software. Follow the instructions below to configure pairs of keys for key priority.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "KEY PRIORITY".
3. Click the Navigation Roller to enter the KEY PRIORITY configuration menu.

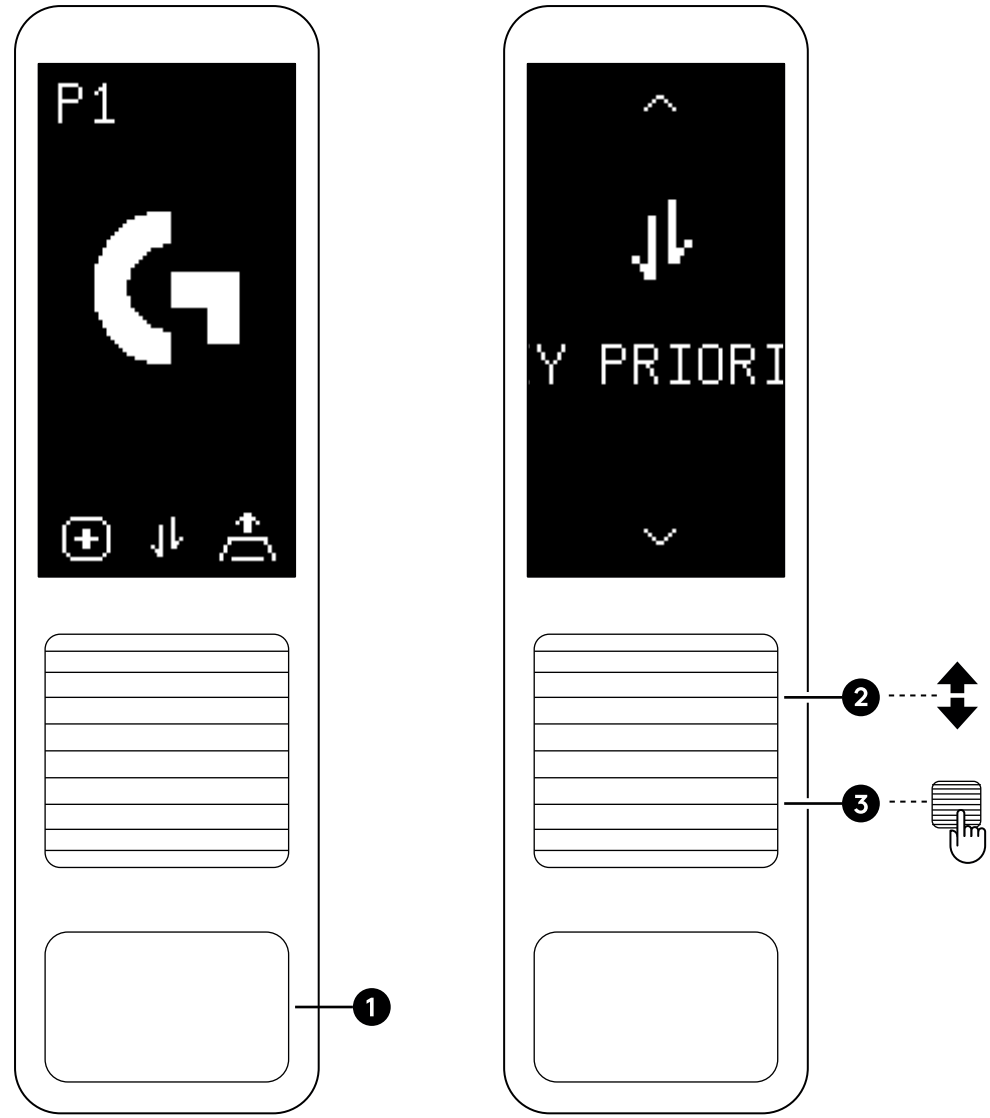


4. Click the Navigation Roller to enable KEY PRIORITY.

Note: If KEY PRIORITY is already enabled, this screen will be skipped.

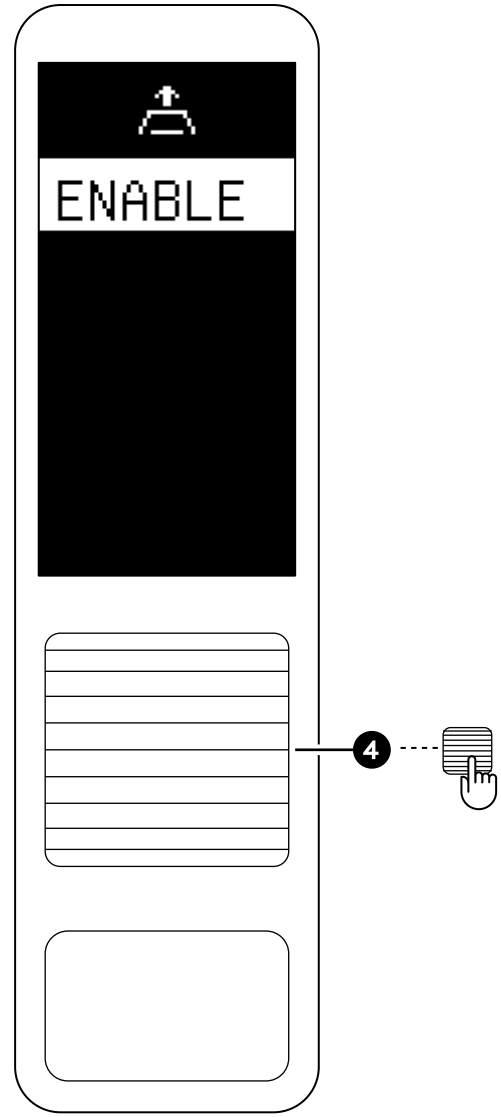



5. Scroll to navigate to "NEW" to create a new key pair.
6. Click the Navigation Roller to start selecting keys for the new key pair.

Note: If you have previously created key pairs and assigned KEY PRIORITY, you can reconfigure them by clicking into each pair.

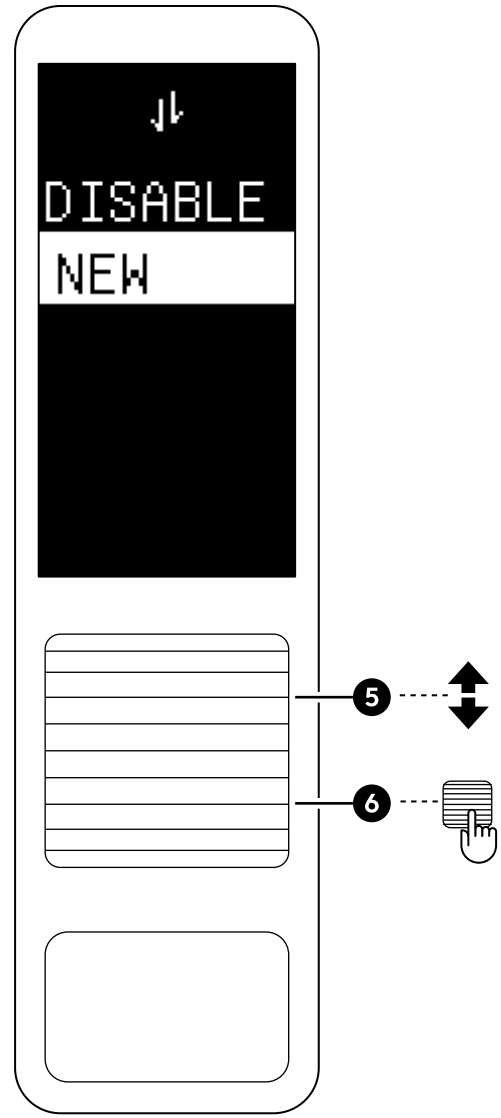


7. Press the keys that you wish to use as a key pair on your keyboard.
8. Click the Navigation Roller to confirm the selection.

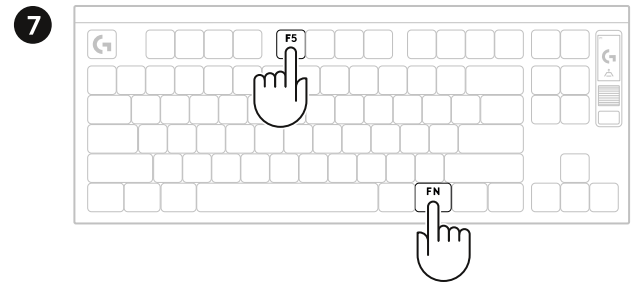

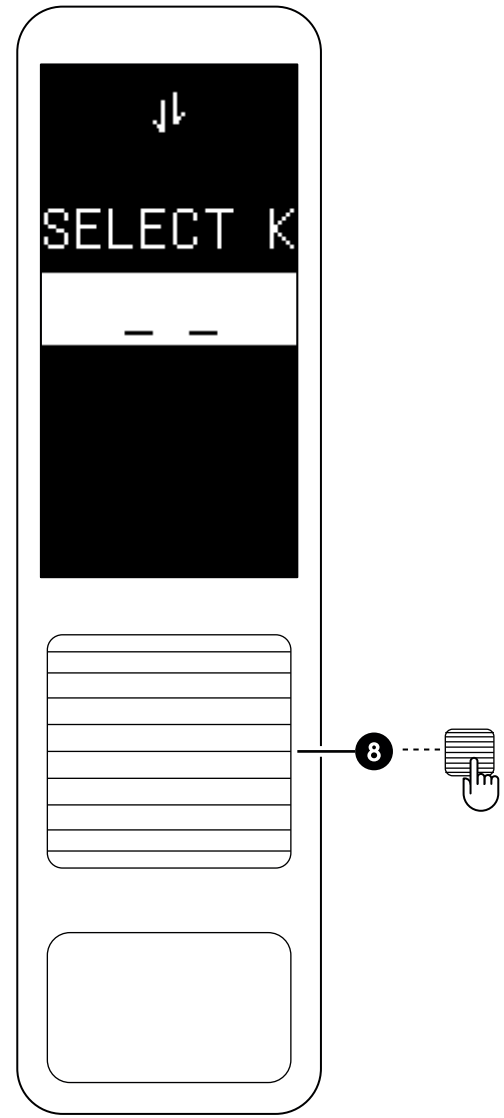

9. Scroll to the preferred key prioritization mode.
    a. KEY TRAVEL PRIORITY: Compares both keys and sends the key that is pressed furthest down.
    b. LAST INPUT: Compares both keys and sends the most recently pressed key.
    c. NEUTRAL PRIORITY: Compares both keys and if both are pressed, sends no input.
    d. KEY 1: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 1.
    e. KEY 2: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 2.
10. Click the Navigation Roller to confirm the selection and return to the previous menu.

Note: Click the Menu Button to return to the previous page.

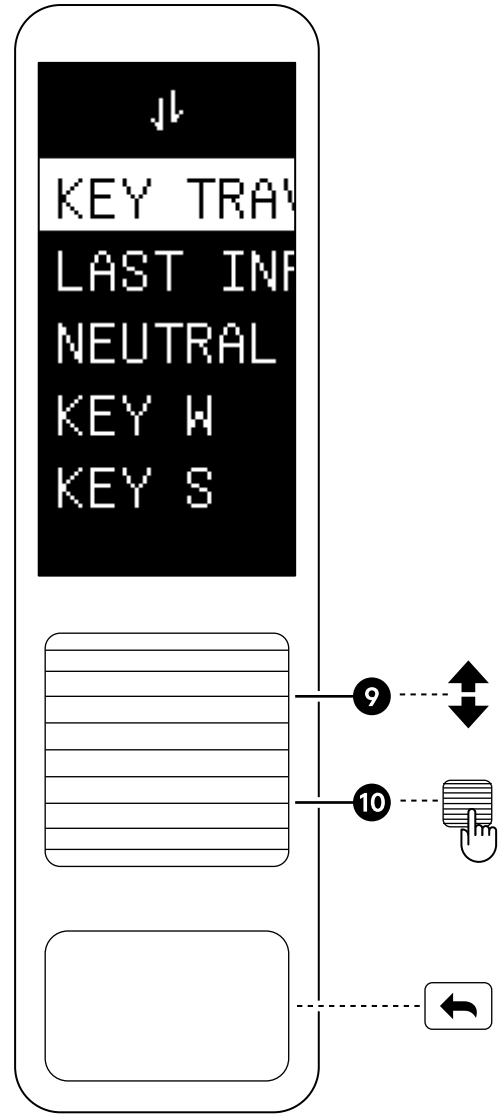


GAME MODE

GAME MODE prevents accidental interruptions during gaming by allowing you to disable selected keys.


By default, activating GAME MODE (toggling the switch to the ON position) disables the *Windows* and Context Menu keys. You can add more keys to this disabled list using the OLED screen or the G HUB software.

GAME MODE toggle switch is located on the right side of your keyboard.

To assign additional keys to be disabled when GAME MODE is active, follow the steps below.

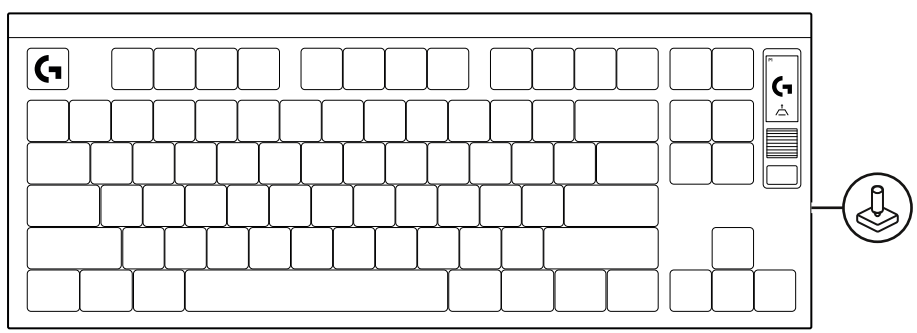


1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "GAME MODE".
3. Click the Navigation Roller to enter the GAME MODE configuration menu.

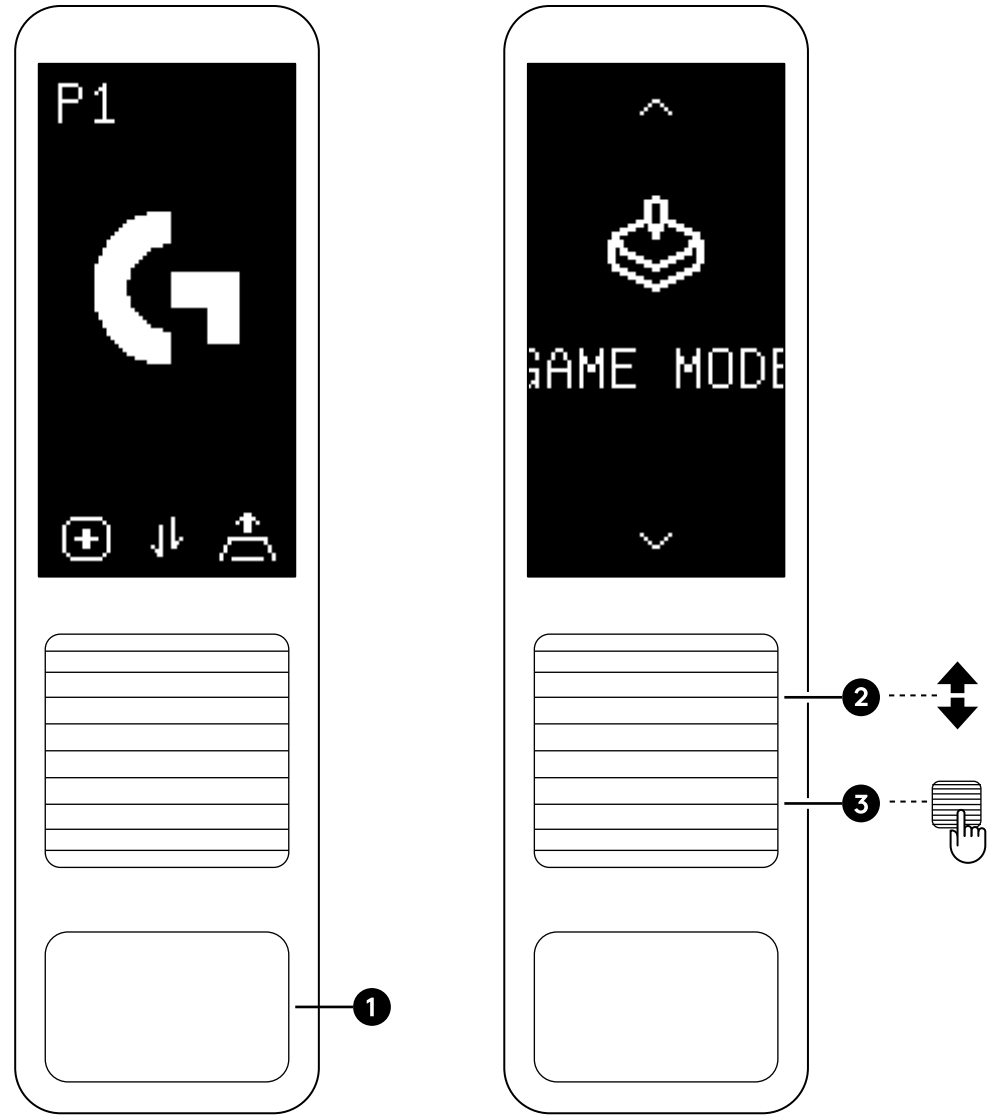


4. Scroll to navigate to "LIST".
5. Click the Navigation Roller to view the list of keys that can be disabled when GAME MODE is toggled ON.

Note: Within this menu, you can also reset the GAME MODE configuration to factory default.

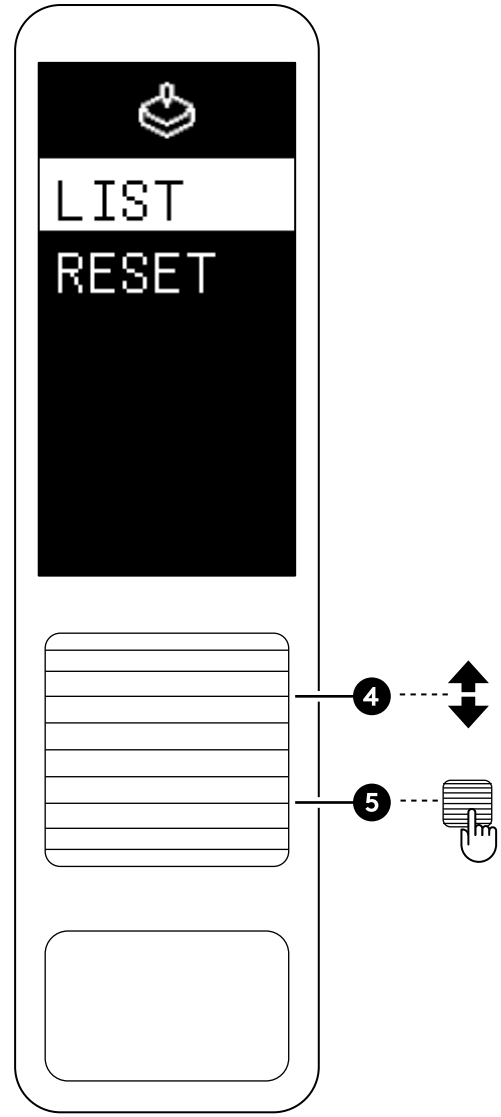


6. Scroll to navigate to the keys that you wish to disable.
7. Click the Navigation Roller to set the selected key to be disabled.
8. Click the Menu Button to save changes and return to the previous page.

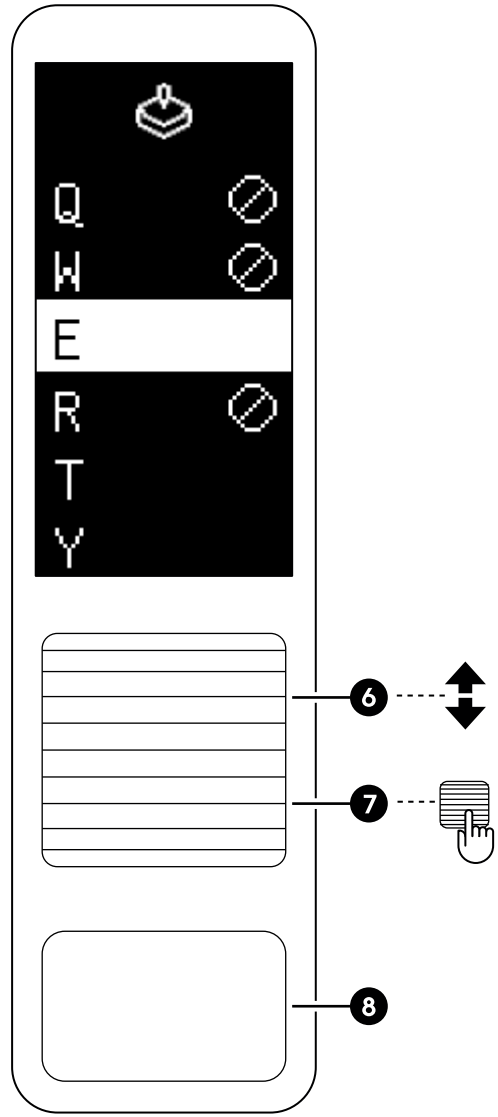

REPORT RATE


PRO X2 RAPID supports wired report rates of up to 8000Hz. Follow the instructions below to set your preferred report rate on using the built-in OLED screen. Alternatively you can use the G HUB software to set your preferred report rate.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "REPORT RATE".
3. Click the Navigation Roller to enter the Report Rate configuration menu.

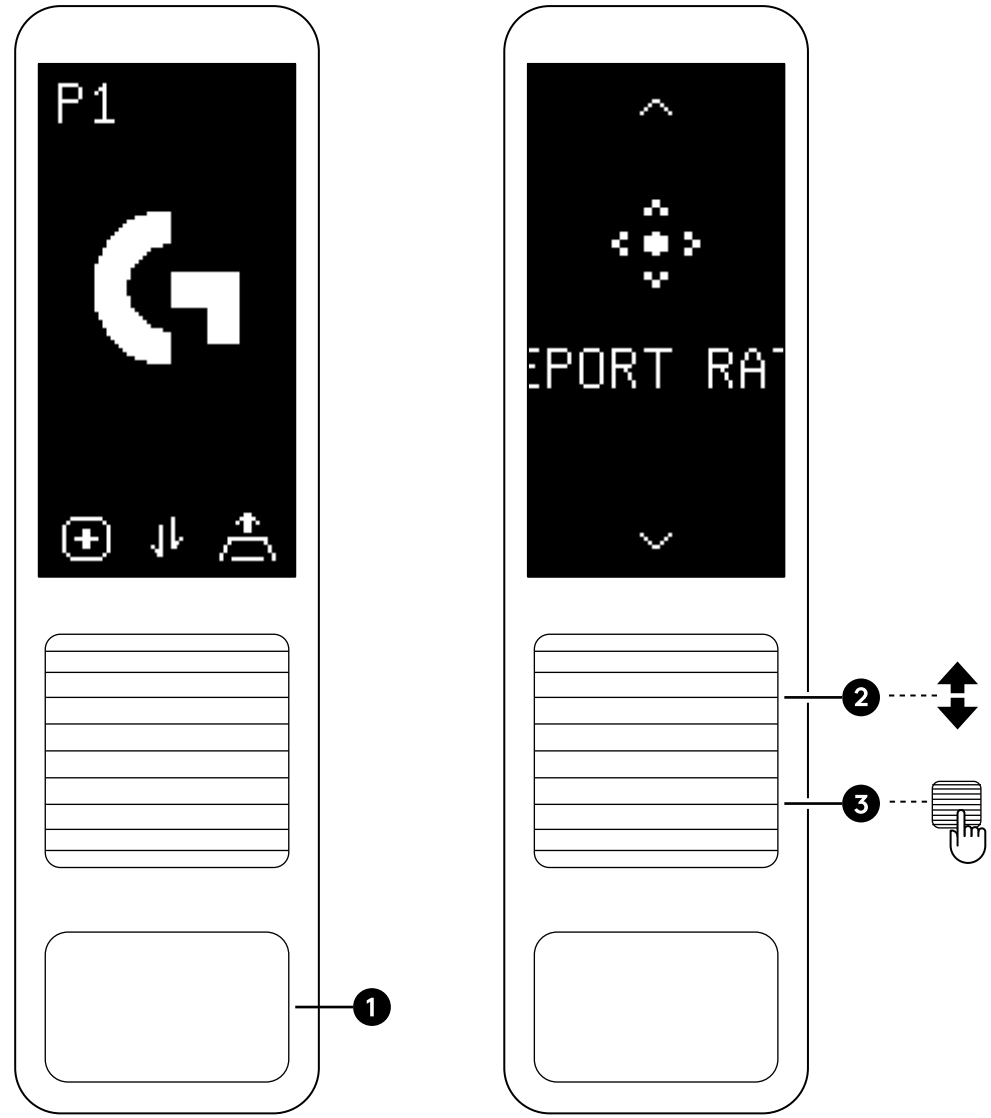

4. Scroll to navigate to your preferred Report Rate.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected Report Rate.

Note: Click the Menu Button ↩ to return to the menu without applying changes.

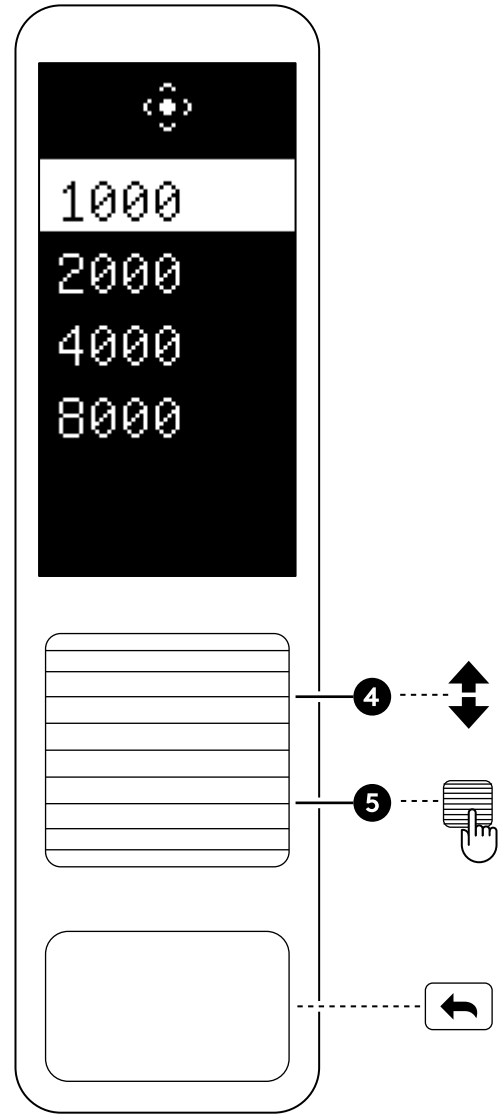

MEDIA CONTROL

FN + F9	Previous Track
FN + F10	Play/Pause
FN + F11	Next Track
	Volume Up
	Volume Down
	Mute

LIGHTSYNC RGB CONTROL

Brightness Control (5 Level)


FN + F5	Keyboard Brightness Down
FN + F6	Keyboard Brightness Up

LIGHTSYNC Modes

Preset LIGHTSYNC RGB Modes can be selected using the OLED screen. For further customization, please utilize G HUB software.


To Change LIGHTSYNC modes using the OLED screen, follow the steps below.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "LIGHTSYNC".
3. Click the Navigation Roller to enter the LIGHTSYNC configuration menu.

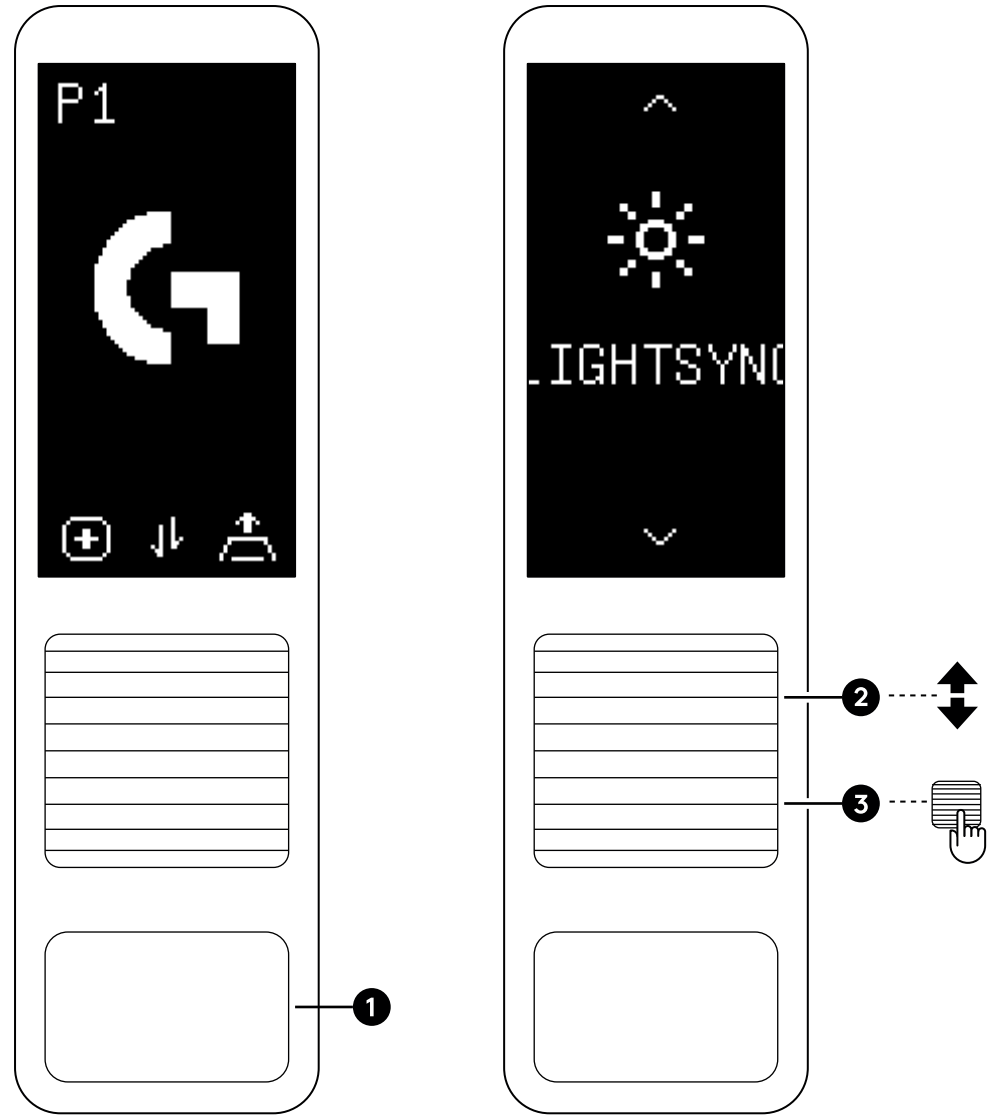


4. Scroll to navigate to your preferred LIGHTSYNC mode.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected LIGHTSYNC mode.

Note: Click the Menu Button ⮌ to return to the menu without applying changes.

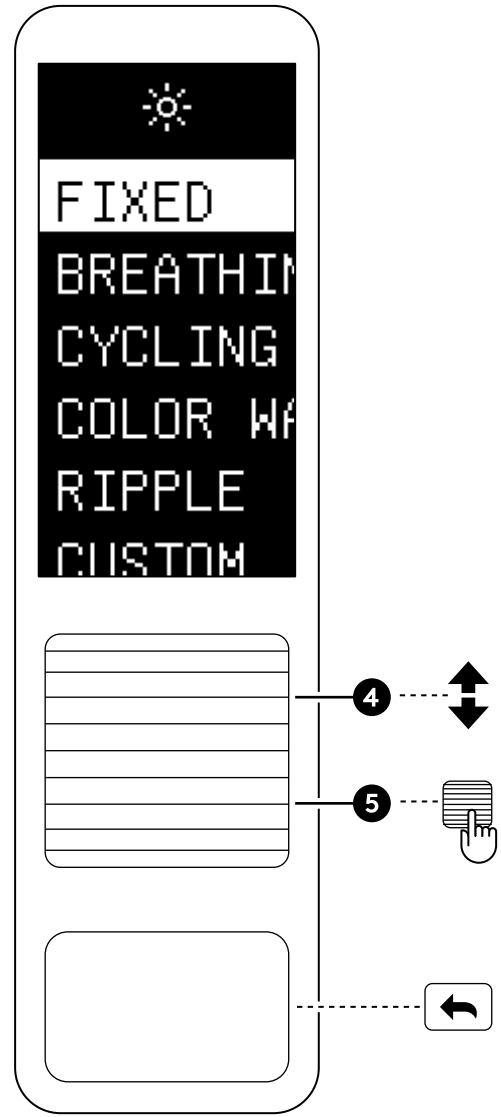


OLED SCREEN LANGUAGE CHANGE

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

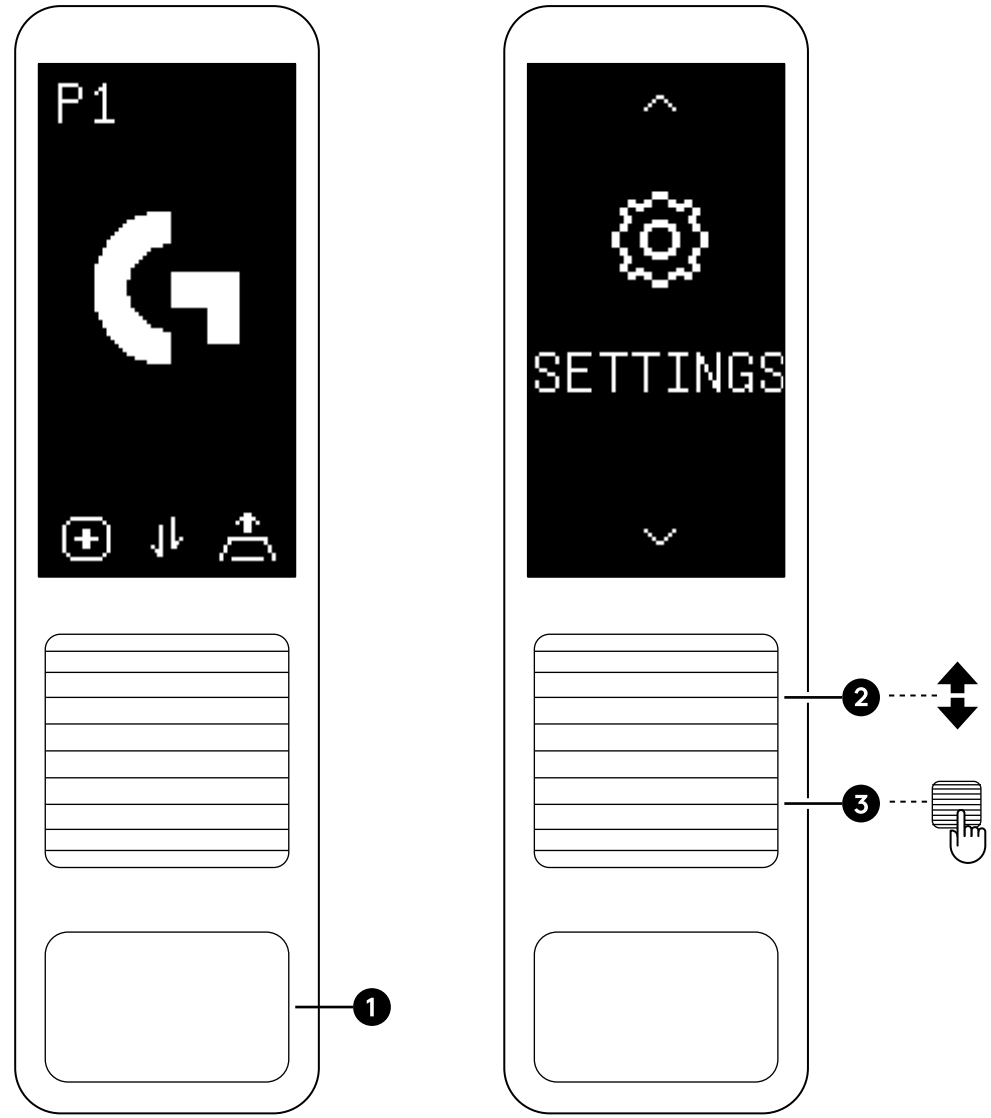

4. Scroll to navigate to "LANGUAGE".
   Note: This is the first item on the list.
5. Click the Navigation Roller to list the available language options.

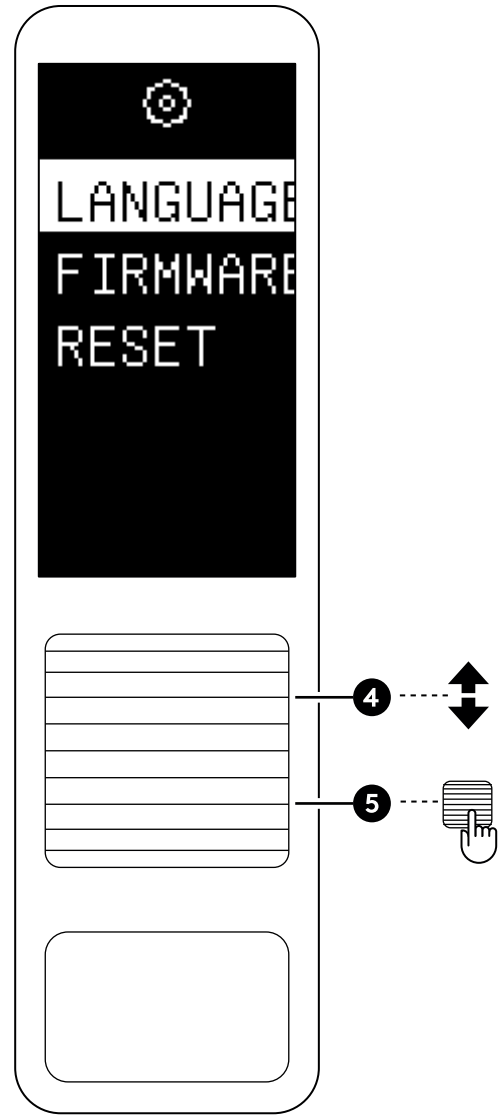


6. Scroll to navigate to the language option that you prefer to use.
7. Click the Navigation Roller to change the device language to the selected language option.

Note: Click the Menu Button ↩ to return to the menu without applying changes.




FACTORY RESET

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

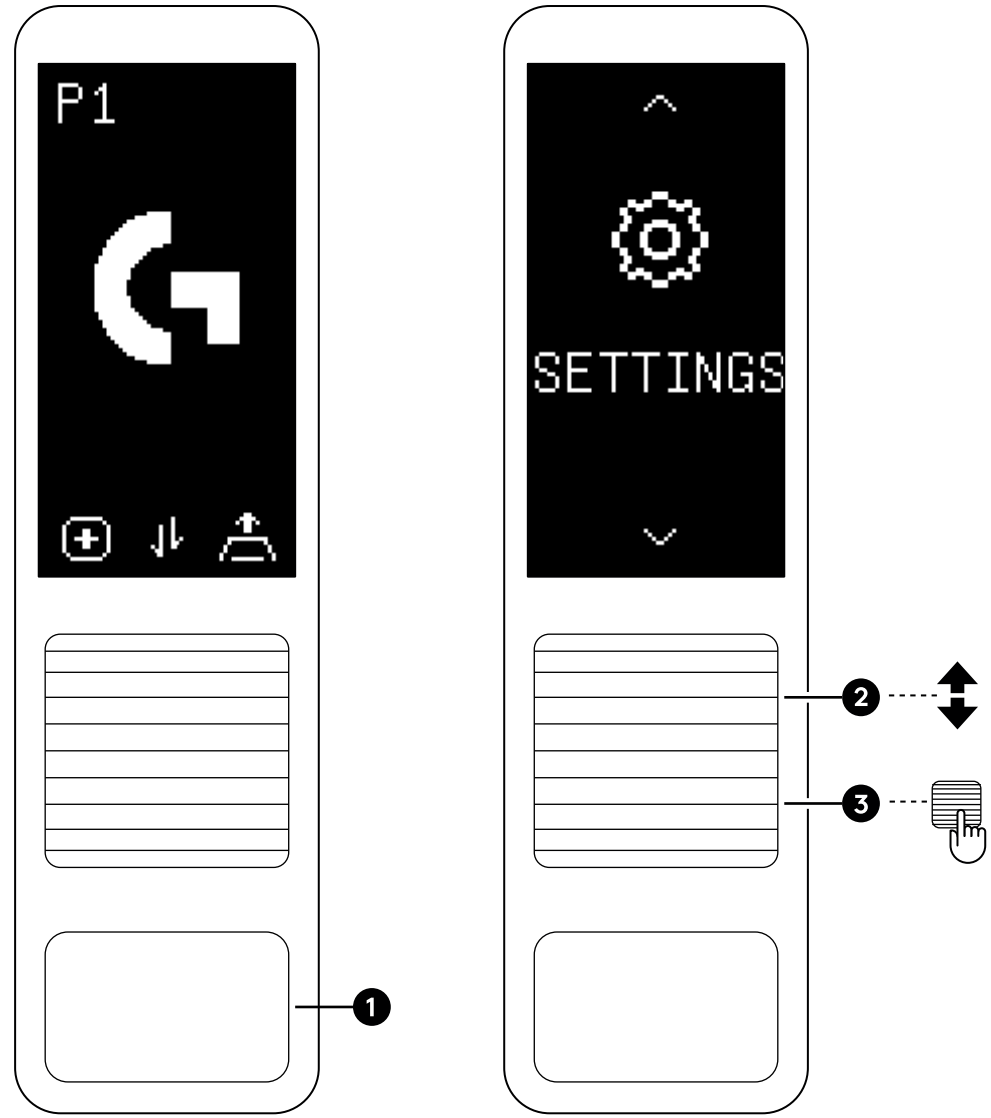


4. Scroll to navigate to "RESET".
5. Click the Navigation Roller to start the factory reset process.

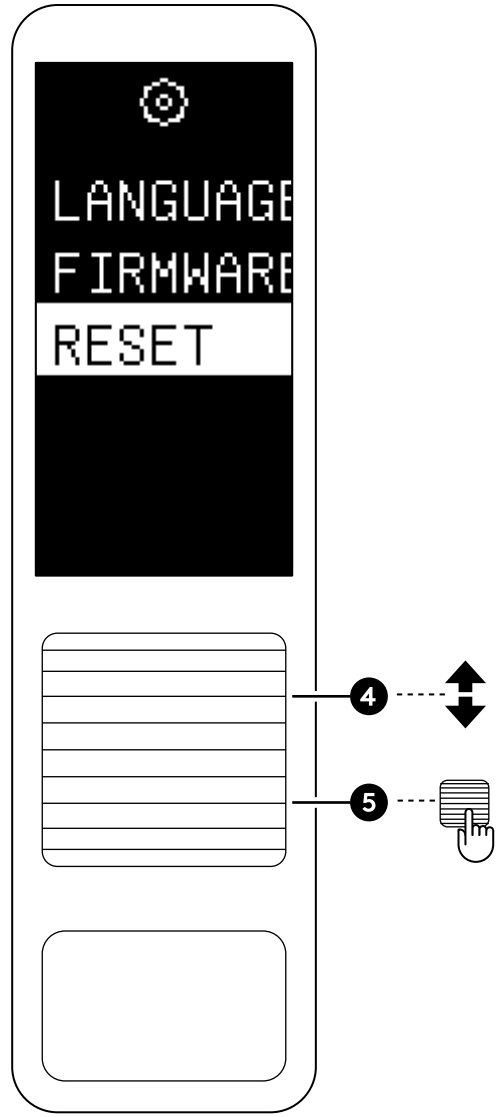


6. Scroll to confirm your intention to reset the device.
7. Click the Navigation Roller to proceed.

Note: Click the Menu Button ↩ to exit the device reset process and return to the settings menu.

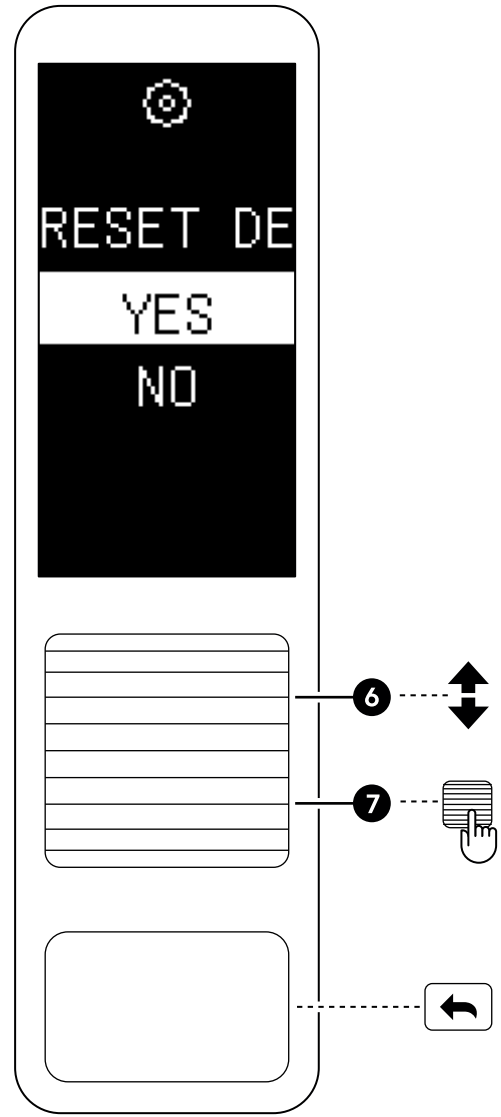


设置说明


1. 从包装中取出键盘、掌托和 USB 线缆。

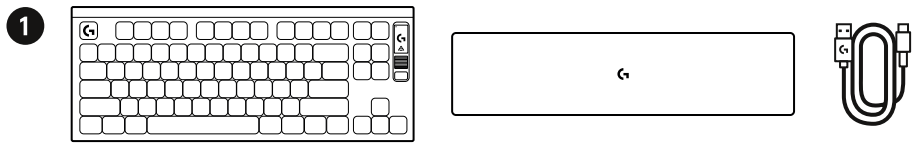

2. 将 *USB-C* 线缆插入键盘的 *USB-C* 端口。
3. 将线缆连接到 PC 上的 USB-A 接口。

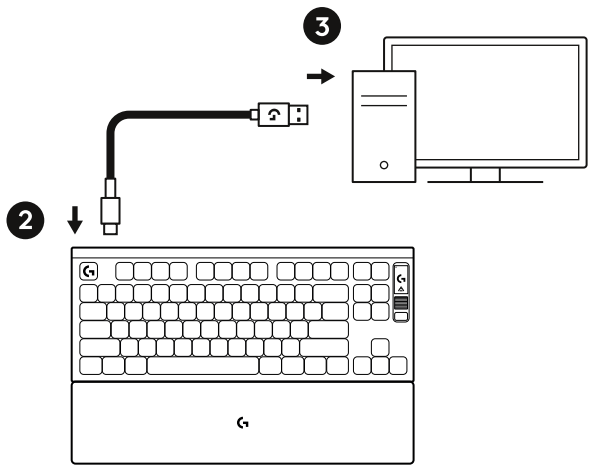


4. 下载 G HUB 软件并安装到 PC/*Mac*，获得更出色的游戏体验（G HUB 包含有关各项功能的入门介绍）。访问 www.logitechG.com/ghub。

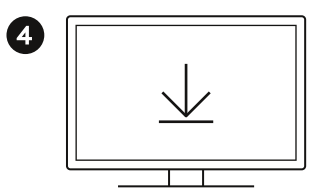

G HUB
logitechG.com/ghub

可选


PRO X2 RAPID 包括四个额外键帽 (ESC、P/B、PG▲、PG▼) , 可用于替换默认安装的键帽。使用随附键轴/键帽拔除器的金属丝一侧, 卸下任何现有键帽并替换为所需键帽。



在物理上, ESC 键帽可替换 G 徽标键帽, P/B 键帽可替换 PRNT 或 LOCK 键帽, PG▲ 键帽可替换 INS 或 HOME 键帽, PG▼ 键帽可替换 DEL 或 END 键帽。






您可以使用 G HUB 中的 KEYCONTROL 功能重新映射默认功能, 使其与新键帽匹配。默认情况下, G 徽标键映射到 ESC, 更换该键帽时无需重新映射。在 G HUB 软件内完成参数配置修改后, 可将该配置文件存入键盘板载内存; 后续无论设备是否搭配 G HUB 软件使用, 均可直接调用这套配置使用。

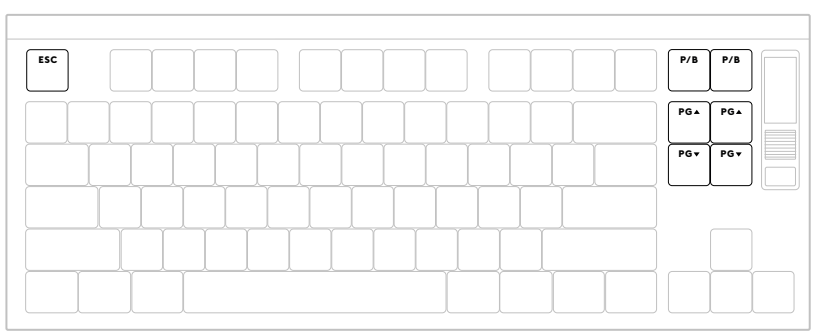

板载配置文件


PRO X2 RAPID 随附三个板载配置文件，预先配置了不同的模拟触发点和快速触发设置。可通过以下方式选择：长按菜单键在 OLED 屏幕上选择，或按住 FN 键的同时按下数字键“1”（配置文件 1）、“2”（配置文件 2）或“3”（配置文件 3）。

选择	LIGHTSYNC	触发点	快速触发功能	按键优先级	回报率
		2.00 毫米	关闭	关闭	1000
		1.00 毫米	已开启 (0.5 毫米)	已开启 (最后按下的是 A/D)	8000
		1.00 毫米	关闭	关闭	8000

OLED 屏幕使用说明

PRO X2 RAPID 配备 OLED 显示屏，无需使用任何软件即可直接配置设备的设置。


下面概述了 OLED 屏幕和用户界面。

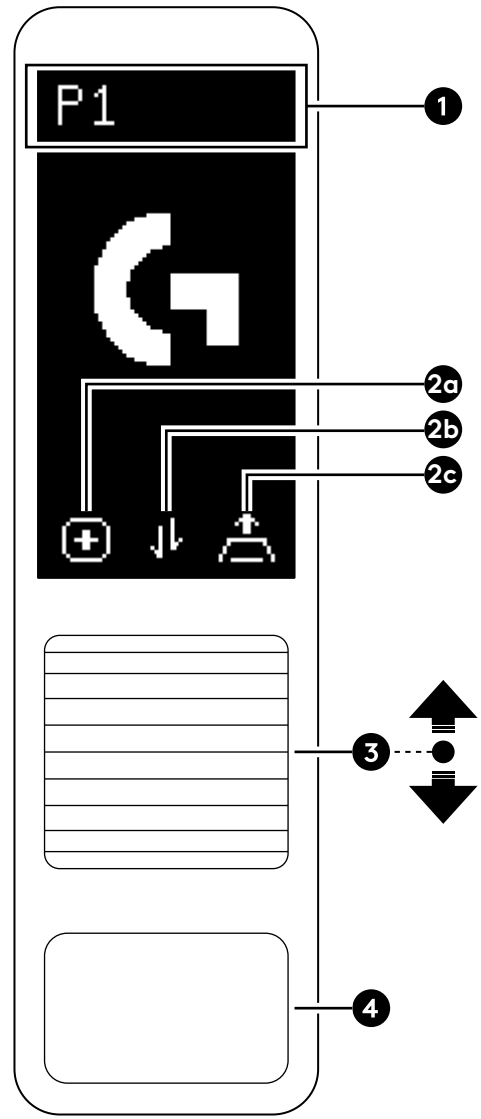

1. 活动配置文件
2. 活动功能
   a. 按键控制
   b. 按键优先级
   c. 快速触发
3. 导航/音量滚轮
   - 上/下滚动
   - 点击
4. 菜单/后退按钮
   - 点击

触发点调整


PRO X2 RAPID 键轴支持可调节的触发点，即按键被识别触发前需要按下的距离。您可以通过集成 OLED 屏幕或使用 G HUB 软件，自定义键盘上所有按键的触发点。请按照提供的说明进行这些调整。

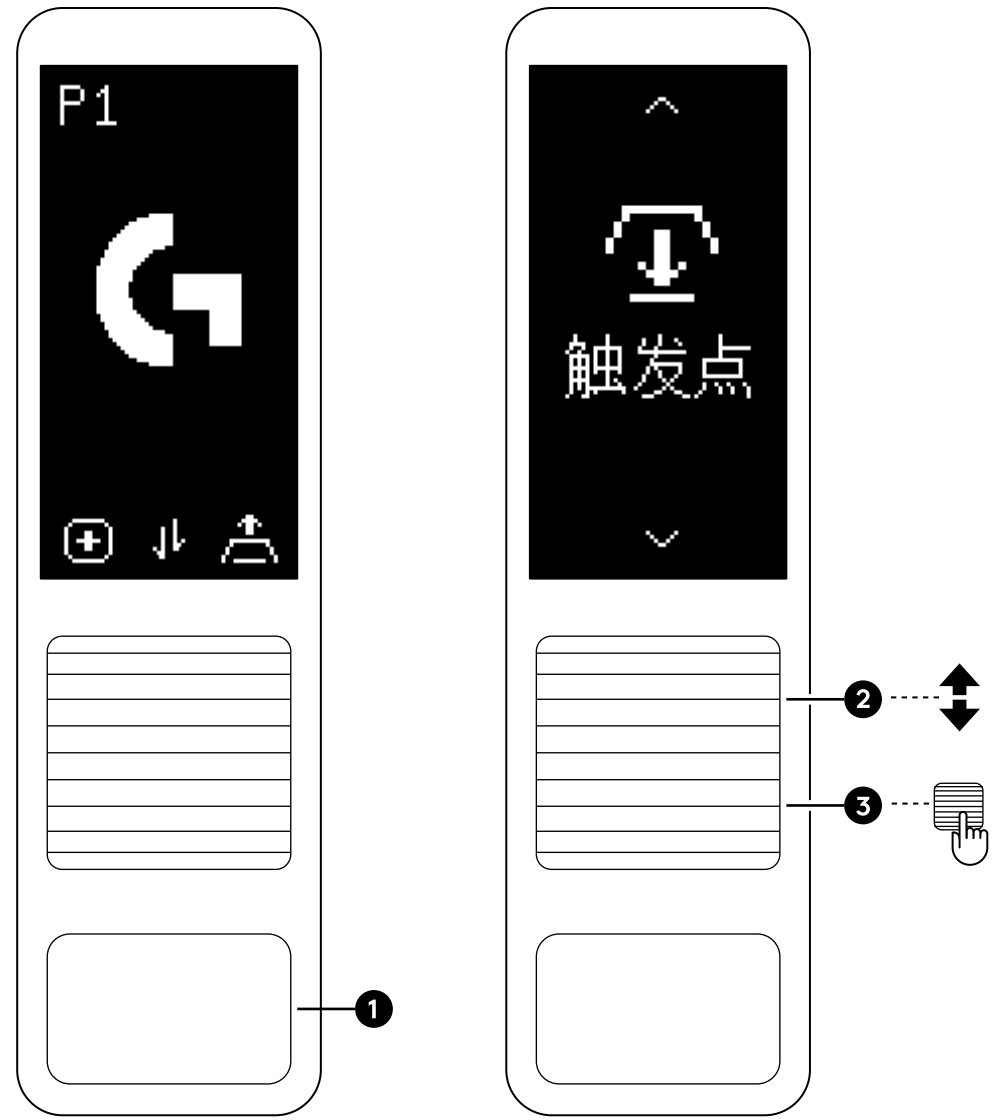

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“触发点”。
3. 点击导航滚轮进入触发点调整菜单。

4. 要调整触发点，请通过滚动导航滚轮导航至首选键选择选项。
   - **选择：**选择特定按键以调整触发点。可长按导航滚轮删除现有分组。
   - **列表：**单独调整列出的每个按键的触发设置。
   - **部：**同时调整所有按键的触发点。
5. 点击导航滚轮进入触发点调整菜单，或自定义选择按键。

注：在此菜单中，您还可以重置当前已应用的触发点修改。

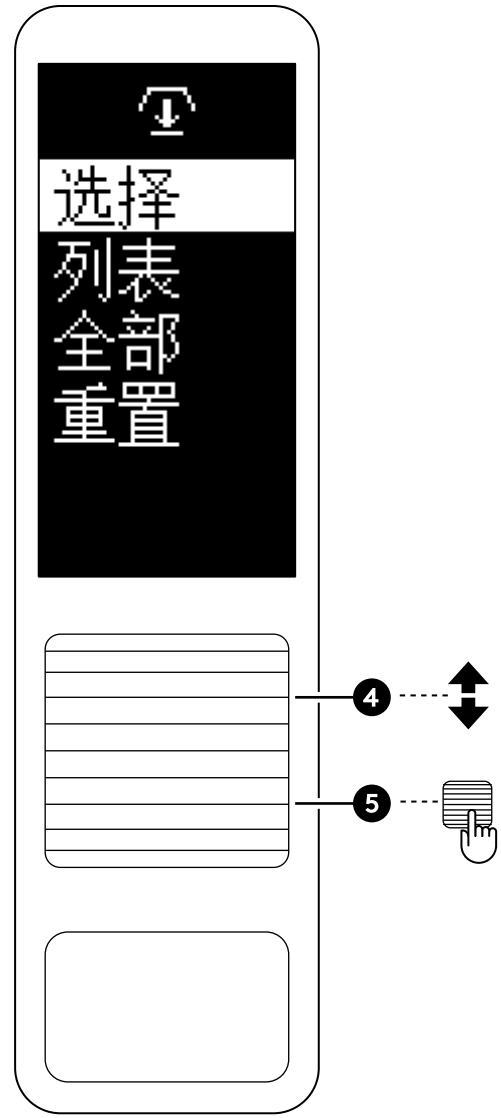


6.通过滚动导航滚轮来调整触发点。

- 较小的触发点值将使触发更靠近键轴顶部，从而实现更快的触发。
- 较大的触发点值将使触发更靠近键轴底部，从而实现更慢的触发。

7. 点击导航滚轮以应用更改。


注： 若要放弃更改并返回上一个菜单，请点击菜单按钮。

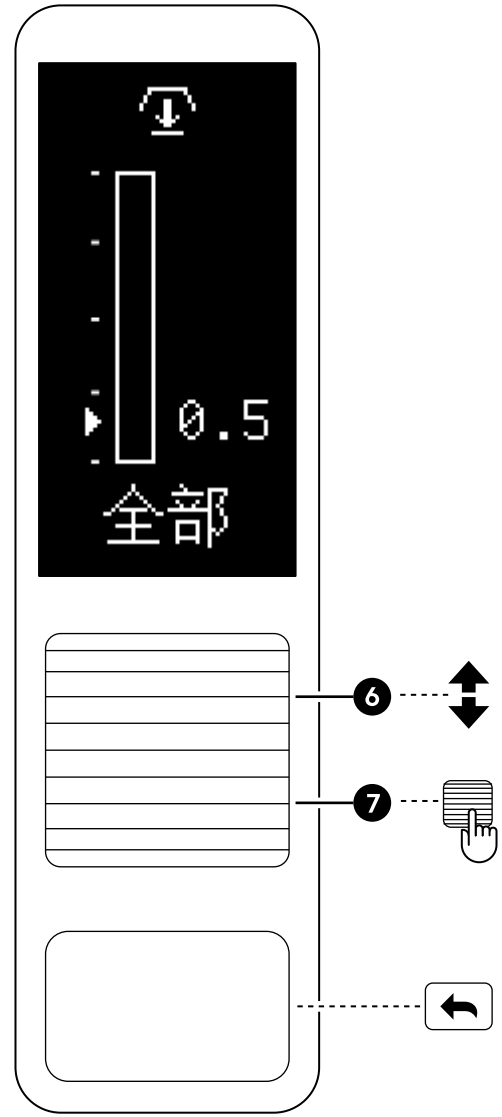

快速触发配置

快速触发功能通过取消固定复位点来显著提升按键响应速度，实现更快的按键触发，并且更重要的是，缩短了输入复位时间。无需等待按键完全回弹到顶部，在松开手指的瞬间，快速触发功能便会立即使按键复位。这使得输入几乎瞬间完成，且能快速、连续地重复进行。


您可以在 PRO X2 RAPID 上使用集成 OLED 屏幕或使用 G HUB 软件，为所有按键配置快速触发功能，其操作方式与设置触发点类似。请参阅下方的说明，了解配置详细信息。

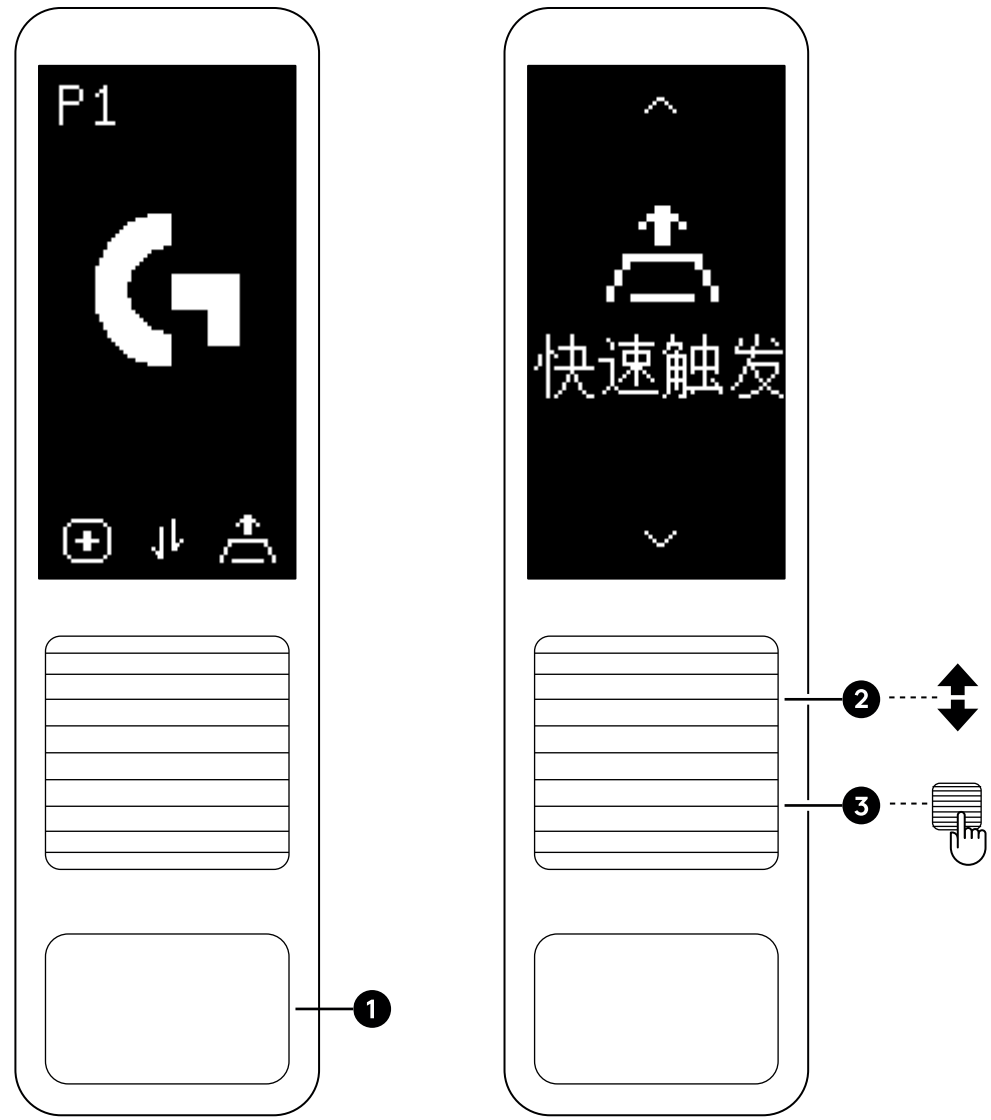

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“快速触发”
3. 点击导航滚轮进入快速触发配置菜单。


4. 点击导航滚轮以启用快速触发功能。

注：如果已启用快速触发，则跳过此屏幕。

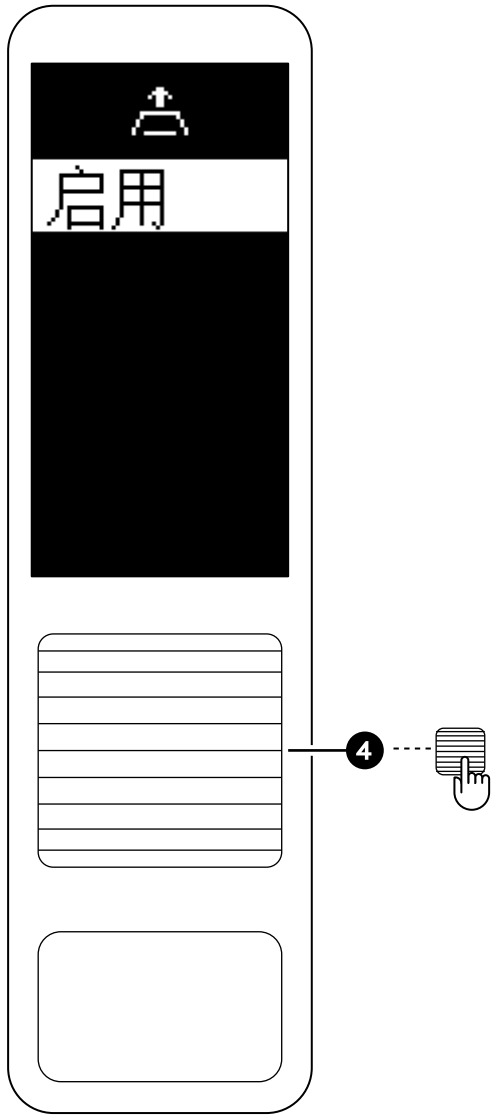


5. 要配置快速触发，请通过滚动导航滚轮来导航至首选键选择选项。
   - **选择**：选择特定按键进行快速触发自定义。可长按导航滚轮删除现有分组。
   - **列表：**为列出的每个按键单独配置快速触发功能。
   - **全部：**将快速触发配置同时应用于所有按键。
6. 点击导航滚轮进入快速触发配置菜单，或自定义选择按键。

注：在此菜单中，您还可以重置当前已应用的快速触发配置，或禁用快速触发功能。

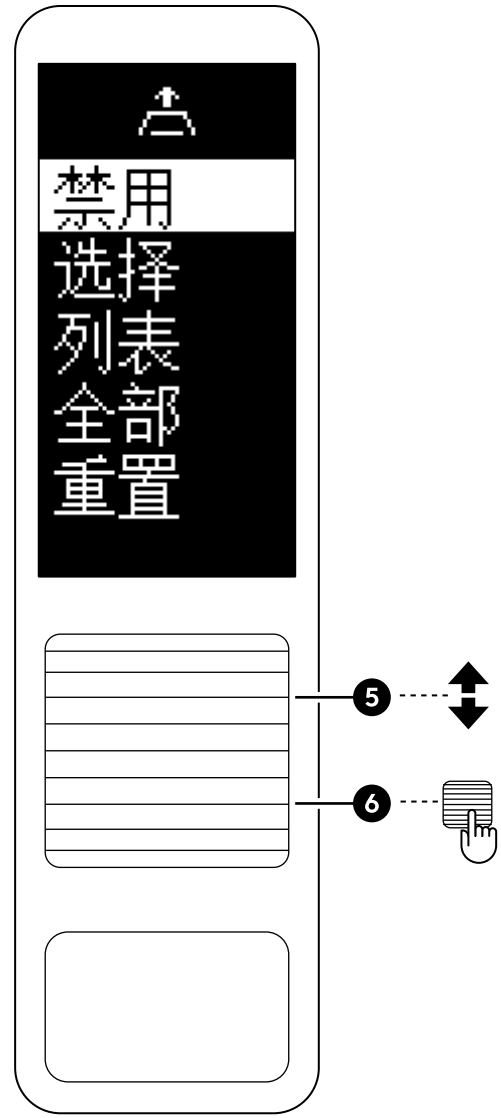

7. 通过滚动导航滚轮来调整快速触发的灵敏度。
   - 快速触发功能使按键在抬起时立即释放，从而实现更快的反应速度。该值决定按键需要抬起多高才会释放 – 值越小，按键释放越快；值越大，按键需要抬起更高才会释放。
8. 点击导航滚轮以应用更改。


注： 若要放弃更改并返回上一个菜单，请点击菜单按钮。

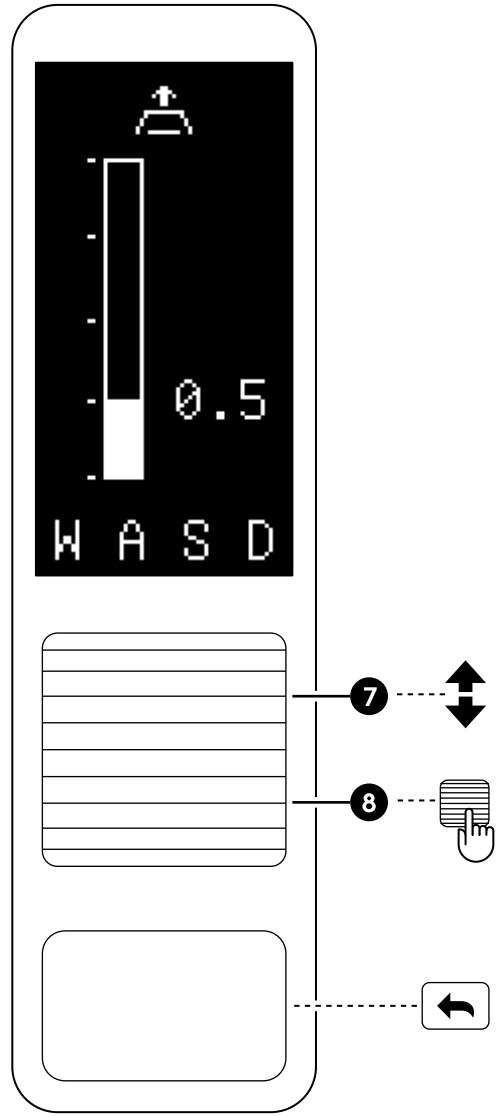

按键优先级


关键优先级（亦称 SOCD）可通过内置 OLED 或使用 G HUB 软件进行配置。请按照以下说明配置成对按键的按键优先级。

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“按键优先级”。
3. 点击导航滚轮进入按键优先级配置菜单。

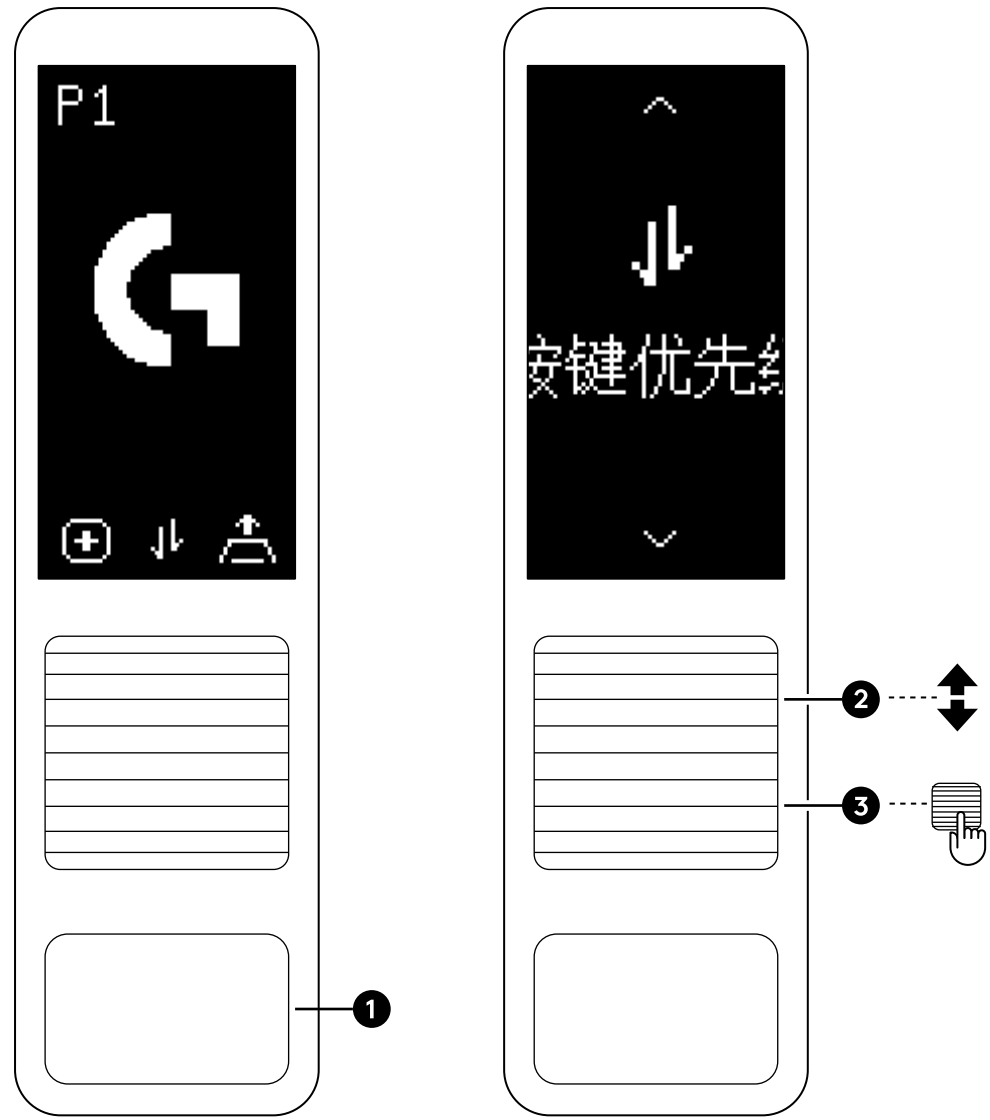

4. 点击导航滚轮以启用按键优先级。


注： 如果已启用按键优先级，则将跳过此屏幕。

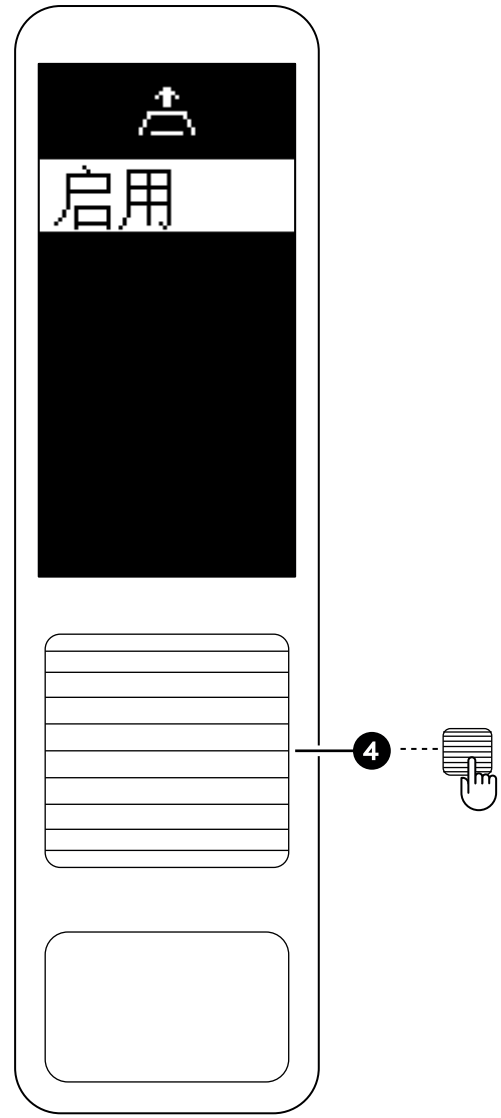


5. 滚动浏览至“新建”以创建新按键对。

6. 点击导航滚轮以开始为新按键对选择按键。

注： 如果之前已创建按键对并分配了按键优先级，则可通过点击每个按键对进行重新配置。

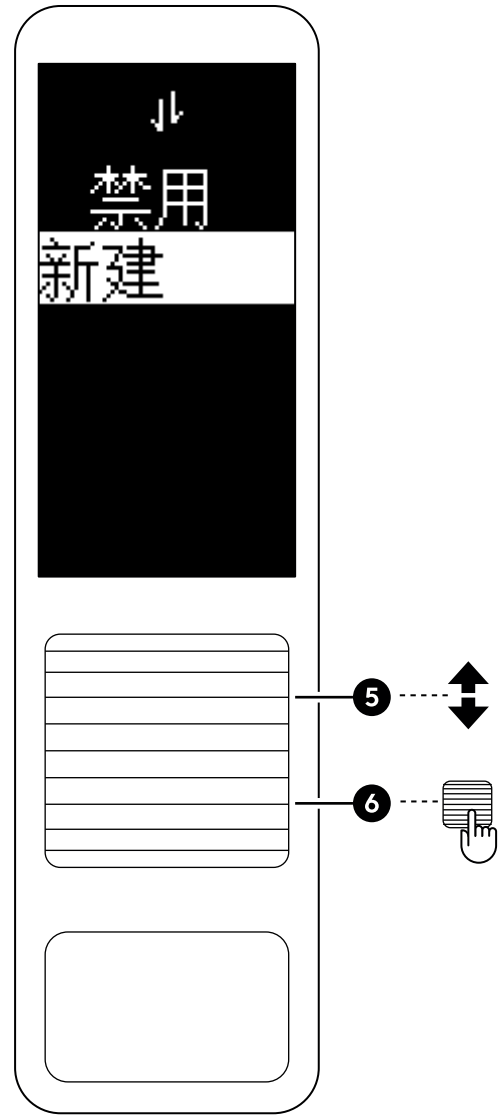


7. 按下键盘上您希望作为按键对使用的按键。
8. 点击导航滚轮以确认选择。

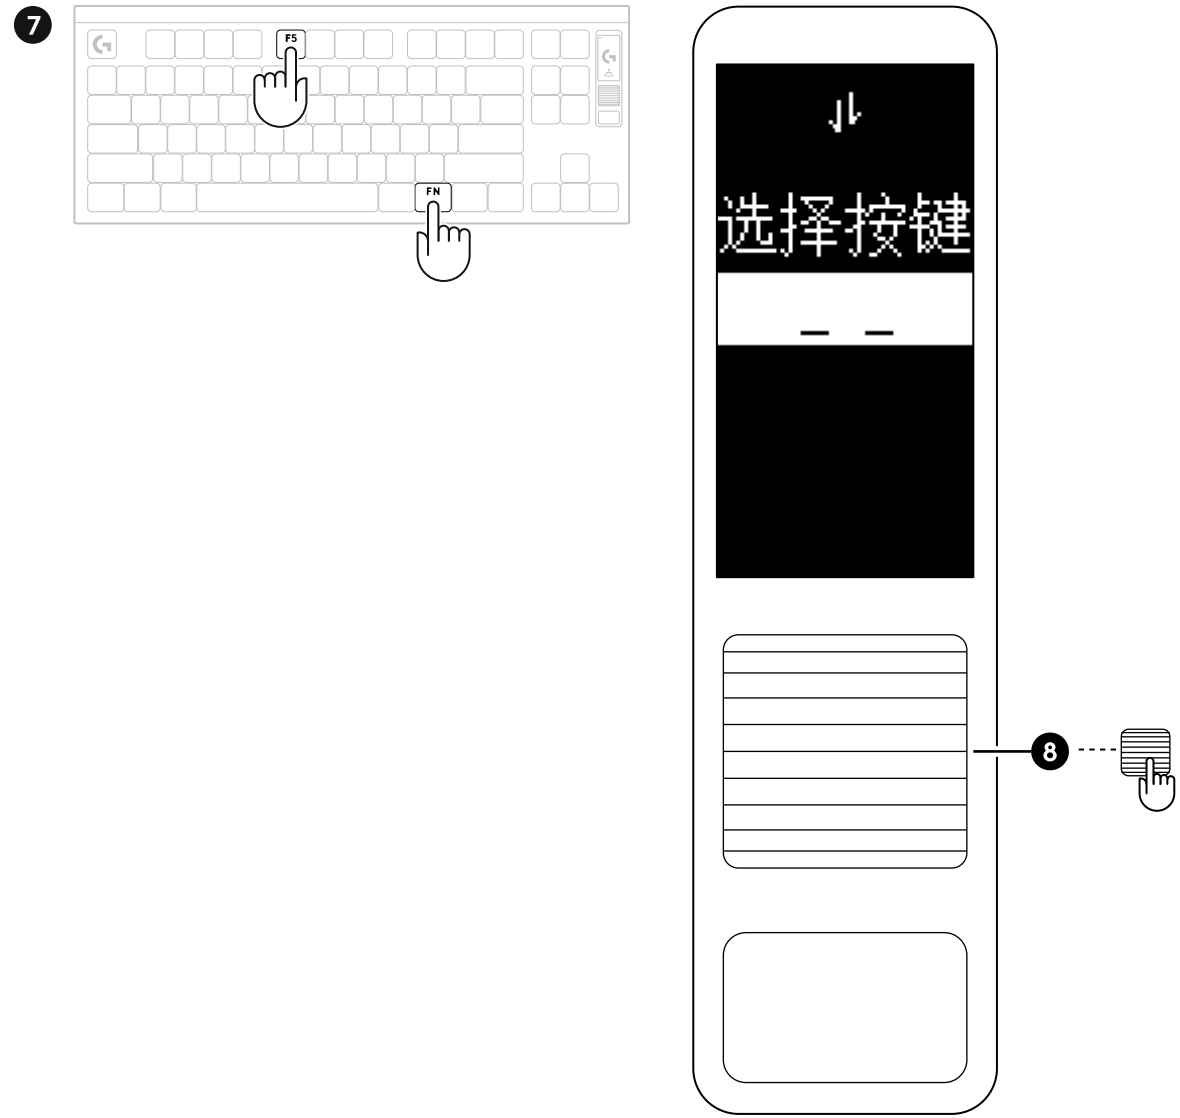

9. 滚动至首选按键优先级模式。
    a. 按键行程优先：比较两个按键，并发送按压更深的那个按键的输入信号。
    b. 最后输入：比较两个按键，并发送最后按下的那个按键的输入信号。
    c. 中立优先级：比较两个按键，如果两个按键同时按下，则不发送任何输入信号。
    d. 按键 1：比较两个按键，如果两个按键同时按下，则仅发送按键 1 的输入信号。
    e. 按键 2：比较两个按键，如果两个按键同时按下，则仅发送按键 2 的输入信号。
10. 点击导航滚轮以确认选择并返回上一级菜单。

注： 点击菜单按钮返回上一页。

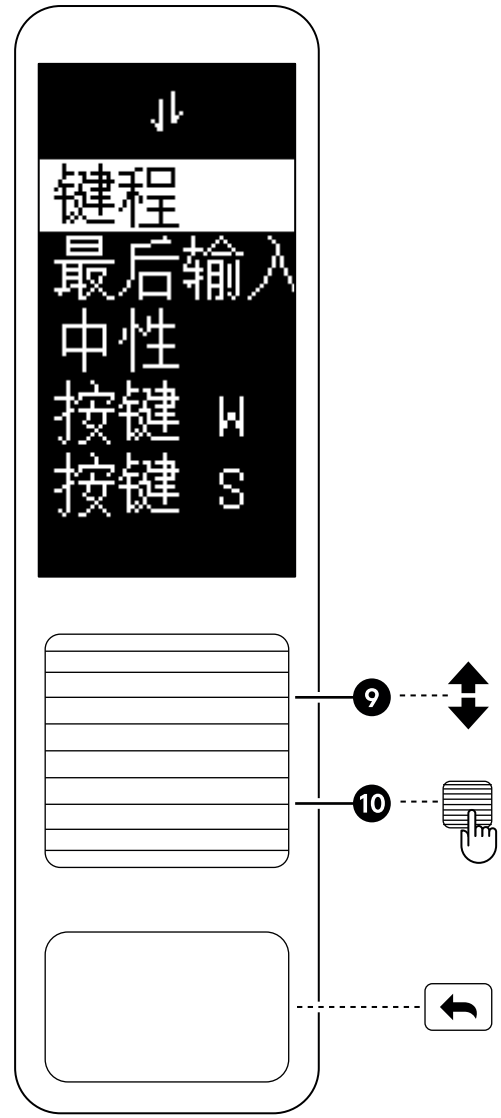


游戏模式

游戏模式让您可以禁用选定按键，从而防止游戏过程中意外中断。


默认情况下，激活游戏模式（将开关拨至开启位置）会禁用 *Windows* 键和上下文菜单键。您可以通过 OLED 屏幕或使用 G HUB 软件向此禁用列表添加更多按键。

游戏模式切换开关位于键盘右侧。

要指定在游戏模式激活时需禁用的额外按键，请按以下步骤操作。

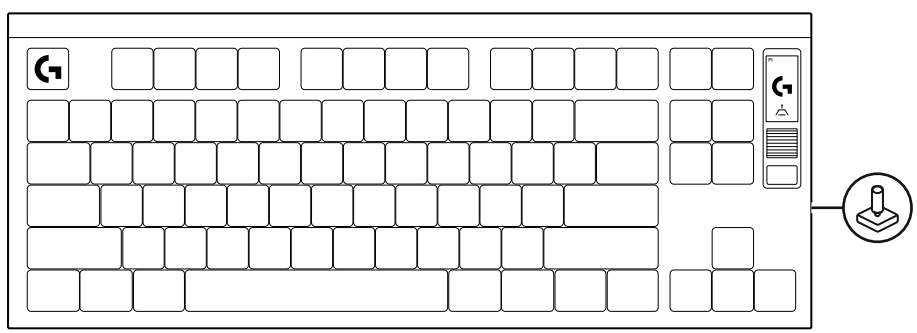


1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“游戏模式”。
3. 点击导航滚轮进入游戏模式配置菜单。

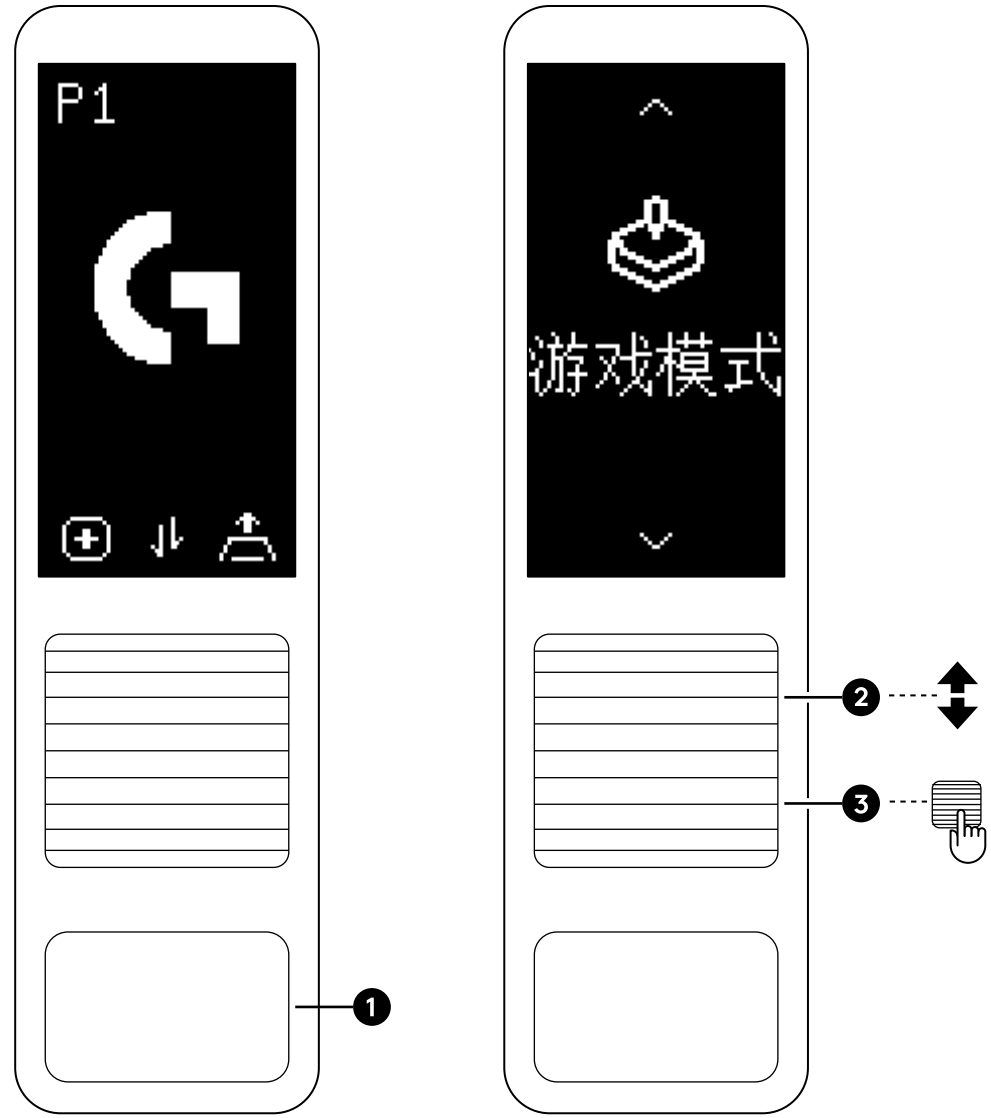


4. 滚动浏览至“列表”。

5. 点击导航滚轮以查看在
游戏模式开启时可禁用的按键列表。

注： 在此菜单中，您还可以将
游戏模式配置重置为出厂默认设置。

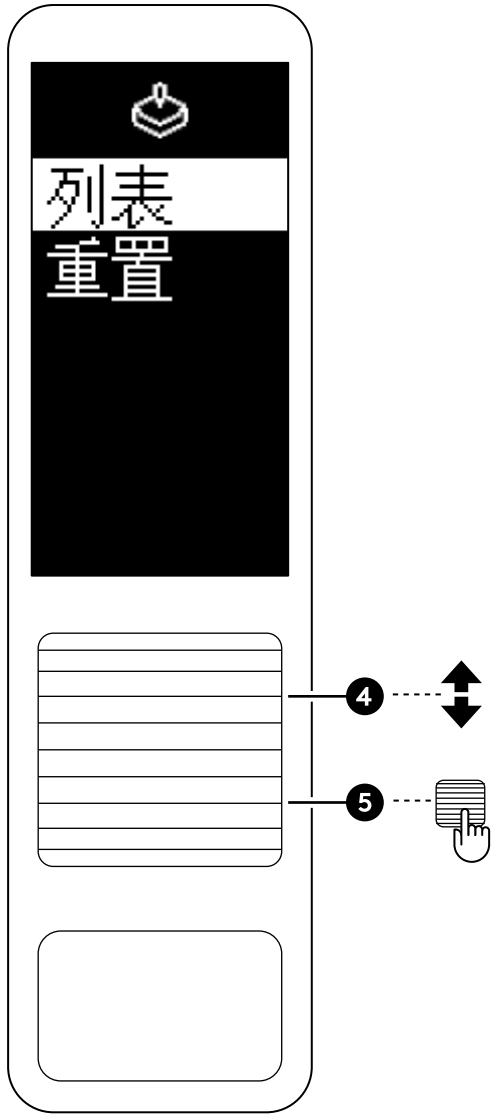


6. 滚动浏览至您希望禁用的按键。
7. 点击导航滚轮将选定按键设置为禁用状态。
8. 点击菜单按钮以保存更改并返回上一页。

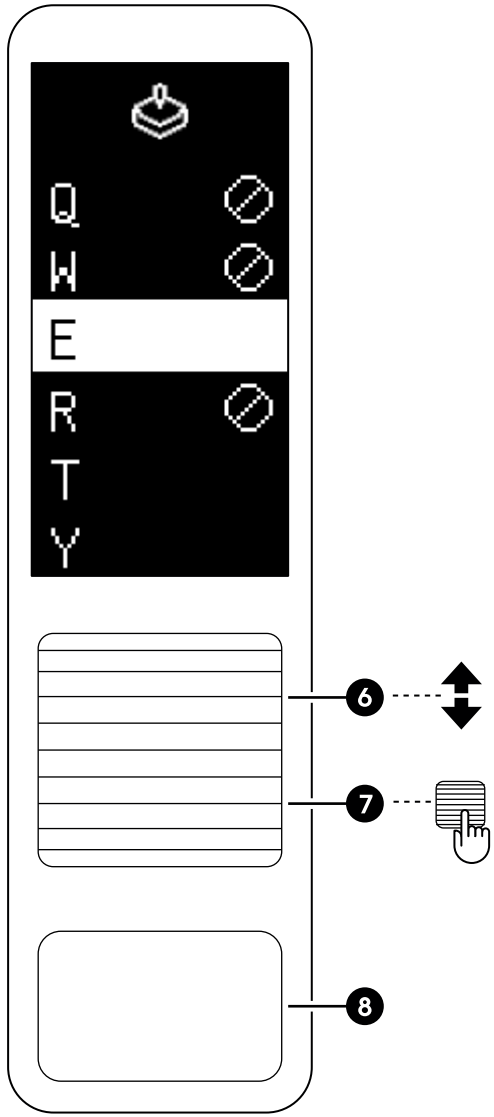

回报率

PRO X2 RAPID 支持高达 8000Hz 的有线报告速率。请按照以下说明，通过内置 OLED 屏幕设置您偏好的报告速率。
或者，您也可以使用 G HUB 软件设置您偏好的报告速率。


1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“报告速率”。
3. 点击导航滚轮进入报告速率配置菜单。

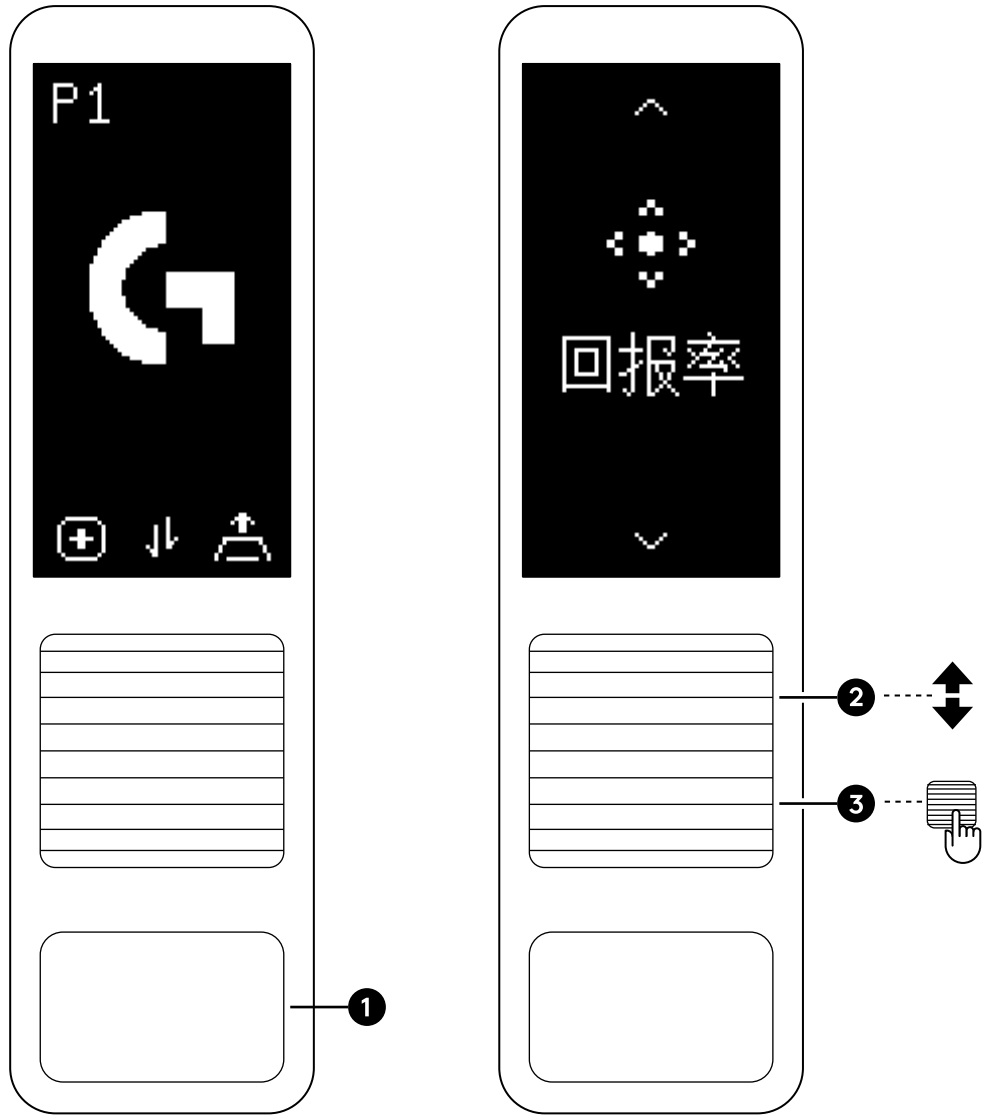

4. 滚动浏览至您偏好的报告速率。

5. 点击导航滚轮以应用所选报告速率。

注： 点击菜单按钮，在不应用更改的情况下返回菜单。

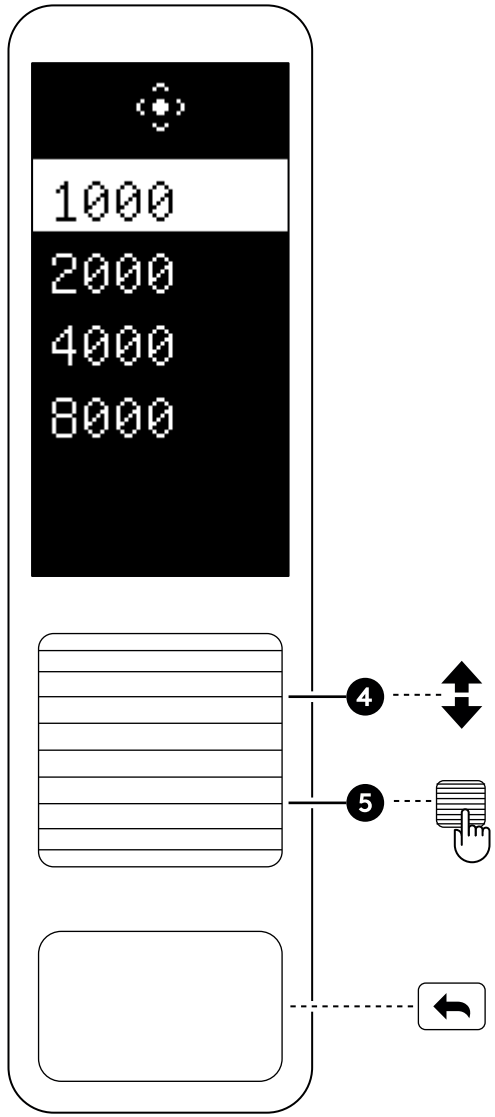

媒体控制

FN + F9	上一曲目
FN + F10	播放/暂停
FN + F11	下一曲目
	提高音量
	降低音量
	静音

LIGHTSYNC RGB 控制

亮度控制 (5 级)


FN + F5	键盘亮度降低
FN + F6	键盘亮度升高

LIGHTSYNC 模式

可通过 OLED 屏幕选择预设 LIGHTSYNC RGB 模式。
如需进一步自定义设置，请使用 G HUB 软件。


要通过 OLED 屏幕更改 LIGHTSYNC 模式，
请按以下步骤操作。

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“LIGHTSYNC”。
3. 点击导航滚轮进入 LIGHTSYNC 配置菜单。

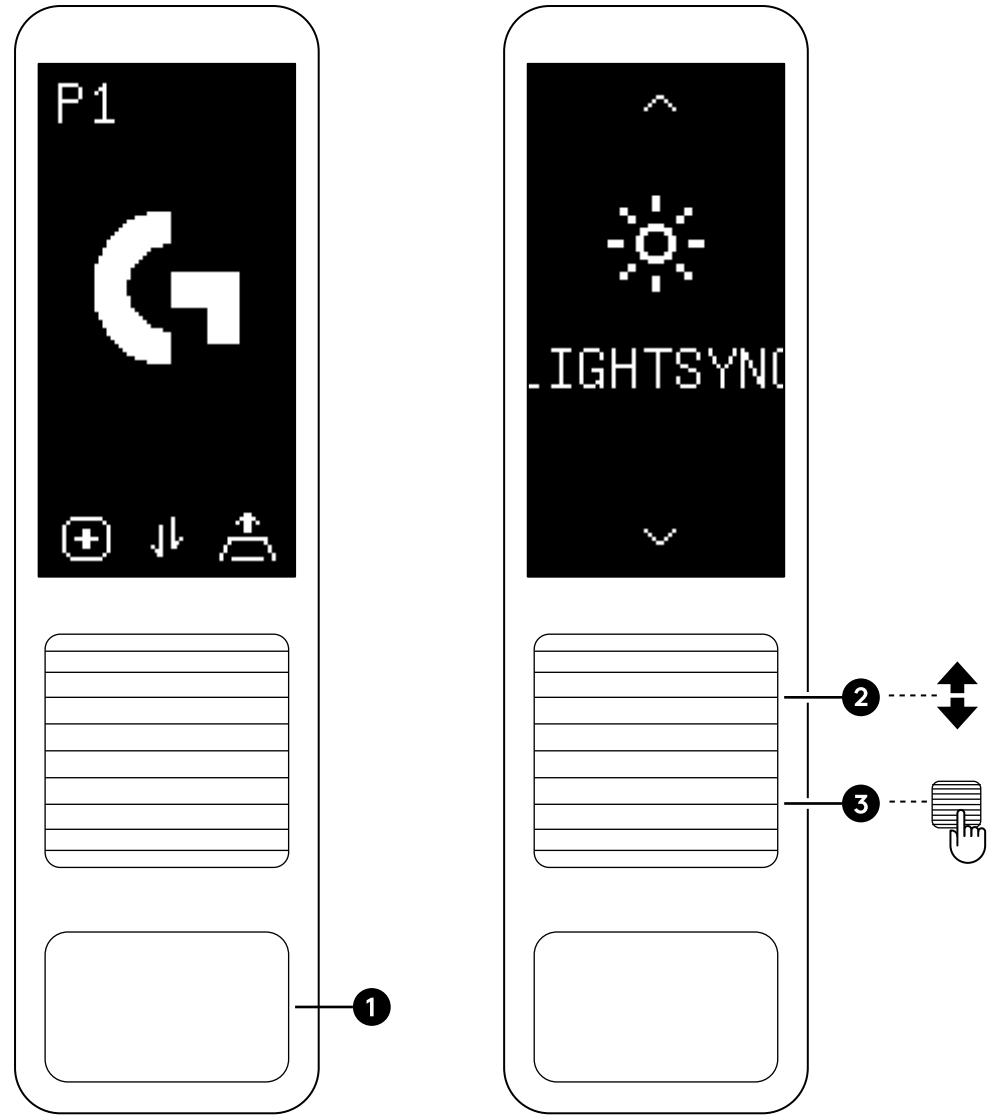


4. 滚动浏览至您偏好的 LIGHTSYNC 模式。
5. 点击导航滚轮以应用所选的 LIGHTSYNC 模式。

注： 点击菜单按钮，在不应用更改的情况下返回菜单。

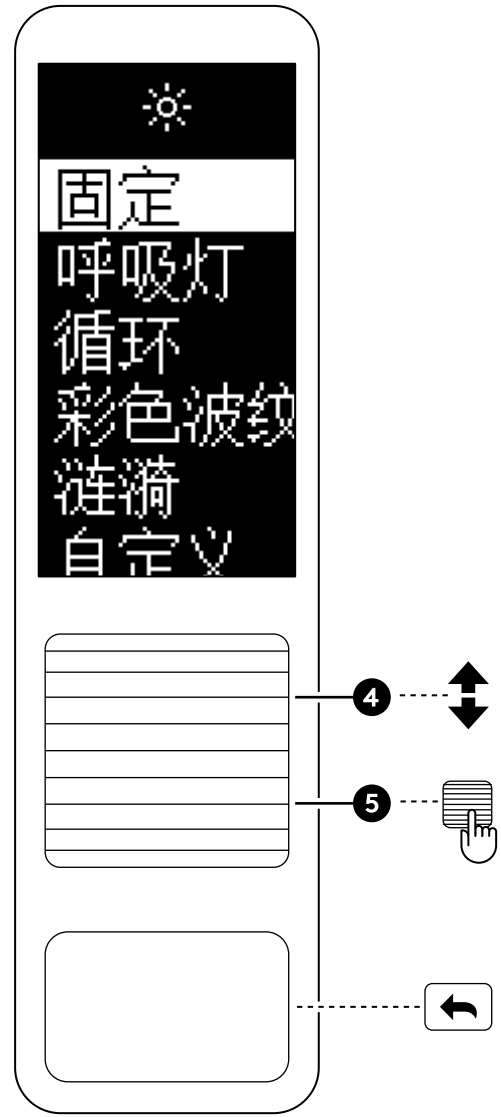


OLED 屏幕语言更改

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“设置”。
3. 点击导航滚轮进入设置菜单。

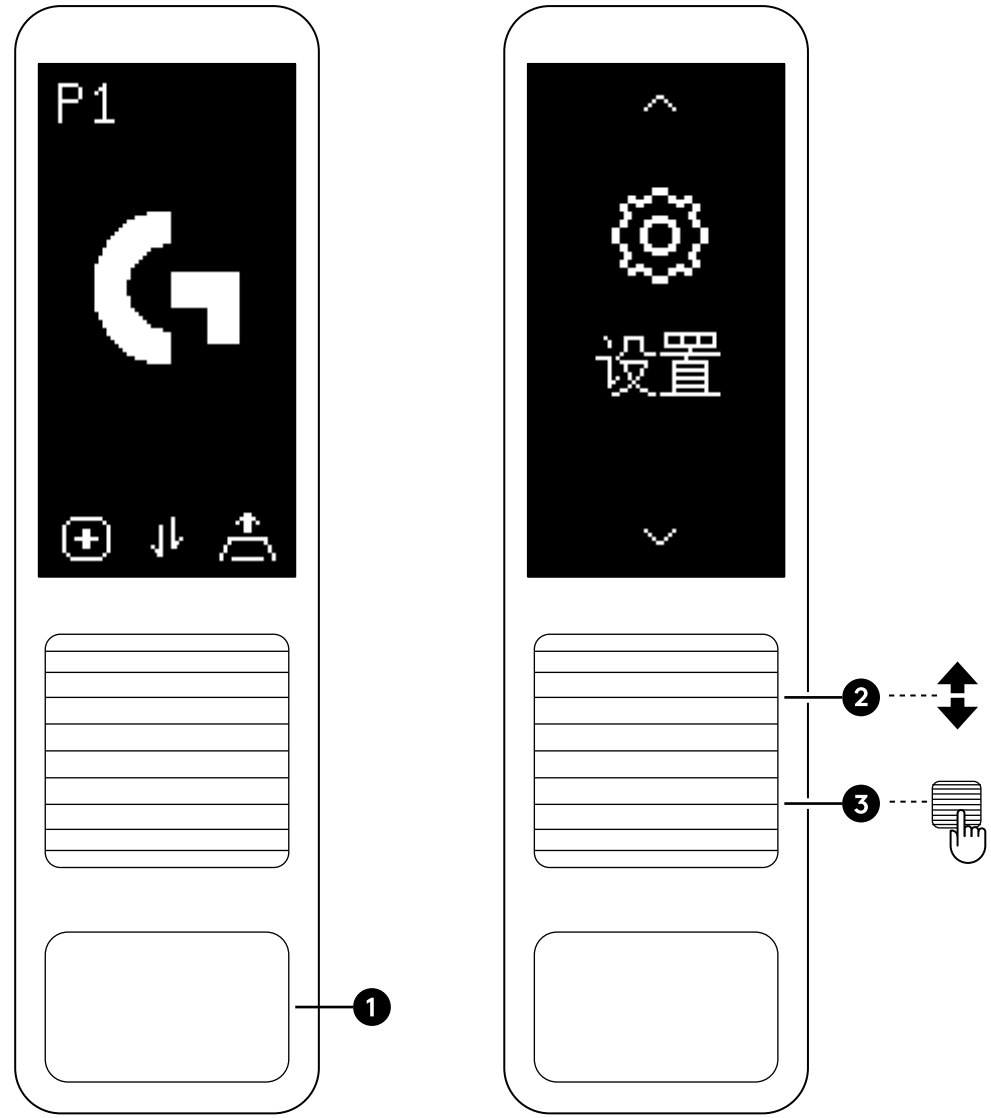

4. 滚动浏览至“语言”。
   注:这是列表中的第一项。
5. 点击导航滚轮以列出可用的语言选项。

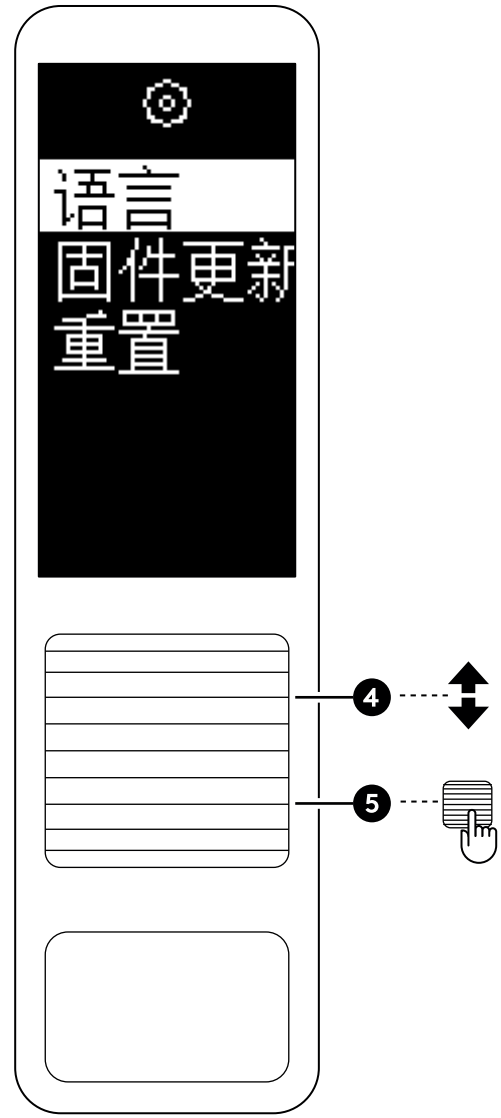

6. 滚动浏览至您希望使用的语言选项。


7. 点击导航滚轮以将设备
语言更改为所选语言选项。

注： 点击菜单按钮，在不应
用更改的情况下返回菜单。




恢复出厂设置

1. 点击菜单按钮打开菜单。
2. 滚动浏览至“设置”。
3. 点击导航滚轮进入设置菜单。

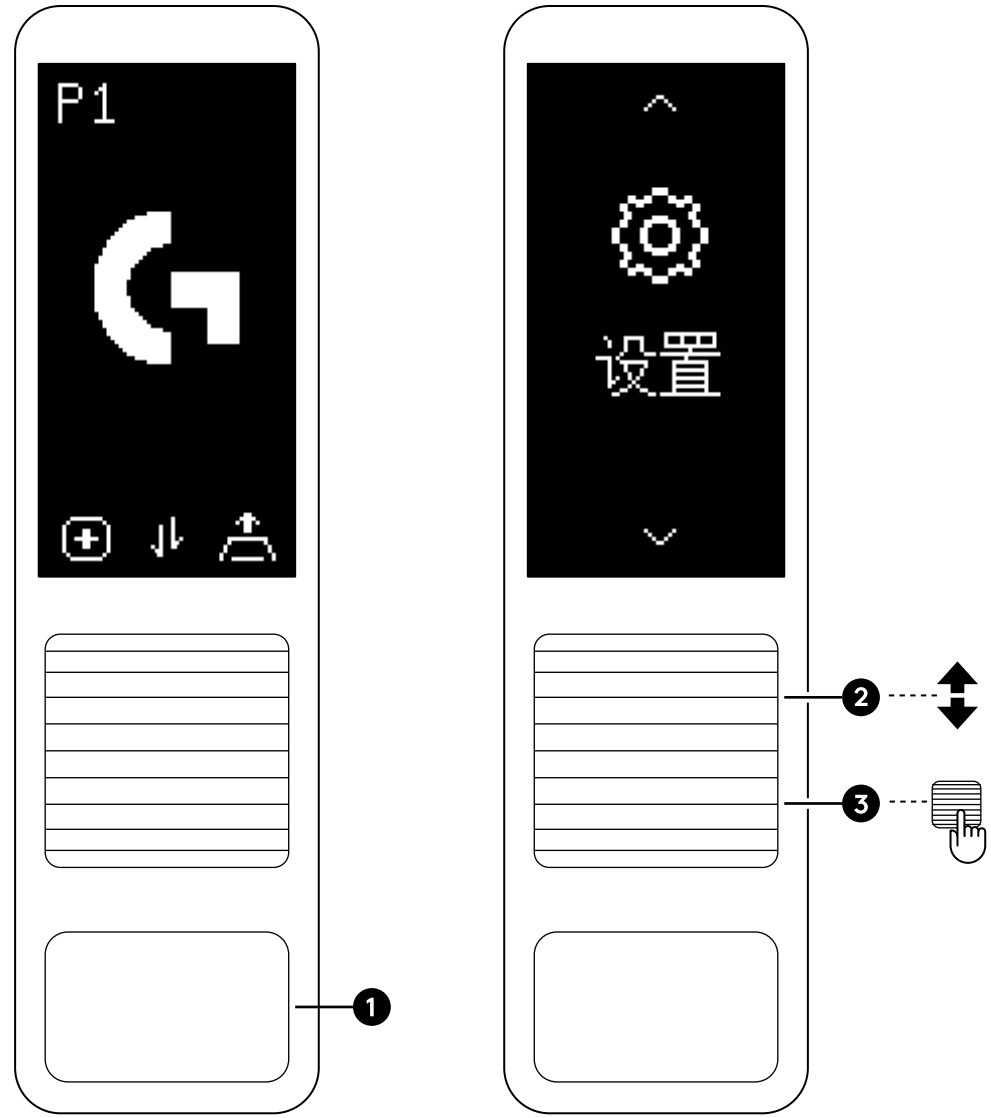


4. 滚动浏览至“重置”。
5. 点击导航滚轮以开始恢复出厂设置过程。

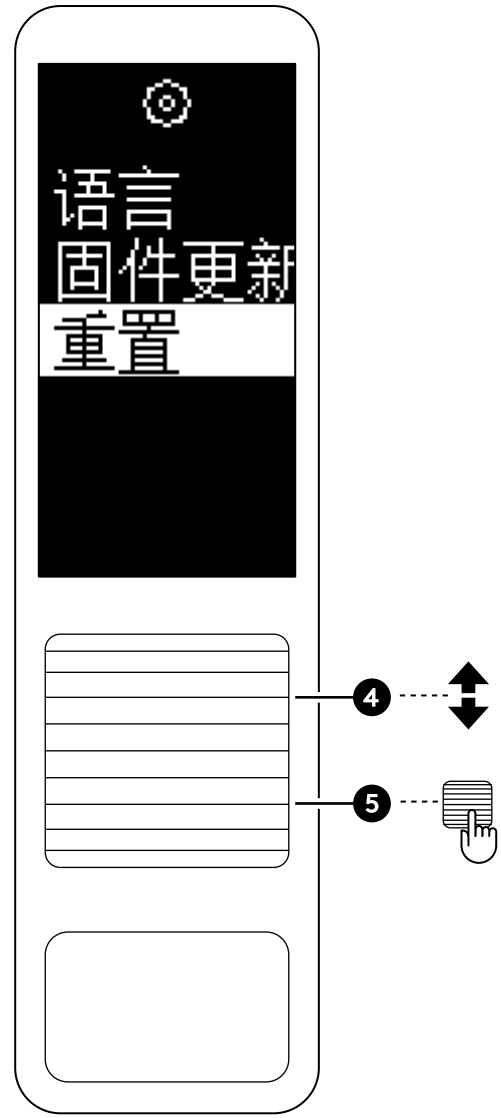


6. 滚动以确认您要重置设备。
7. 点击导航滚轮继续。

注： 点击菜单按钮，退出设备重置过程并返回设置菜单。

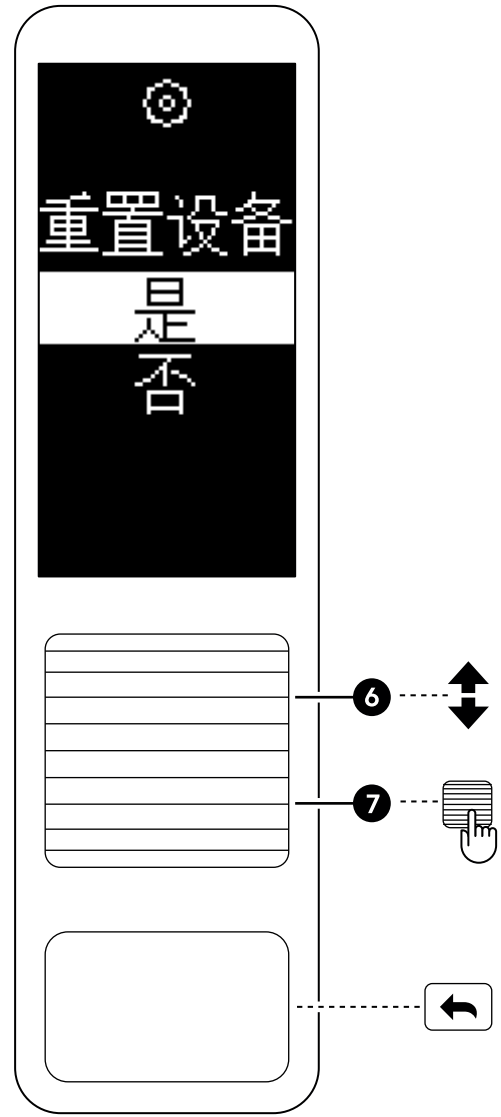


設定指示說明


1. 從包裝中取出鍵盤、手托和 USB 連接線。

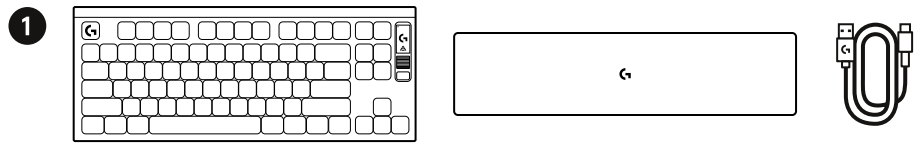

2. 將 *USB-C* 連接線插入鍵盤的 *USB-C* 連接埠。
3. 將連接線連接到您 PC 上的 USB-A 連接埠。

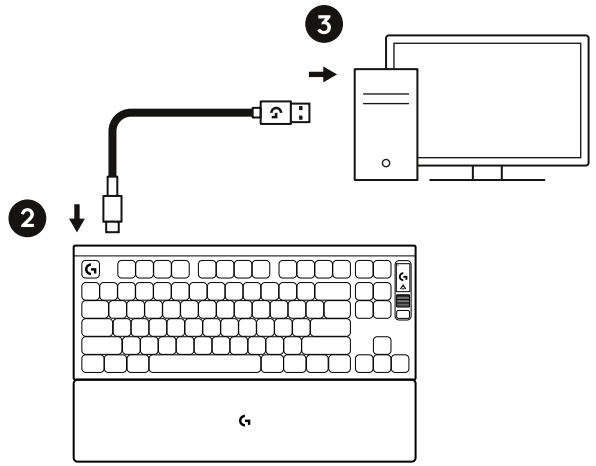


4. 下載 G HUB 軟體並安裝到您的 PC/*Mac* 上，以獲得最佳遊戲體驗 (G HUB 提供功能引導說明)。前往 www.logitechG.com/ghub。

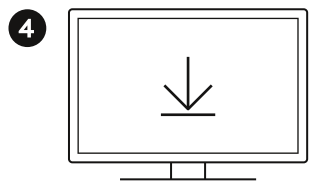

G HUB
logitechG.com/ghub

選用


PRO X2 RAPID 隨附四個額外鍵帽 (ESC、P/B、PG▲、PG▼)，可用來替換預設安裝的鍵帽。使用隨附軸體/鍵帽拔鍵器的金屬線一側，取下現有鍵帽並更換為您偏好的鍵帽。



在實體配置上，ESC 可替換 G 標誌鍵帽，P/B 可替換 PRNT 或 LOCK 鍵帽，PG▲ 可替換 INS 或 HOME 鍵帽，而 PG▼ 可替換 DEL 或 END 鍵帽。






您可以使用 G HUB 中的 KEYCONTROL 功能，重新對應預設功能以符合新的鍵帽。預設情況下，G 標誌鍵已對應為 ESC，因此更換鍵帽無需重新對應。在 G HUB 中修改後，此設定檔可上傳至鍵盤的內建記憶體，無論是否安裝 G HUB 軟體都可使用。

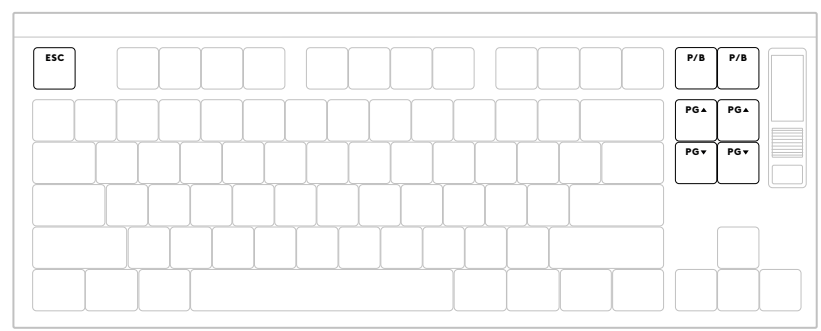

內建設定檔


PRO X2 RAPID 出廠時即搭載三組內建設定檔，均已預設不同的類比觸發點與快速觸發設定。可長按選單按鈕透過 OLED 螢幕選擇，或按住 FN 鍵並按下數字鍵「1」 (設定檔 1)、「2」 (設定檔 2) 或「3」 (設定檔 3)。

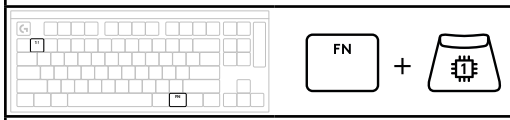選擇	LIGHTSYNC	觸發點	快速觸發	按鍵優先順序	回報速率
		2.00 公釐	關閉	關閉	1000
		1.00 公釐	開啟 (0.5 公釐)	開啟 (A/D 最後按下)	8000
		1.00 公釐	關閉	關閉	8000

OLED 顯示器使用說明

PRO X2 RAPID 配備 OLED 顯示器，可在不使用任何軟體的情況下調整裝置設定。

以下為 OLED 顯示器與使用者介面的概覽。

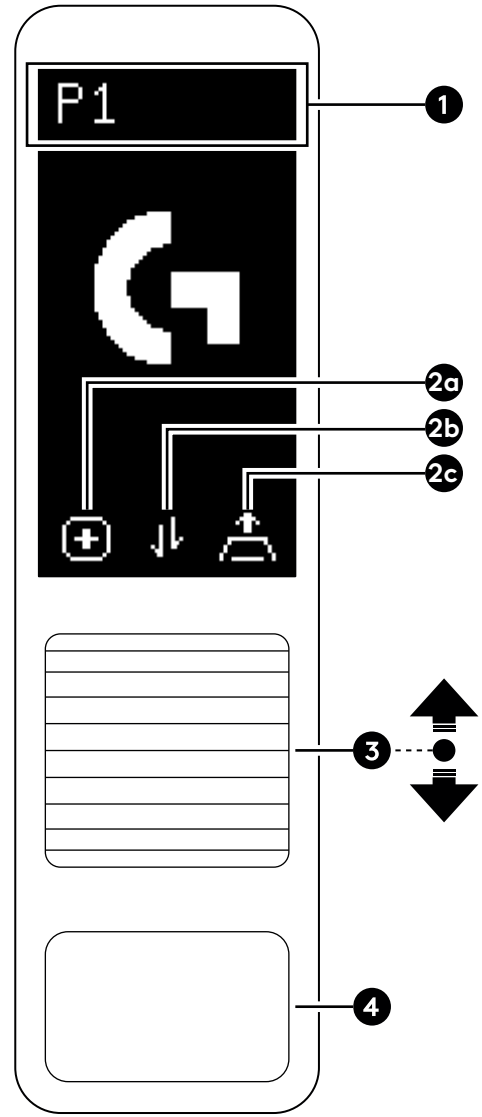


1. 啟用的設定檔
2. 啟用功能
   a. 按鍵控制
   b. 按鍵優先順序
   c. 快速觸發
3. 瀏覽/音量滾輪
   - 向上/向下捲動
   - 按下滑鼠鍵
4. 選單/返回按鈕
   - 按下滑鼠鍵

觸發點調整


PRO X2 RAPID 軸體支援可調式觸發點，也就是按鍵在被系統識別前需按下的距離。您可以透過內建 OLED 顯示器或使用 G HUB 軟體，自訂鍵盤上所有按鍵的觸發點。請依照以下說明進行這些調整。

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「觸發點」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入觸發點調整選單。

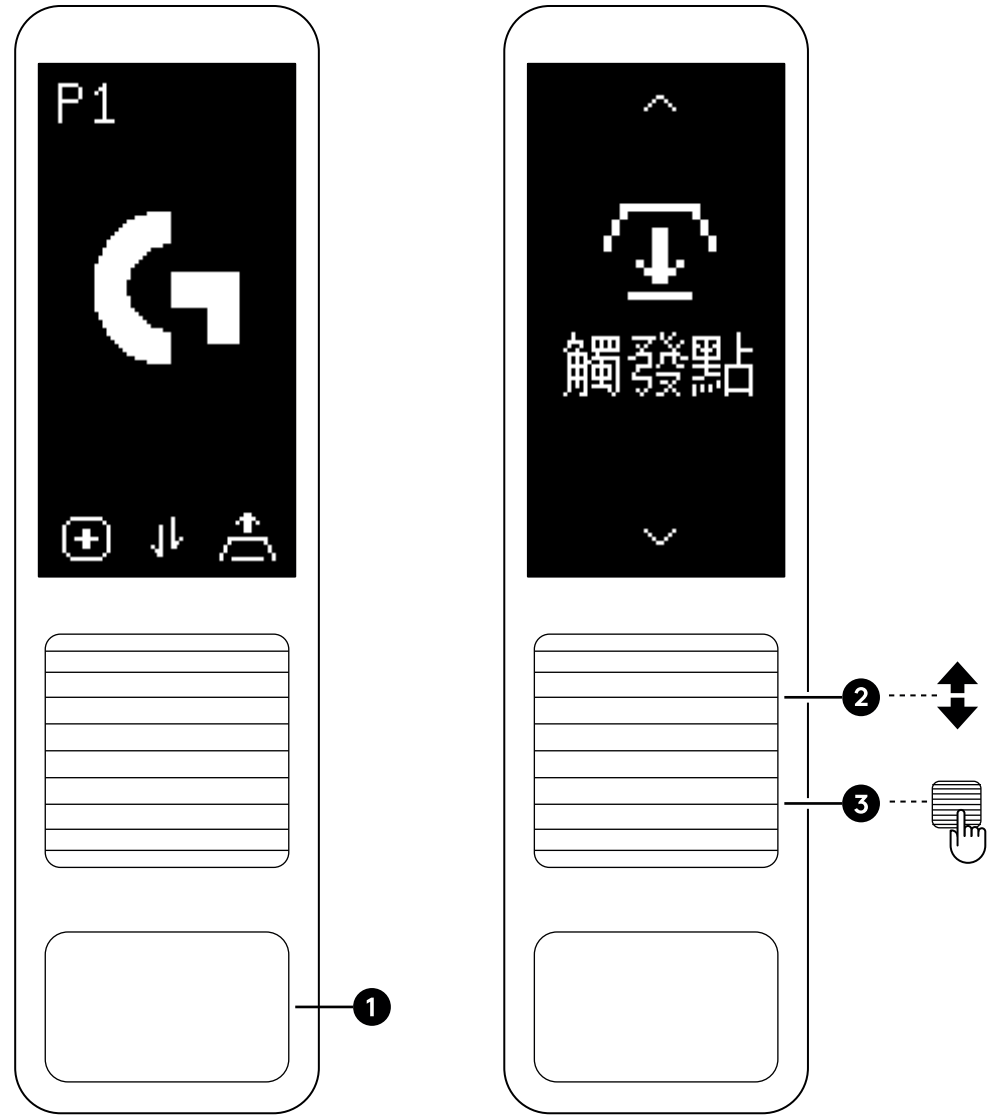


4. 若要調整觸發點，請滾動瀏覽滾輪前往偏好的按鍵選擇方式。
   - **選取：**選擇特定按鍵以調整觸發點。長按導航滾輪即可刪除現有群組。
   - **清單：**分別調整清單中每個按鍵的觸發點。
   - **全部：**同時調整所有按鍵的觸發點。
5. 按一下瀏覽滾輪以進入觸發點調整選單，或自訂選擇按鍵。

附註： 在此選單中，您也可以重設目前已套用的觸發點修改。

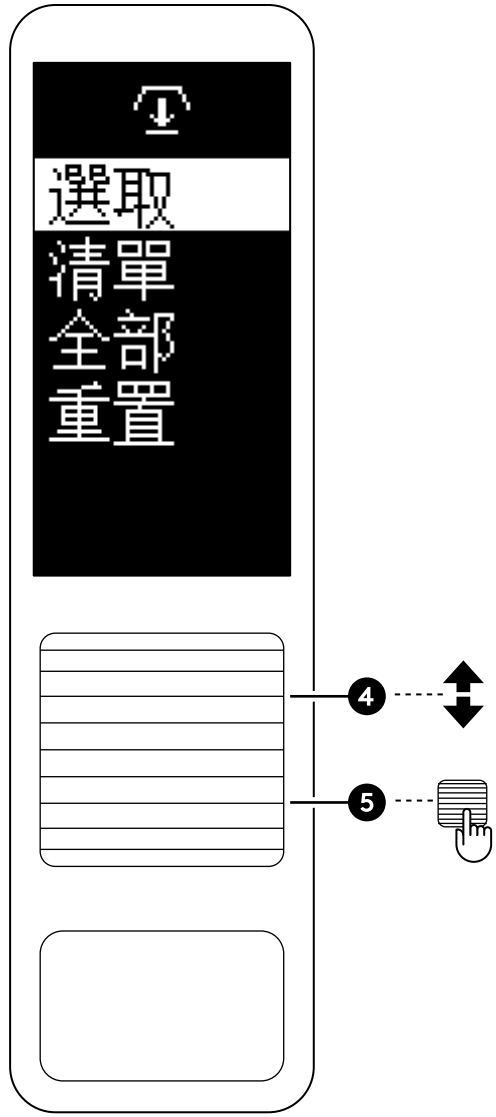

6. 滾動瀏覽滾輪以調整觸發點。
   - 較小的觸發點數值會讓觸發位置更接近軸體頂部，帶來更快速的觸發。
   - 較大的觸發點數值會讓觸發位置更接近軸體底部，因此觸發速度較慢。
7. 按一下瀏覽滾輪以套用變更。


注意： 若您想放棄變更並返回上一個選單，請按一下選單按鈕。

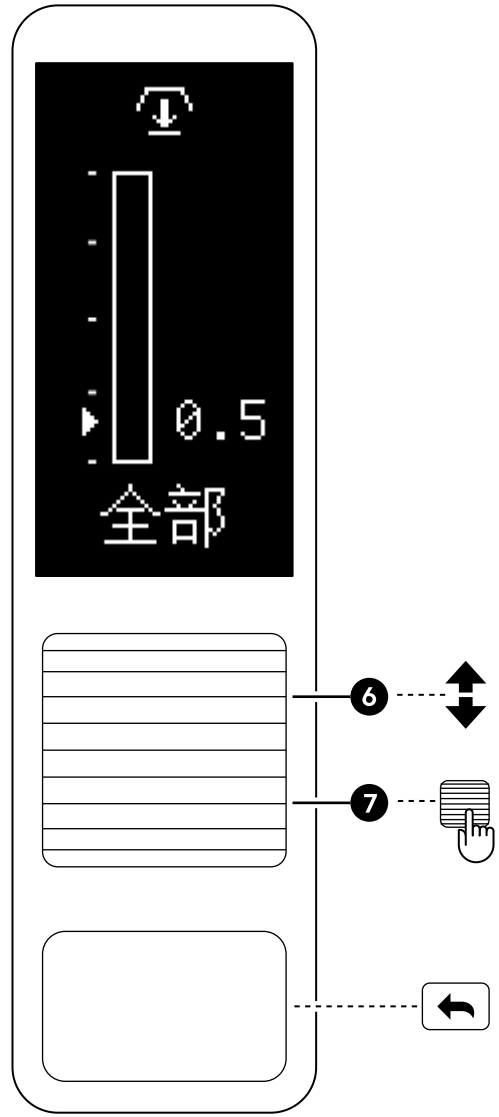

快速觸發設定

快速觸發可透過消除固定重設點，大幅提升按鍵反應速度，實現更快速的按鍵觸發，以及更關鍵的更短輸入重設時間。快速觸發不需要按鍵完全回彈；當您抬起手指的瞬間，就會立即重設按鍵。這可實現近乎即時、快速且重複的輸入。


如同設定觸發點一樣，您可以透過內建 OLED 顯示器或 G HUB 軟體，為 PRO X2 RAPID 上的所有按鍵設定快速觸發。請參閱以下說明以了解設定詳細資訊。

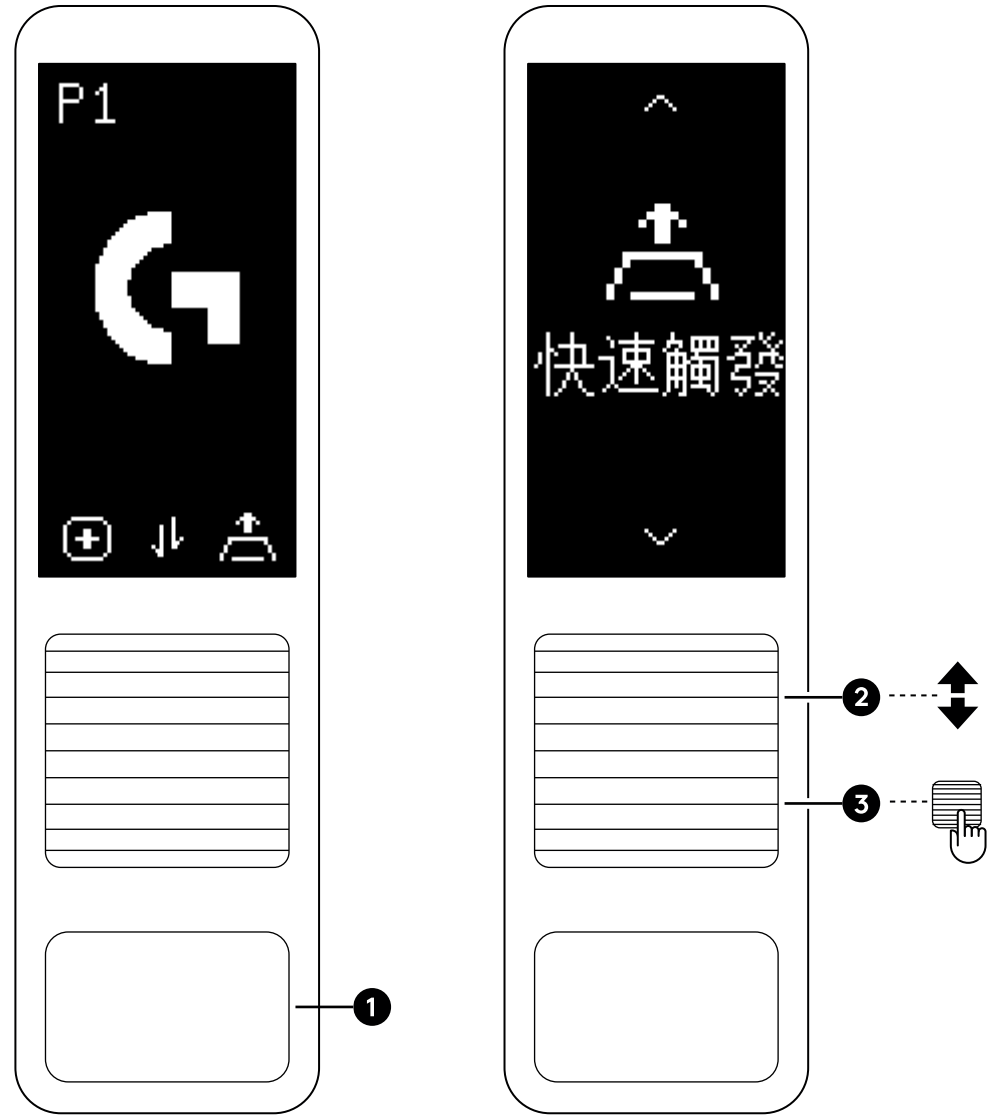

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「快速觸發」
3. 按一下瀏覽滾輪以進入快速觸發設定選單。


4. 按一下瀏覽滾輪以啟用快速觸發。

附註：若快速觸發已啟用，將會略過此畫面。

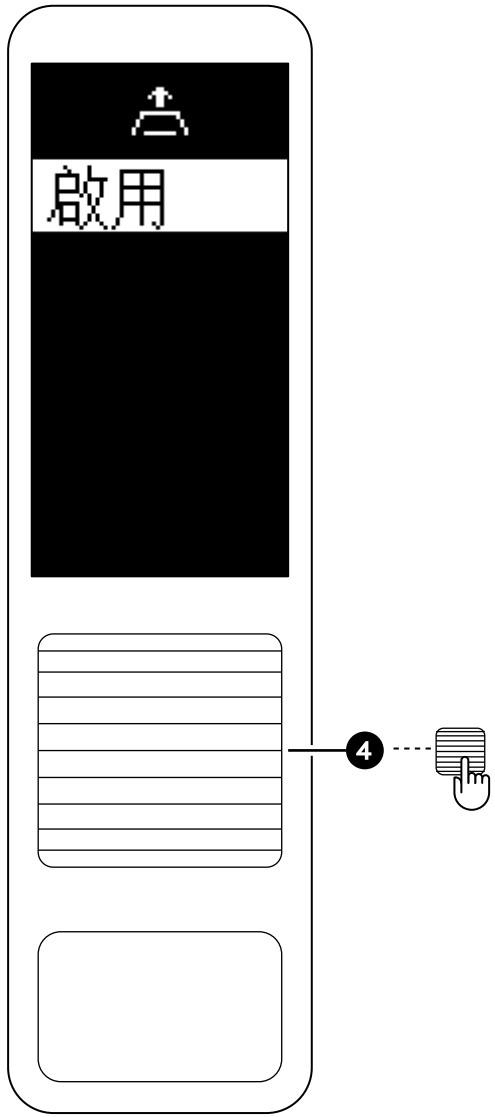


5. 若要設定快速觸發，請滾動瀏覽滾輪前往偏好的按鍵選擇方式。
   - **選取：**選擇特定按鍵以自訂快速觸發設定。長按導航滾輪即可刪除現有群組。
   - **清單：**為清單中的各個按鍵分別設定快速觸發。
   - **全部：**將快速觸發設定同時套用至所有按鍵。
6. 按一下瀏覽滾輪以進入快速觸發設定選單，或自訂選擇按鍵。

附註： 在此選單中，您也可以重設目前的快速觸發設定，或停用快速觸發。

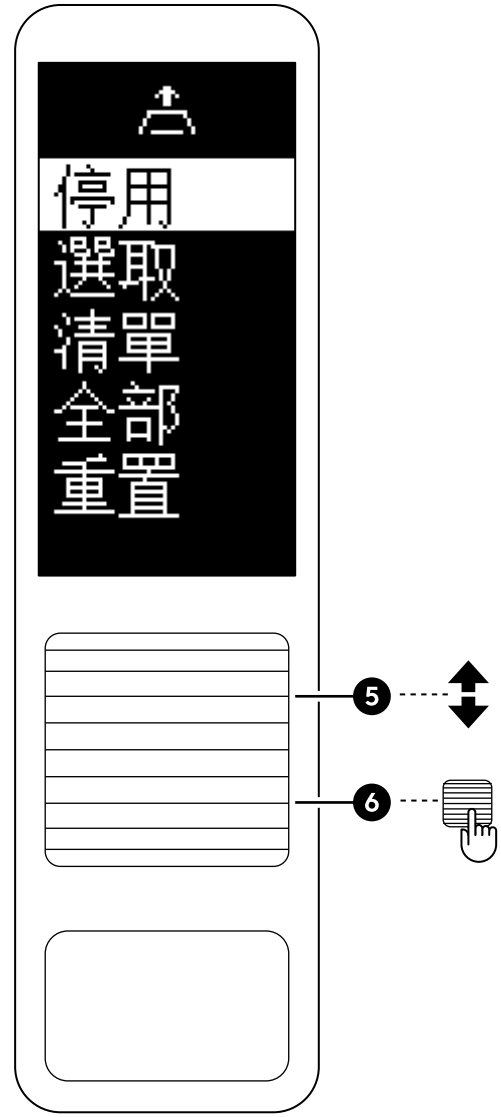

7. 轉動瀏覽滾輪以調整快速觸發靈敏度。
   - 快速觸發可讓按鍵在回彈時立即釋放，帶來更快的反應。此數值決定按鍵釋放前必須回彈的距離；數值越小，按鍵釋放越快；數值越大，則需回彈得更高才會釋放。
8. 按一下瀏覽滾輪以套用變更。


注意： 若您想放棄變更並返回上一個選單，請按一下選單按鈕。

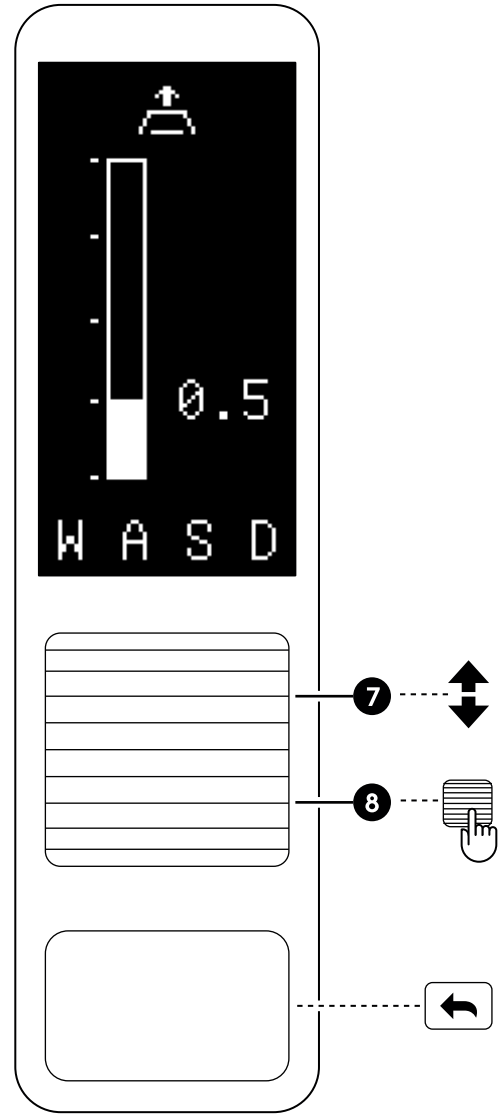

按鍵優先順序


按鍵優先順序 (也稱為 SOCD) 可使用內建 OLED 或 G HUB 軟體進行設定。請依照以下說明設定按鍵優先順序的按鍵配對。

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「按鍵優先順序」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入按鍵優先順序設定選單。

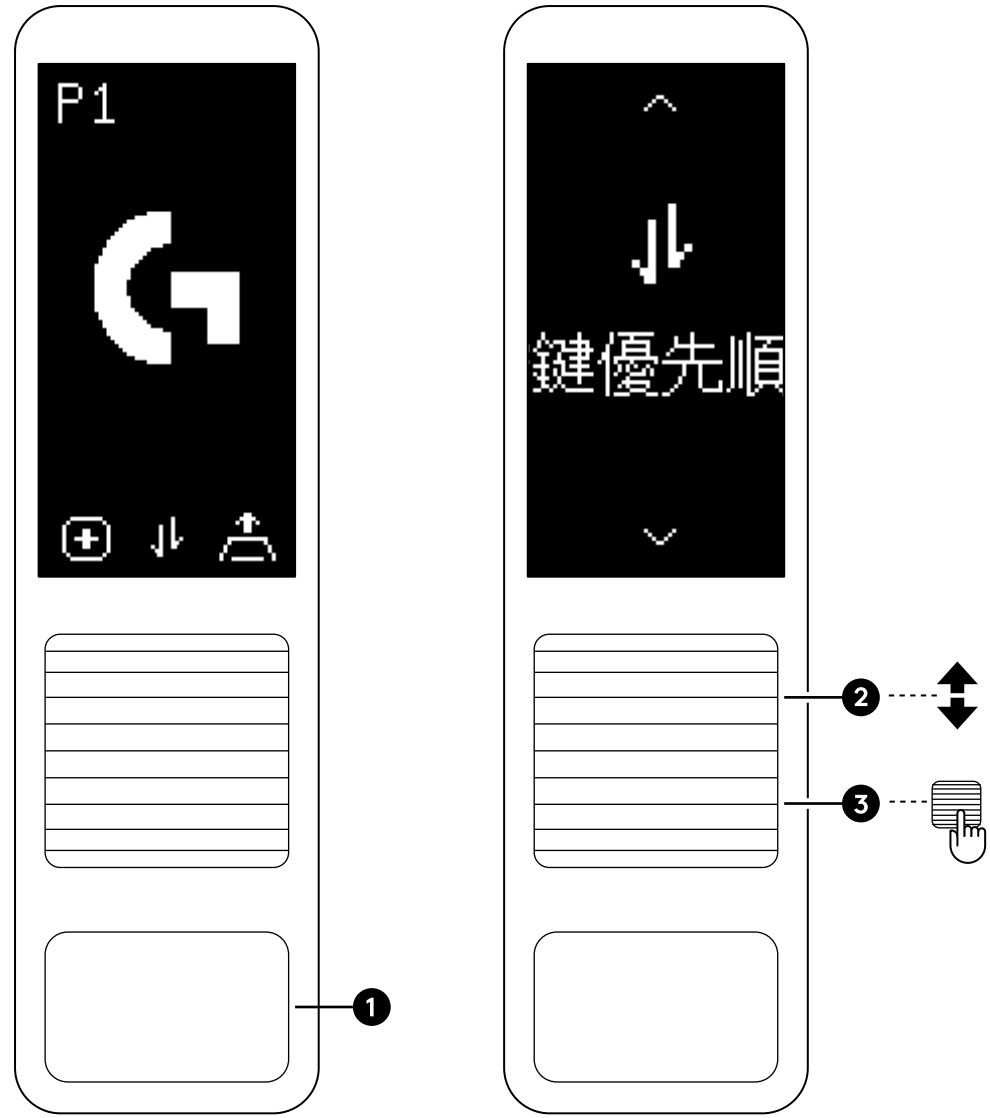


4. 按一下瀏覽滾輪以啟用按鍵優先順序。

注意： 如果按鍵優先順序
已啟用，將會略過此畫面。

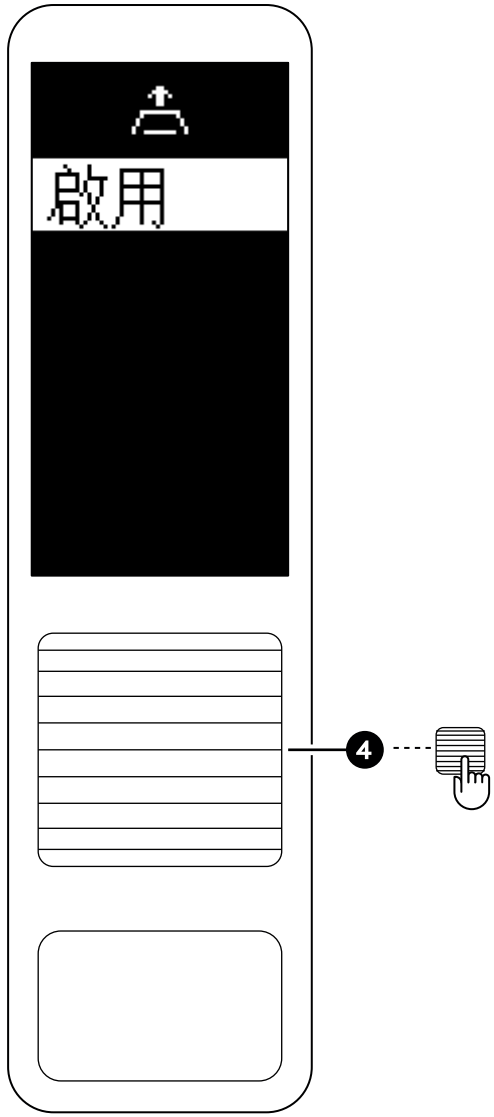


5. 捲動以瀏覽至「新增」，以建立新的按鍵配對。
6. 按一下瀏覽滾輪，開始為新的按鍵配對選擇按鍵。

注意： 如果您先前已建立按鍵配對並指派按鍵優先順序，您可以按一下各配對重新設定。

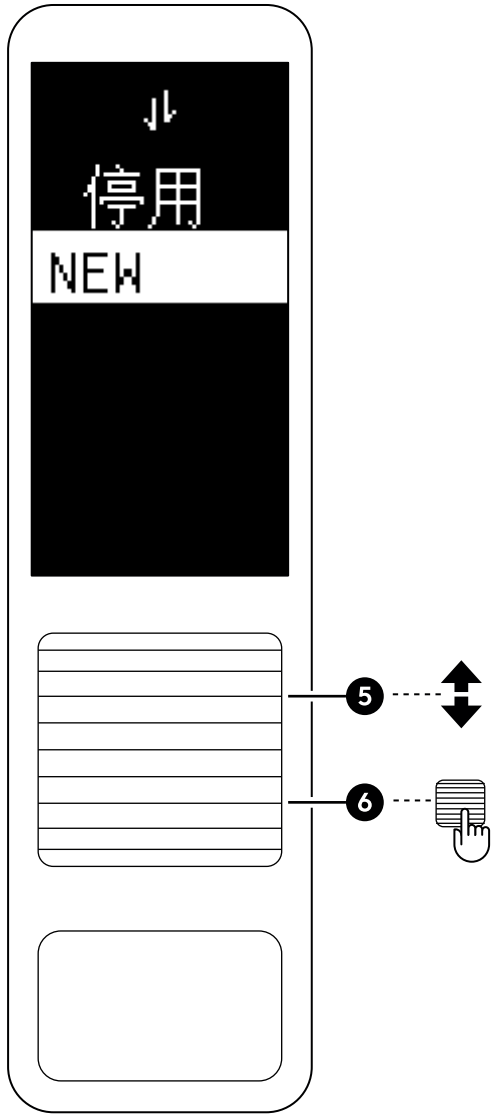


7. 在鍵盤上按下您想作為按鍵配對使用的按鍵。
8. 按一下瀏覽滾輪以確認選擇。

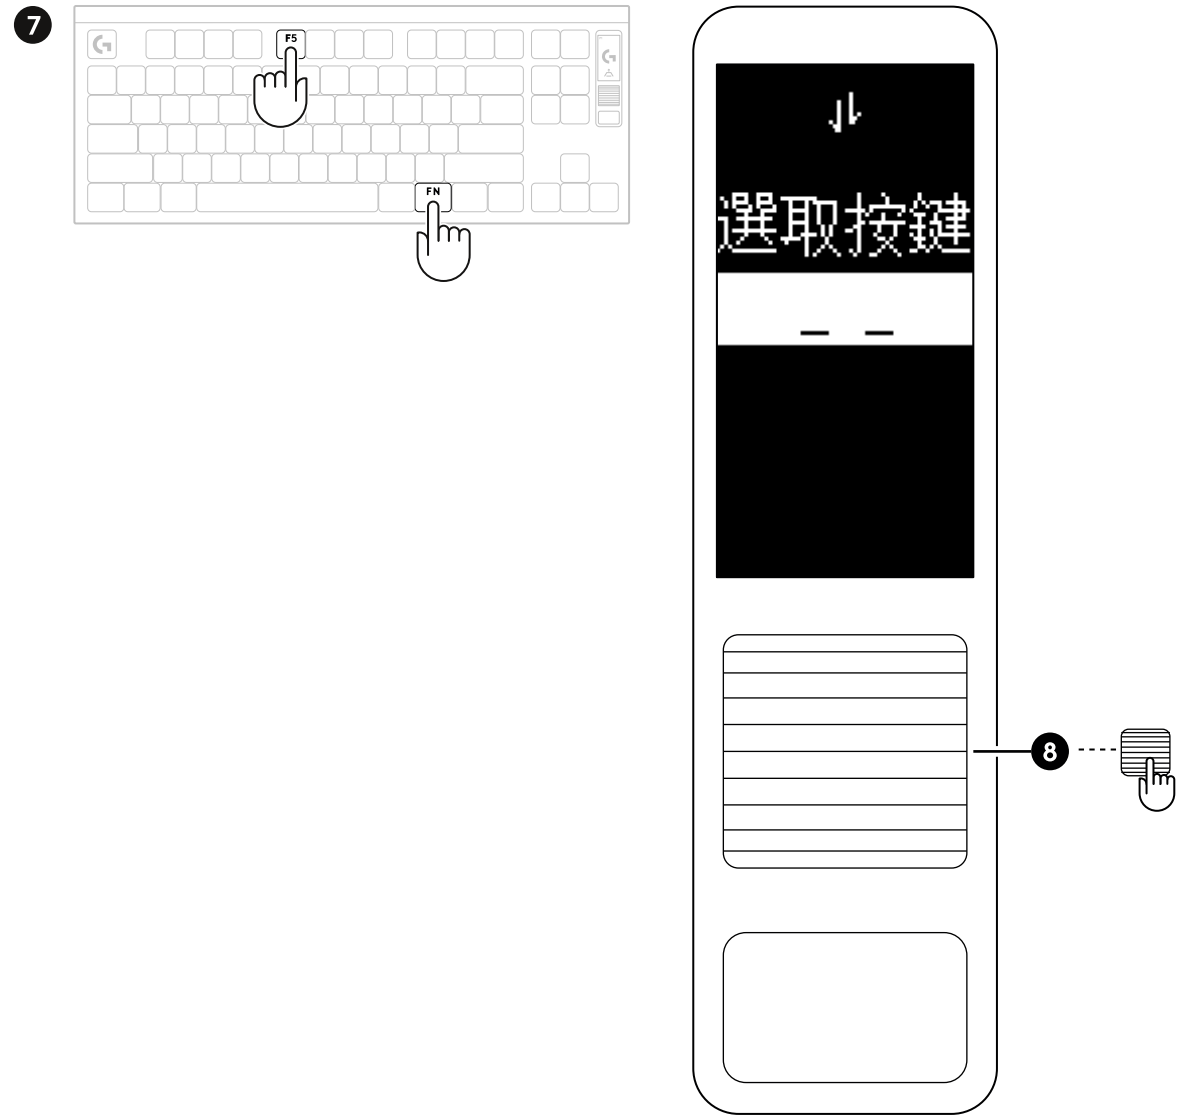

9. 捲動至您偏好的按鍵優先模式。
    a. 按鍵行程優先順序：比較兩個按鍵，並輸出按下較深的按鍵。
    b. 最後輸入：比較兩個按鍵，並輸出最近按下的按鍵。
    c. 中性優先：比較兩個按鍵，若兩者都被按下，則不輸出任何輸入。
    d. 按鍵 1：比較兩個按鍵，若兩者都被按下，則僅輸出按鍵 1。
    e. 按鍵 2：比較兩個按鍵，若兩者都被按下，則僅輸出按鍵 2。
10. 按一下瀏覽滾輪以確認選擇並返回上一個選單。

附註： 按一下選單按鈕以返回上一頁。

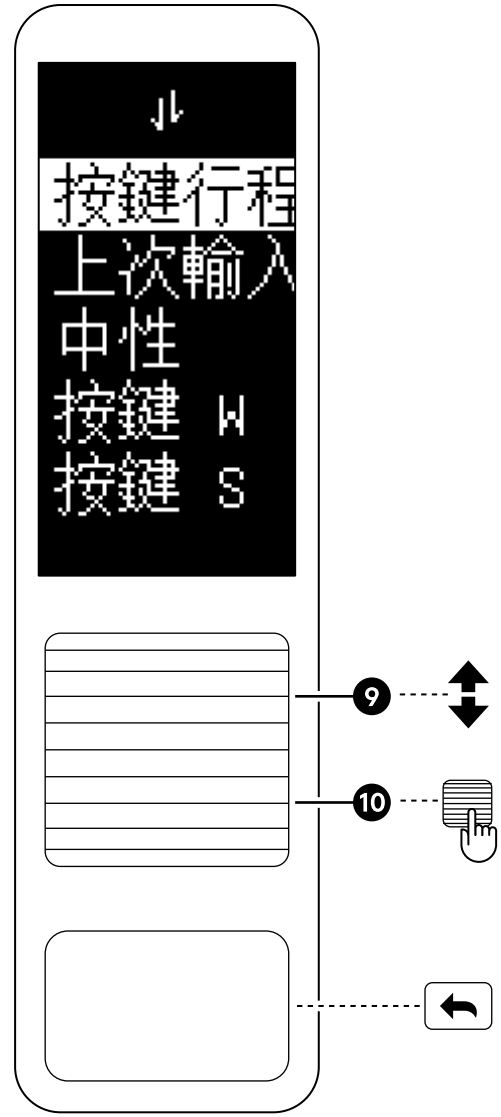


遊戲模式

遊戲模式可讓您停用選定按鍵，避免遊戲中意外中斷。


依預設，啟用遊戲模式 (將切換開關切至 ON 位置) 會停用 *Windows* 鍵與內容選單鍵。您可以透過 OLED 顯示器或 G HUB 軟體，將更多按鍵加入此停用清單。

遊戲模式切換開關位於鍵盤右側。

若要在遊戲模式啟用時指派其他要停用的按鍵，請依照以下步驟操作。

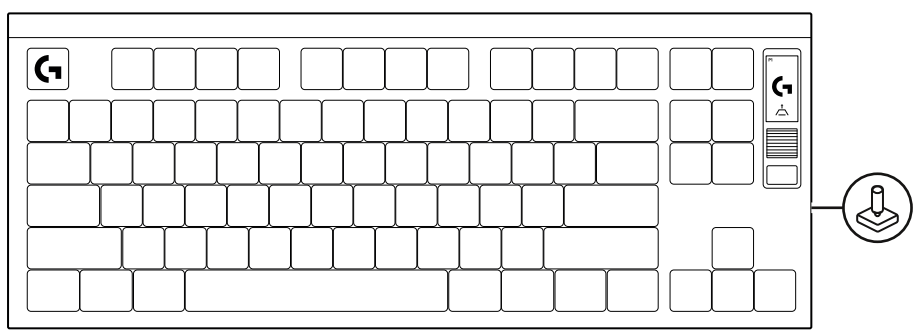


1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「遊戲模式」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入遊戲模式設定選單。

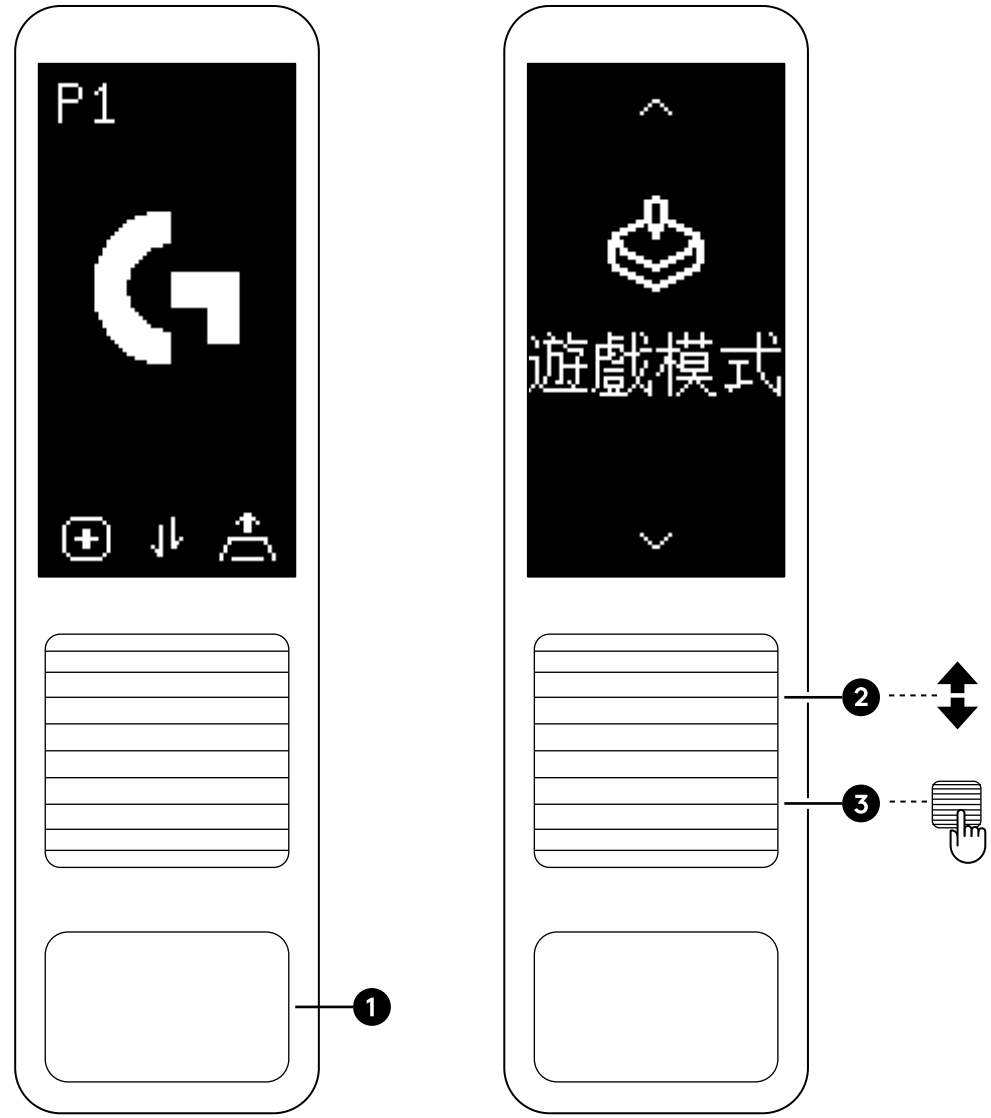


4. 捲動以瀏覽至「清單」。

5. 按一下瀏覽滾輪，以查看在開啟遊戲模式時可停用的按鍵清單。

附註： 在此選單中，您也可以將遊戲模式設定重設為原廠預設值。

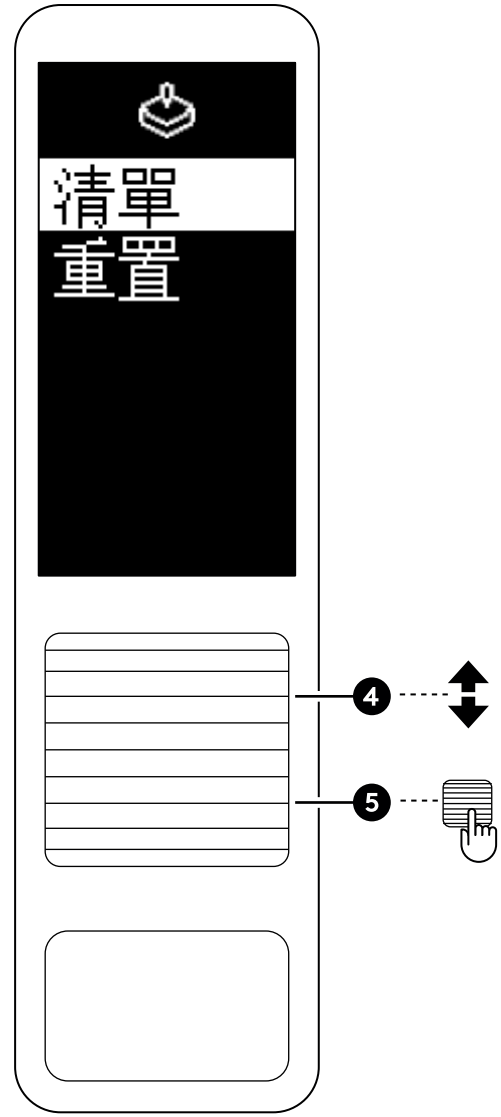


6. 捲動以瀏覽至您想停用的按鍵。
7. 按一下瀏覽滾輪，將選取的按鍵設為停用。
8. 按一下選單按鈕以儲存變更並返回上一頁。

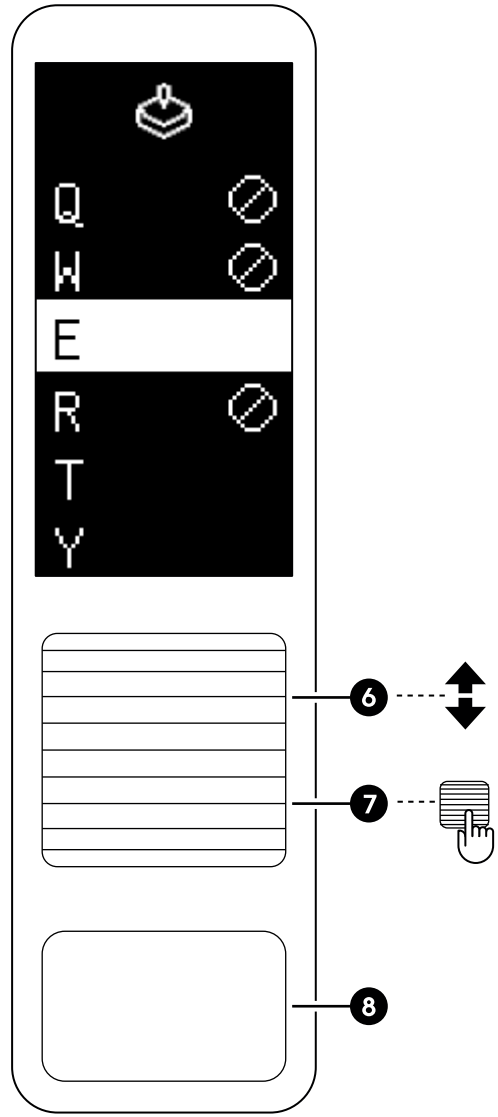

回報速率


PRO X2 RAPID 支援最高 8000Hz 的有線回報速率。請依照以下說明，使用內建 OLED 顯示器設定您偏好的回報速率。或者，您也可以使用 G HUB 軟體設定您偏好的回報速率。

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「回報速率」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入回報速率設定選單。

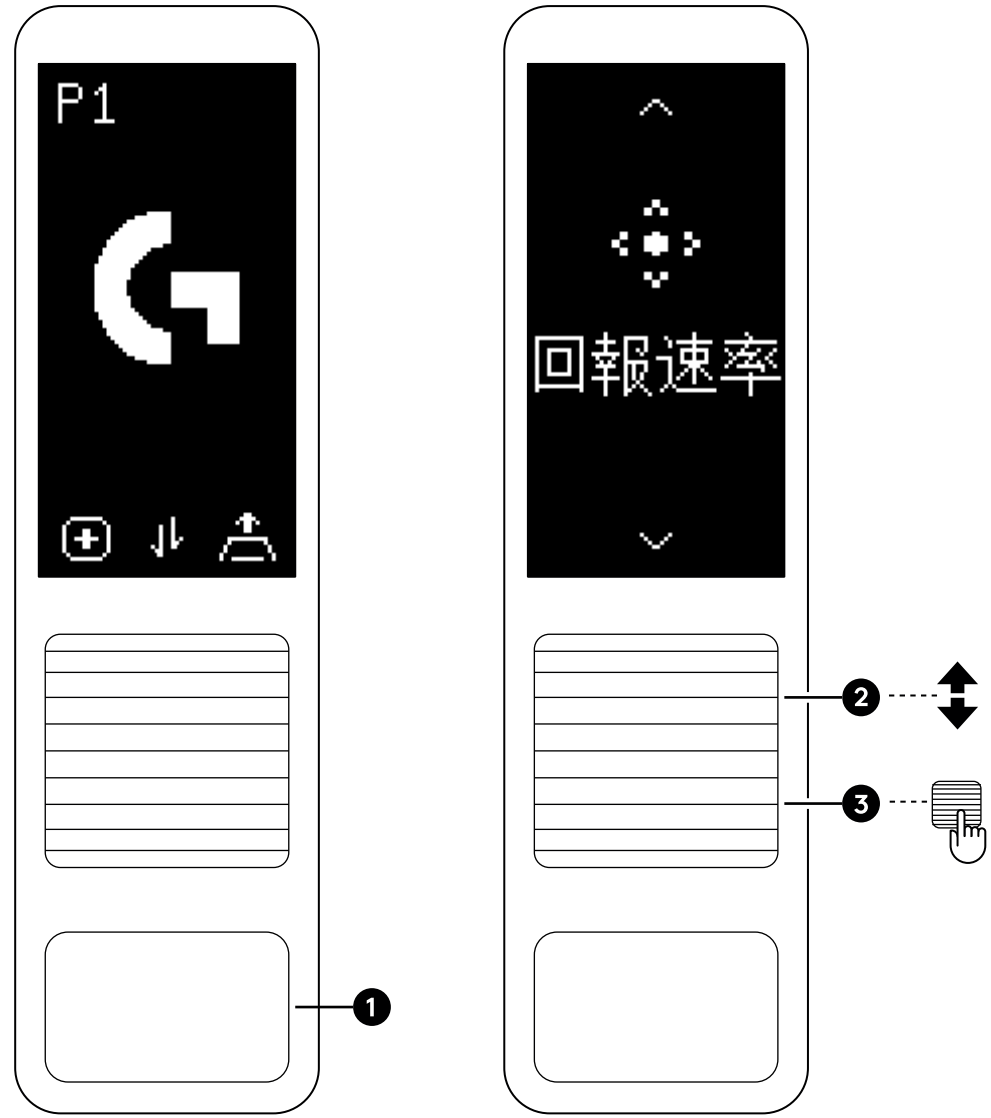


4. 捲動以瀏覽至您偏好的回報速率。
5. 按一下瀏覽滾輪以套用所選的回報速率。

注意： 按一下選單按鈕以返回選單而不套用變更。

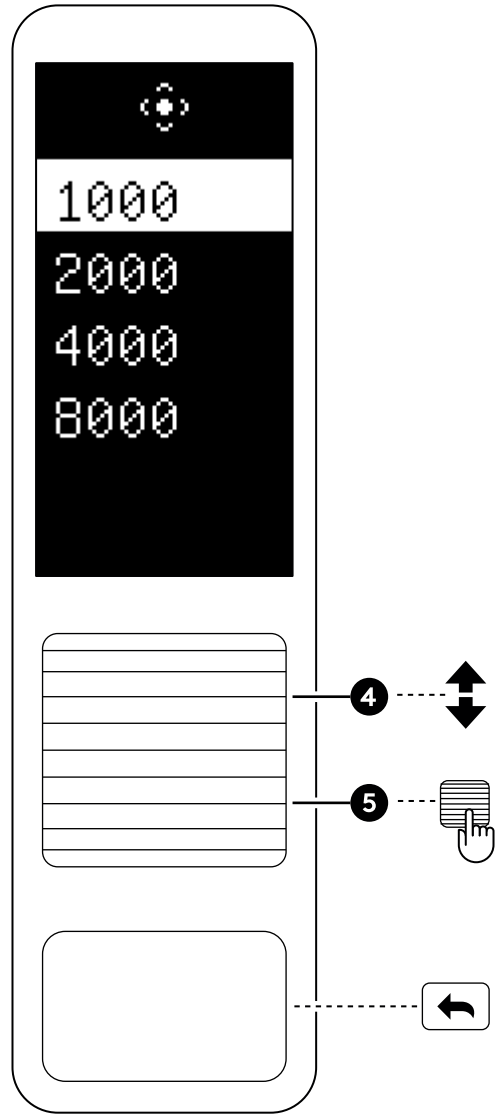

媒體控制

FN + F9	上一曲目
FN + F10	播放/暫停
FN + F11	下一曲目
	增加音量
	減少音量
	靜音

LIGHTSYNC RGB 控制

亮度控制 (5 級)


FN + F5	降低鍵盤亮度
FN + F6	提高鍵盤亮度

LIGHTSYNC 模式

可使用 OLED 顯示器選擇預設的 LIGHTSYNC RGB 模式。
如需進一步自訂，請使用 G HUB 軟體。


若要使用 OLED 顯示器變更 LIGHTSYNC 模式，
請依照以下步驟操作。

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「LIGHTSYNC」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入 LIGHTSYNC 設定選單。

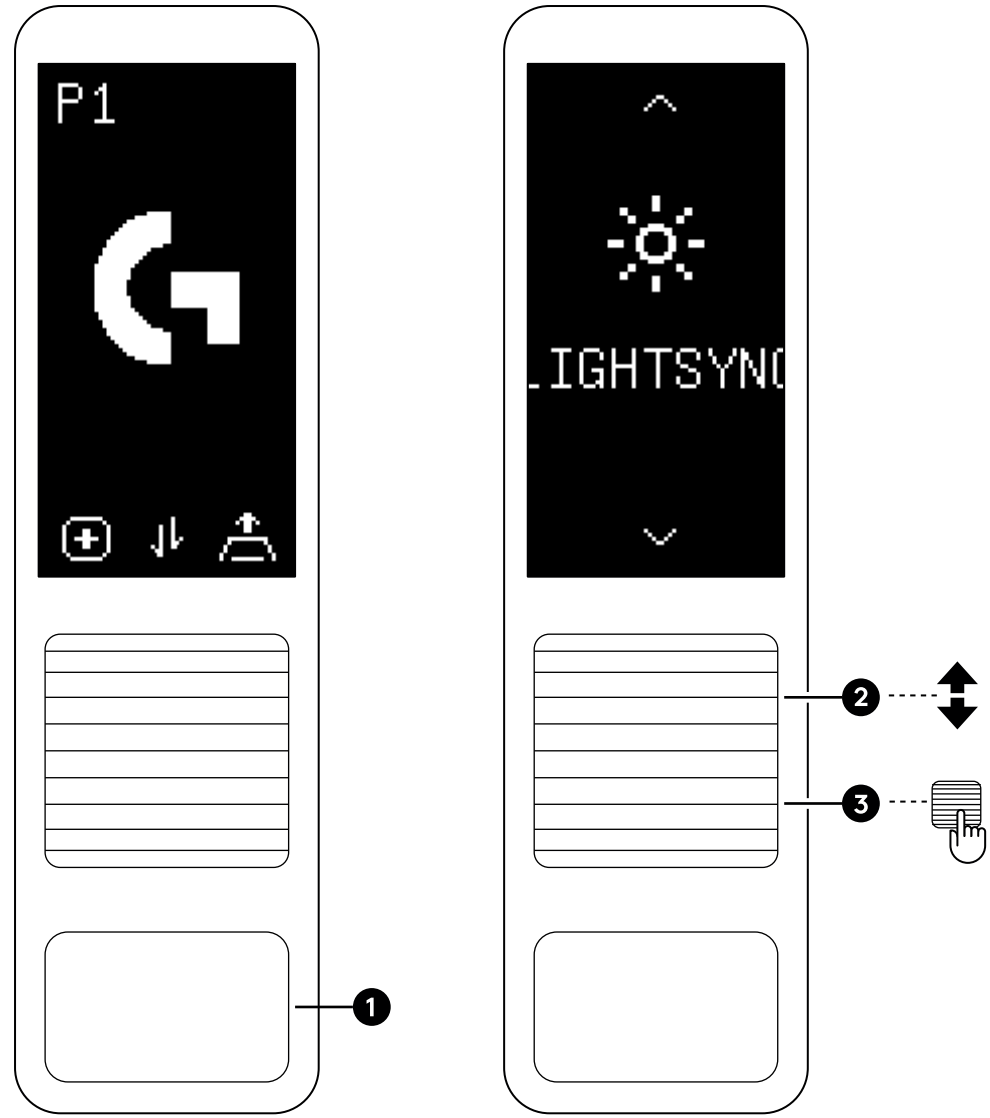


4. 捲動以瀏覽至您偏好的 LIGHTSYNC 模式。
5. 按一下瀏覽滾輪以套用所選的 LIGHTSYNC 模式。

注意： 按一下選單按鈕以返回選單而不套用變更。

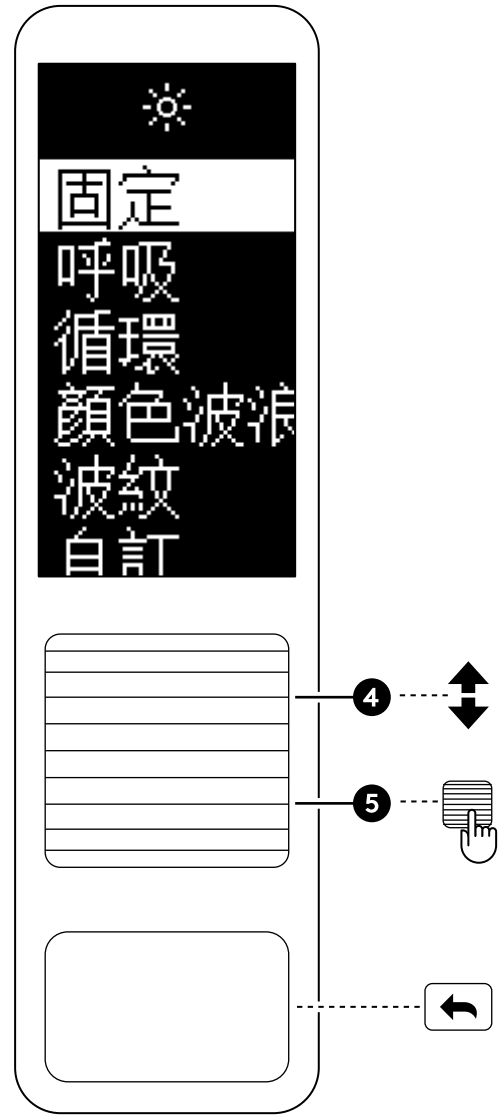


OLED 顯示器語言變更

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「設定」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入設定選單。

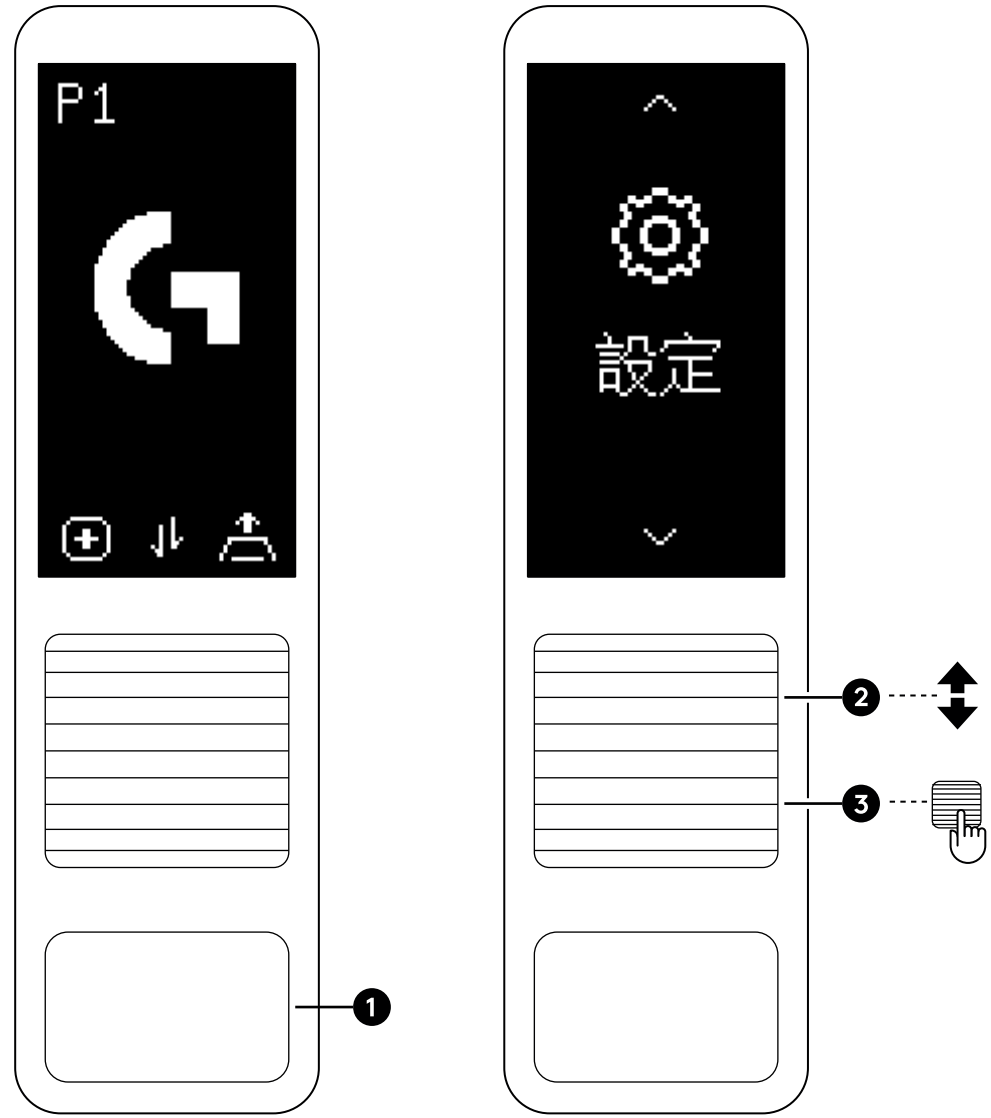

4. 捲動以瀏覽至「語言」。
   注意：這是清單中的第一個項目。
5. 按一下瀏覽滾輪以列出可用的語言選項。

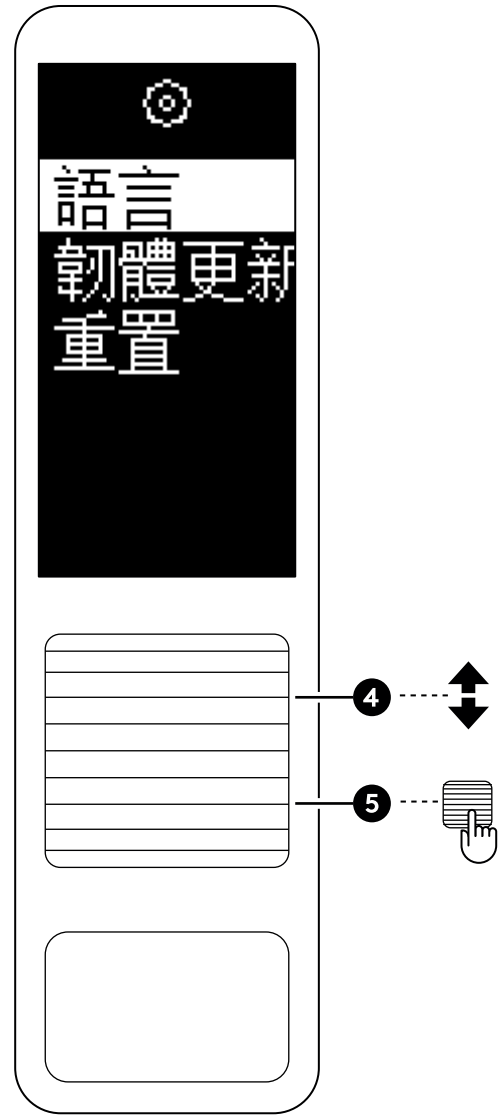


6. 捲動以瀏覽至您偏好使用的語言選項。
7. 按一下瀏覽滾輪，將裝置語言變更為所選的語言選項。

注意：
按一下選單按鈕以返回選單而不套用變更。




出廠重設

1. 按一下選單按鈕以開啟選單。
2. 捲動以瀏覽至「設定」。
3. 按一下瀏覽滾輪以進入設定選單。

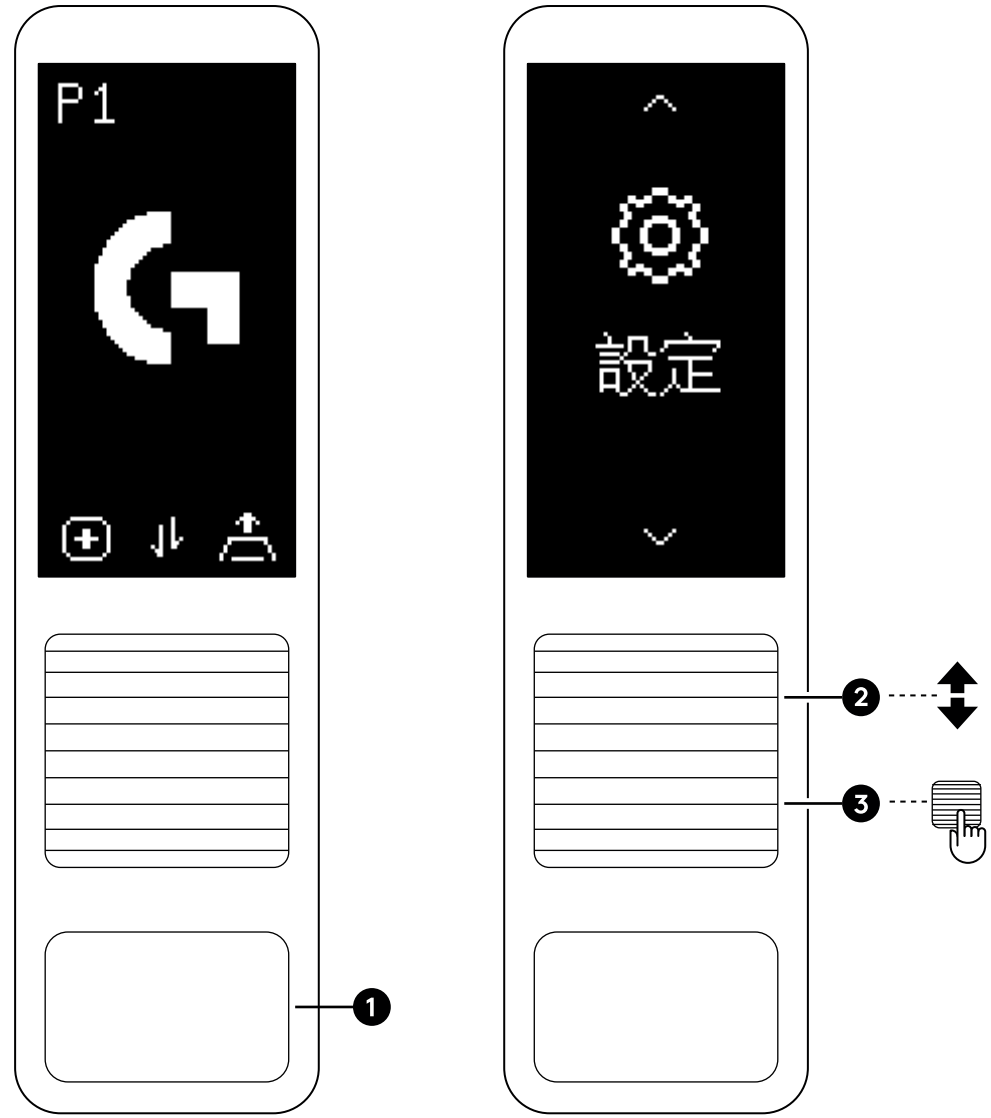


4. 捲動以瀏覽至「重設」。
5. 按一下瀏覽滾輪以開始出廠重設程序。

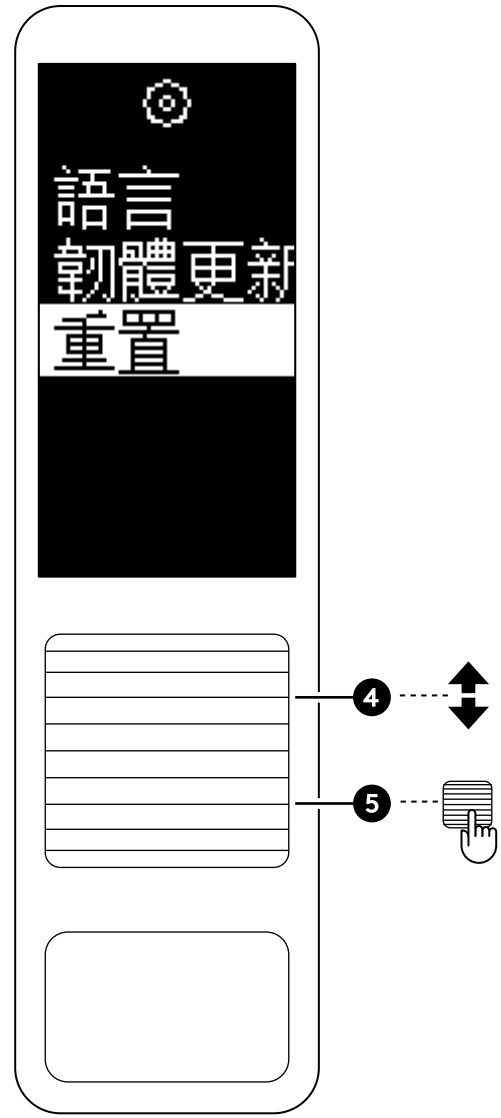


6. 捲動以確認您要重設裝置的意圖。
7. 按一下瀏覽滾輪以繼續。

注意： 按一下選單按鈕以退出裝置重設程序並返回設定選單。

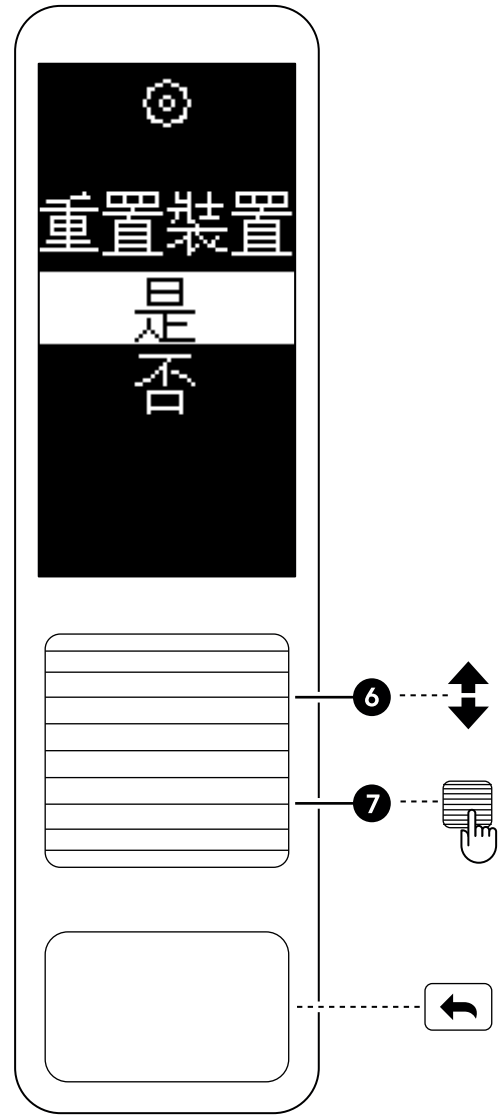


설치 지침


1. 키보드, 팜레스트 및 USB 케이블을 패키지에서 꺼냅니다.

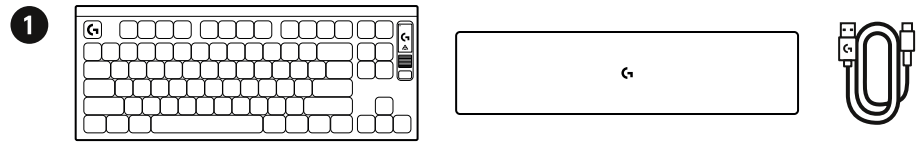

2. *USB-C* 케이블을 키보드의 *USB-C* 포트에 삽입합니다.
3. 케이블을 PC의 USB-A 포트에 연결합니다.

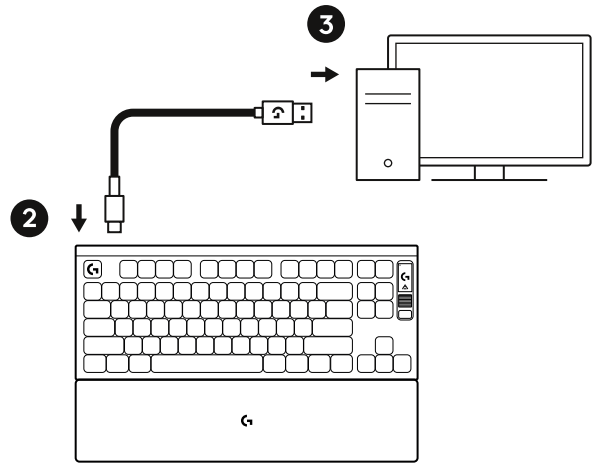


4. 최고의 게이밍 경험을 위해 PC/*Mac*에 G HUB 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다. (G HUB에서 주요 기능 확인) www.logitechG.com/ghub로 이동하세요.

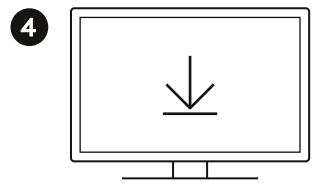

G HUB
logitechG.com/ghub

선택 사항


PRO X2 RAPID에는 기본으로 설치된 키캡을 교체할 수 있는 추가 키캡 4개(ESC, P/B, PG▲, PG▼)가 포함되어 있습니다. 동봉된 스위치/키캡 풀러의 금속 와이어 부분을 사용하여 기존 키캡을 제거한 후 원하는 키캡으로 교체하세요.



물리적으로 ESC는 G 로고 키캡을, P/B는 PRNT 또는 LOCK 키캡을, PG▲는 INS 또는 HOME 키캡을, PG▼는 DEL 또는 END 키캡을 각각 대체할 수 있습니다.






G HUB의 KEYCONTROL 기능을 사용하여 기본 기능을 새 키캡에 맞게 재매핑할 수 있습니다. 기본적으로 G 로고 키는 ESC 키에 매핑되어 있으며, 키캡을 교체하더라도 재매핑할 필요가 없습니다. G HUB에서 수정된 이 프로필은 키보드의 내장 메모리에 업로드되어 G HUB 소프트웨어 설치 여부와 관계없이 사용할 수 있습니다.

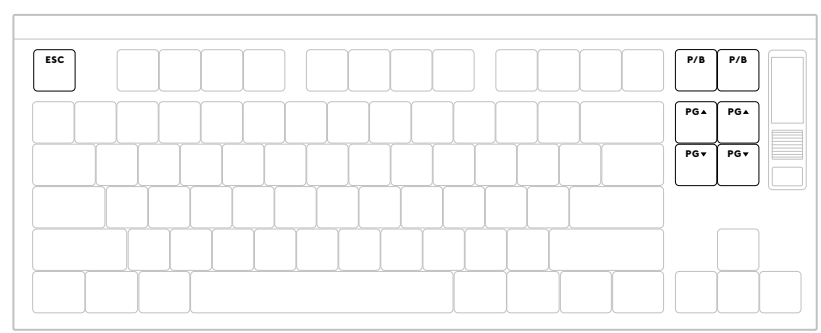

온보드 프로필


PRO X2 RAPID는 서로 다른 아날로그 작동 지점 및 래피드 트리거 설정으로 사전 구성된 3가지 온보드 프로필과 함께 제공됩니다. OLED 화면에서 메뉴 버튼을 길게 누르거나, FN 키를 누른 상태에서 숫자 키 "1"(프로필 1), "2"(프로필 2) 또는 "3"(프로필 3)을 눌러 선택할 수 있습니다.

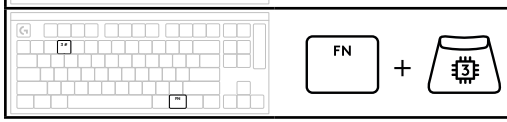선택	LIGHTSYNC	작동 지점	래피드 트리거	키 우선순위	보고율
		2.00mm	끄기	끄기	1000
		1.00mm	켜기 (0.5mm)	켜기 (마지막으로 누른 A/D)	8000
		1.00mm	끄기	끄기	8000

OLED 화면 사용 지침

PRO X2 RAPID는 소프트웨어 없이도 기기 설정을 구성할 수 있는 OLED 디스플레이를 탑재했습니다.

다음은 OLED 화면과 사용자 인터페이스에 대한 개요입니다.

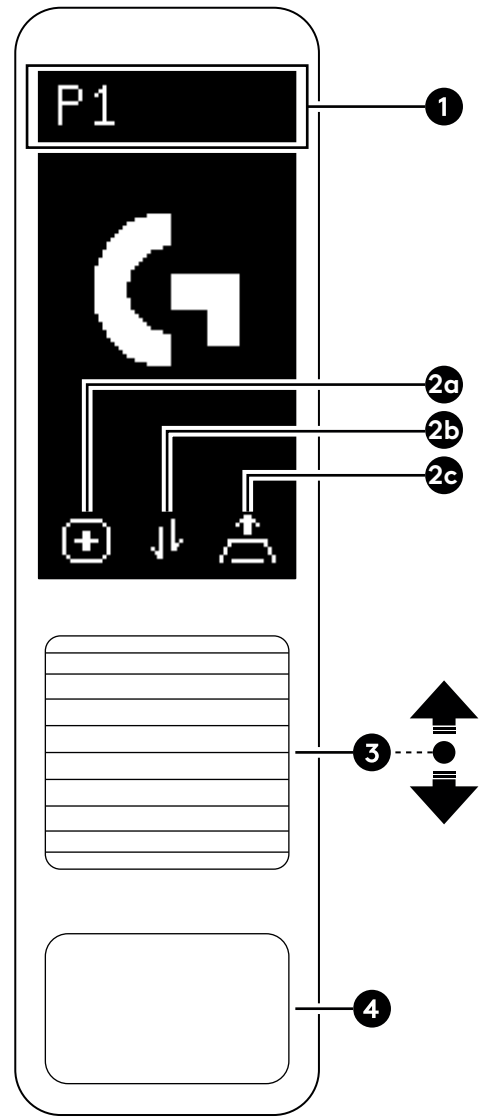


1. 활성 프로필
2. 활성 기능
   a. KEYCONTROL
   b. 키 우선순위
   c. 래피드 트리거
3. 내비게이션/볼륨 롤러
   - 위/아래로 스크롤
   - 클릭
4. 메뉴/뒤로 버튼
   - 클릭

작동 지점 조정


PRO X2 RAPID 스위치는 키 입력이 인식되기까지 눌러야 하는 거리를 나타내는 작동 지점을 조정할 수 있게 해 줍니다. 키보드의 모든 키에 대한 작동 지점은 내장 OLED 화면 또는 G HUB 소프트웨어를 사용하여 커스터마이징할 수 있습니다. 제공된 지침을 따라 설정해 보세요.

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "작동 지점"으로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 작동 지점 조정 메뉴로 들어갑니다.

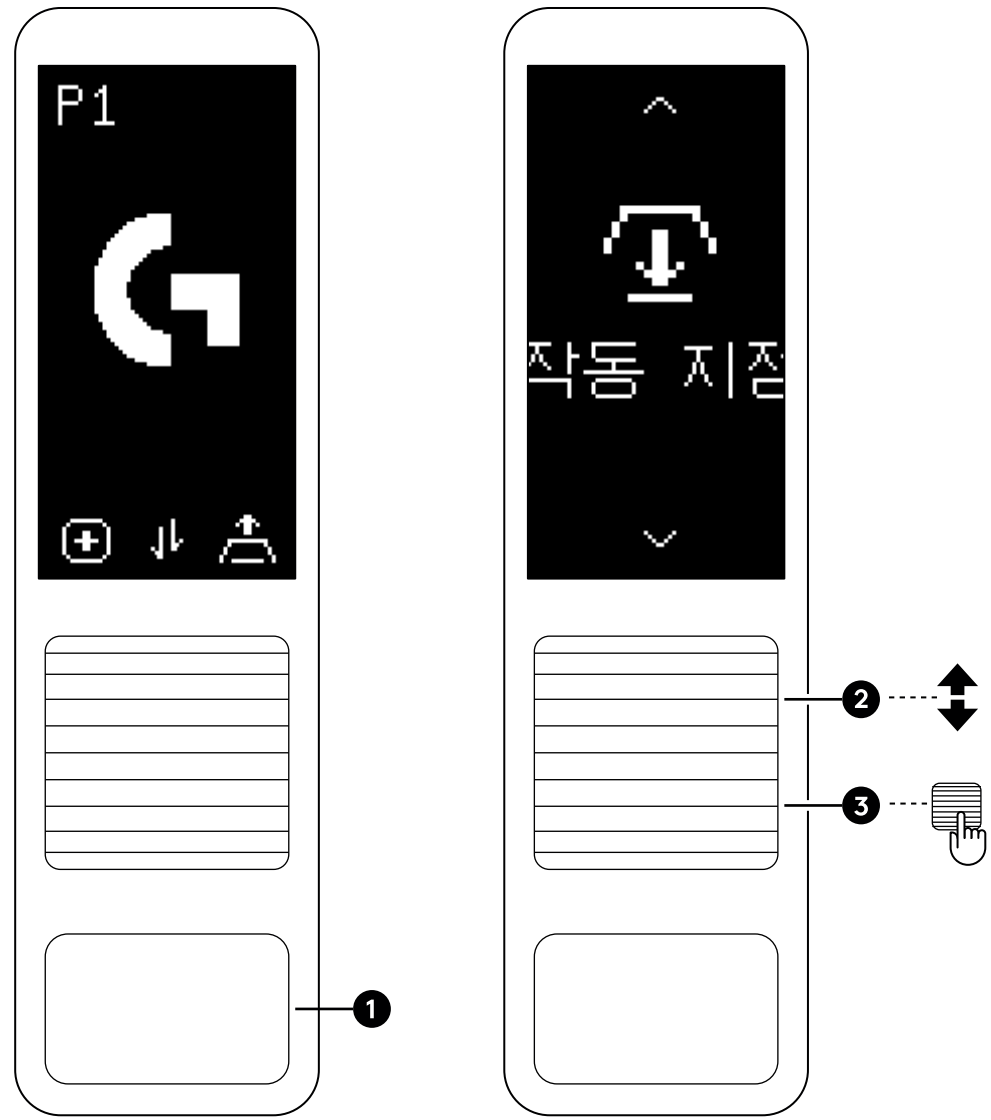


4. 작동 지점을 조정하려면 내비게이션 롤러를 스크롤하여 원하는 키 선택 옵션으로 이동합니다.
   - **선택:** 작동 지점을 조정할 특정 키를 선택합니다. 내비게이션 롤러를 길게 누르면 기존 그룹을 삭제할 수 있습니다.
   - **목록:** 나열된 각 키의 작동을 개별적으로 조정합니다.
   - **모두:** 모든 키의 작동 지점을 동시에 조정합니다.
5. 내비게이션 롤러를 클릭하여 작동 지점 조정 메뉴로 들어가거나 키를 커스텀 선택합니다.

참고: 이 메뉴 내에서 현재 설정된 작동 지점 수정값을 초기화할 수도 있습니다.

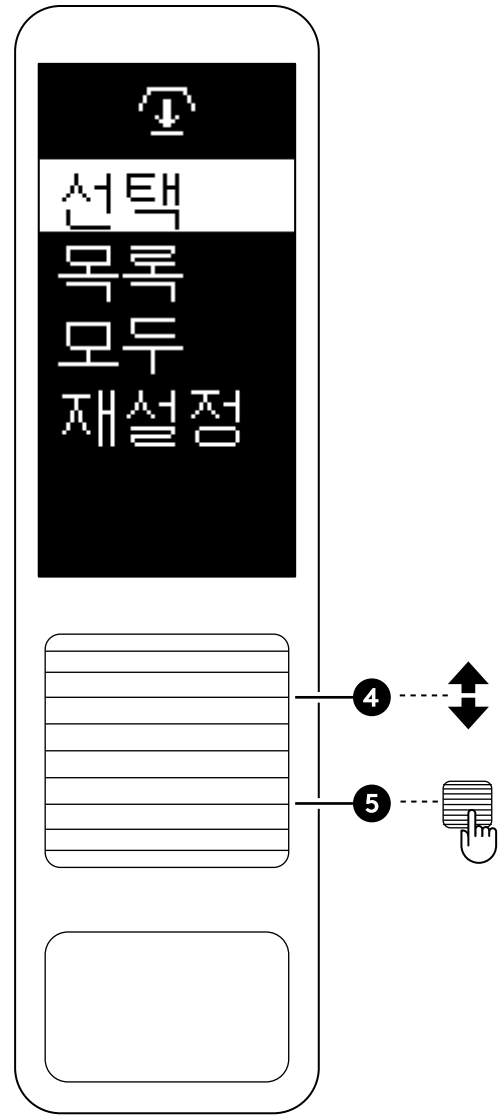

6. 내비게이션 롤러를 스크롤하여 작동 지점을 조정합니다.
   - 작은 작동 지점 값은 스위치 상단 가까이에 작동하여 더 빠른 작동 속도를 제공합니다.
   - 큰 작동 지점 값은 스위치 하단 가까이에 작동하여 더 느린 작동 속도를 제공합니다.
7. 내비게이션 롤러를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.


참고: 변경 사항을 취소하고 이전 메뉴로 돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.

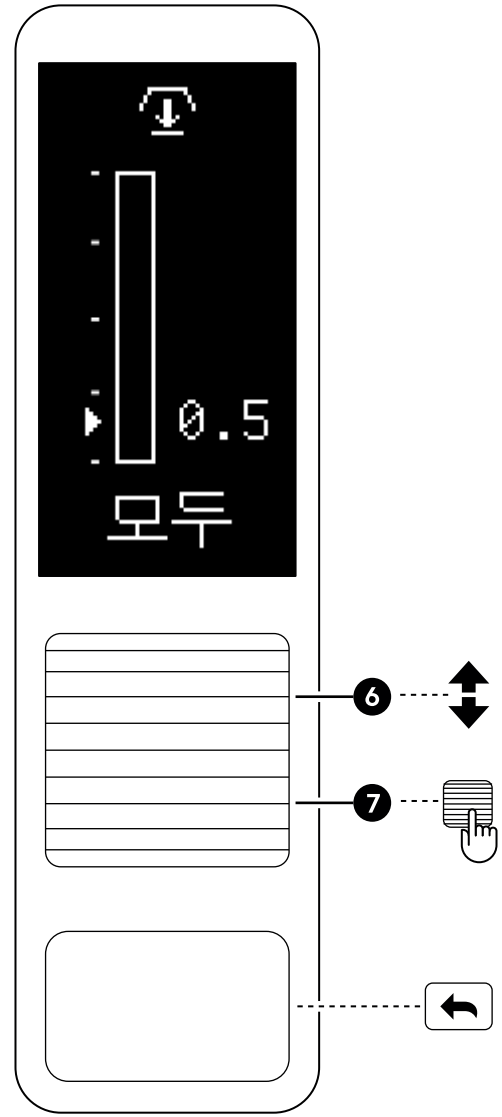

래피드 트리거 구성

래피드 트리거는 고정된 리셋 지점을 없애 키 반응 속도를 획기적으로 향상시키며, 훨씬 빠른 키 작동과 무엇보다도 더 빠른 입력 리셋 시간을 가능하게 합니다. 키가 완전히 위로 이동해야 하는 대신, 래피드 트리거는 손가락을 떼는 순간 즉시 키를 리셋합니다. 이를 통해 거의 즉각적이고 신속하며 반복적인 입력이 가능합니다.


PRO X2 RAPID의 모든 키에 대해 래피드 트리거를 설정할 수 있으며, 이는 작동 지점 설정과 유사하게 내장 OLED 화면 또는 G HUB 소프트웨어를 통해 구성할 수 있습니다. 구성 세부 사항은 아래 지침을 참고하세요.

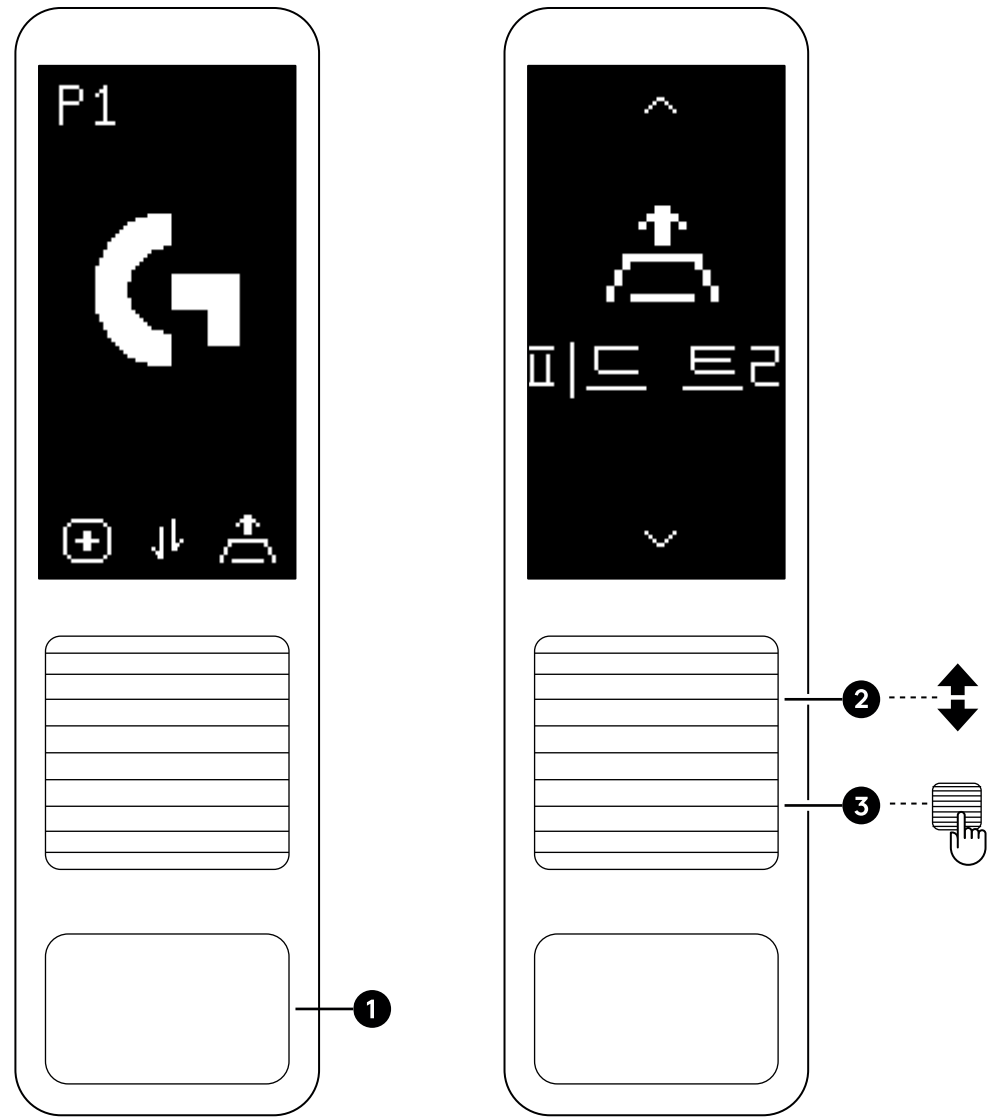

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "래피드 트리거"로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 래피드 트리거 설정 메뉴로 들어갑니다.


4. 내비게이션 롤러를 클릭하여 래피드 트리거를 활성화합니다.

참고: 래피드 트리거가 이미 활성화된 경우, 이 화면은 건너뜁니다.

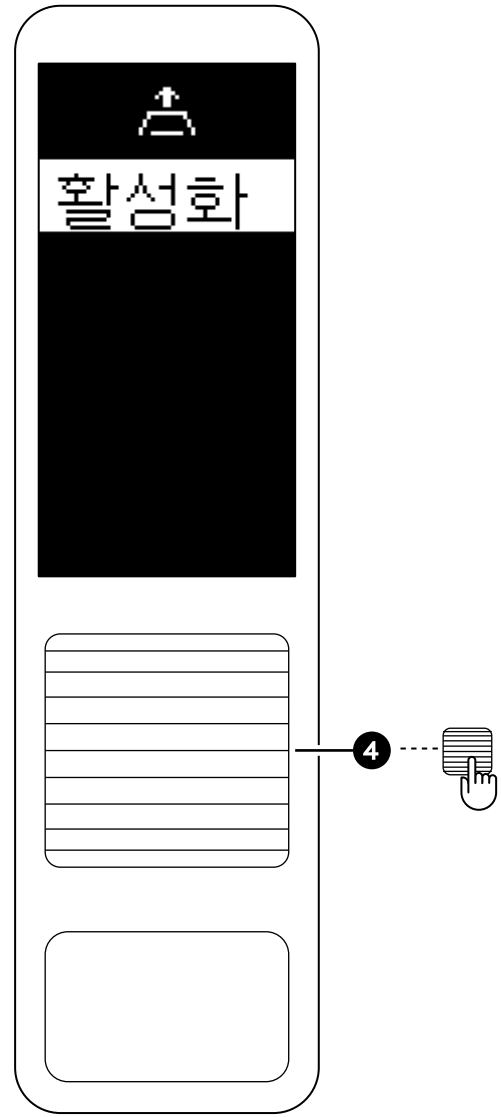


5. 래피드 트리거를 설정하려면 내비게이션 롤러를 스크롤하여 원하는 키 선택 옵션으로 이동합니다.
   - **선택:** 래피드 트리거 커스터마이징을 위한 특정 키를 선택합니다. 내비게이션 롤러를 길게 누르면 기존 그룹을 삭제할 수 있습니다.
   - **목록:** 나열된 각 키에 대해 래피드 트리거를 개별적으로 구성합니다.
   - **모두:** 모든 키에 래피드 트리거 구성을 동시에 적용합니다.
6. 내비게이션 롤러를 클릭하여 래피드 트리거 설정 메뉴로 들어가거나 키를 커스텀 선택합니다.

참고: 이 메뉴 내에서 현재 설정된 래피드 트리거 구성을 재설정하거나 래피드 트리거를 비활성화할 수 있습니다.

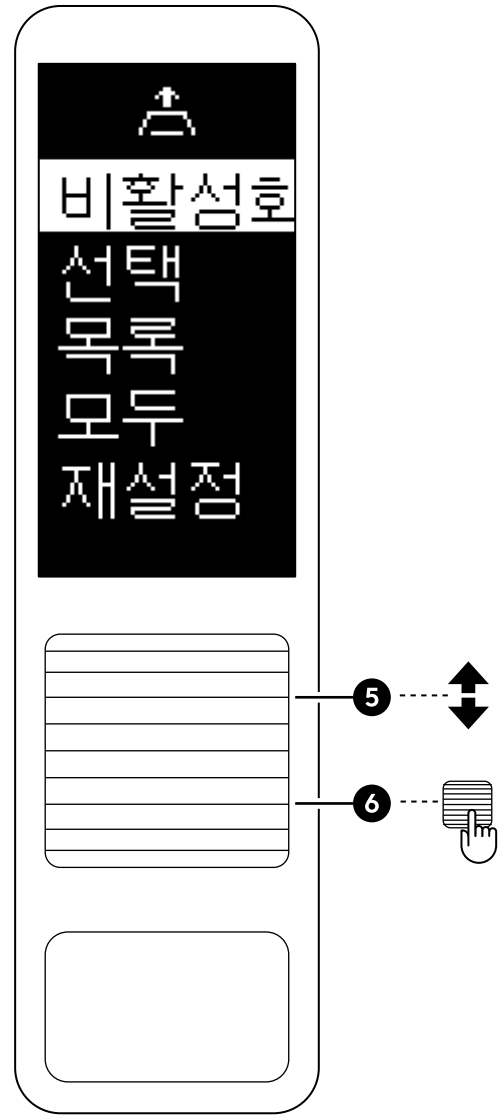

7. 내비게이션 롤러를 스크롤하여 래피드 트리거 감도를 조정합니다.
   - 래피드 트리거는 키가 들어올려지는 즉시 해제되도록 하여 더 빠른 반응을 가능하게 합니다. 이 값은 키가 해제되기 전에 키를 들어 올려야 하는 거리를 결정합니다. 값이 작을수록 키가 더 빨리 해제되며, 값이 클수록 키가 해제되기까지 더 높이 들어 올려야 합니다.
8. 내비게이션 롤러를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.


참고: 변경 사항을 취소하고 이전 메뉴로 돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.

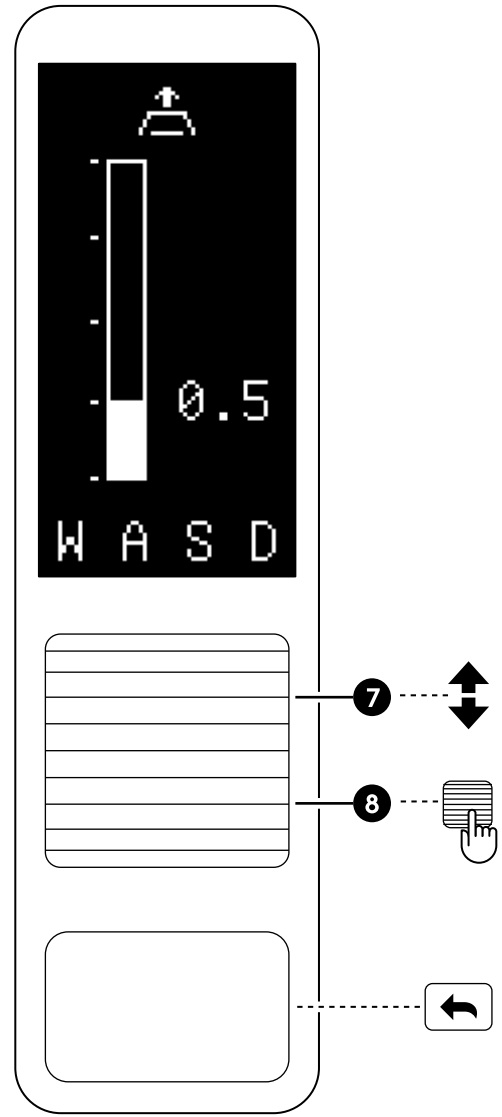

키 우선순위


SOCD라고도 알려진 키 우선순위는 내장 OLED 또는 G HUB 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다. 키 우선순위를 위한 키 쌍을 구성하려면 아래 지침을 따르세요.

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "키 우선순위"로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 키 우선순위 설정 메뉴로 들어갑니다.

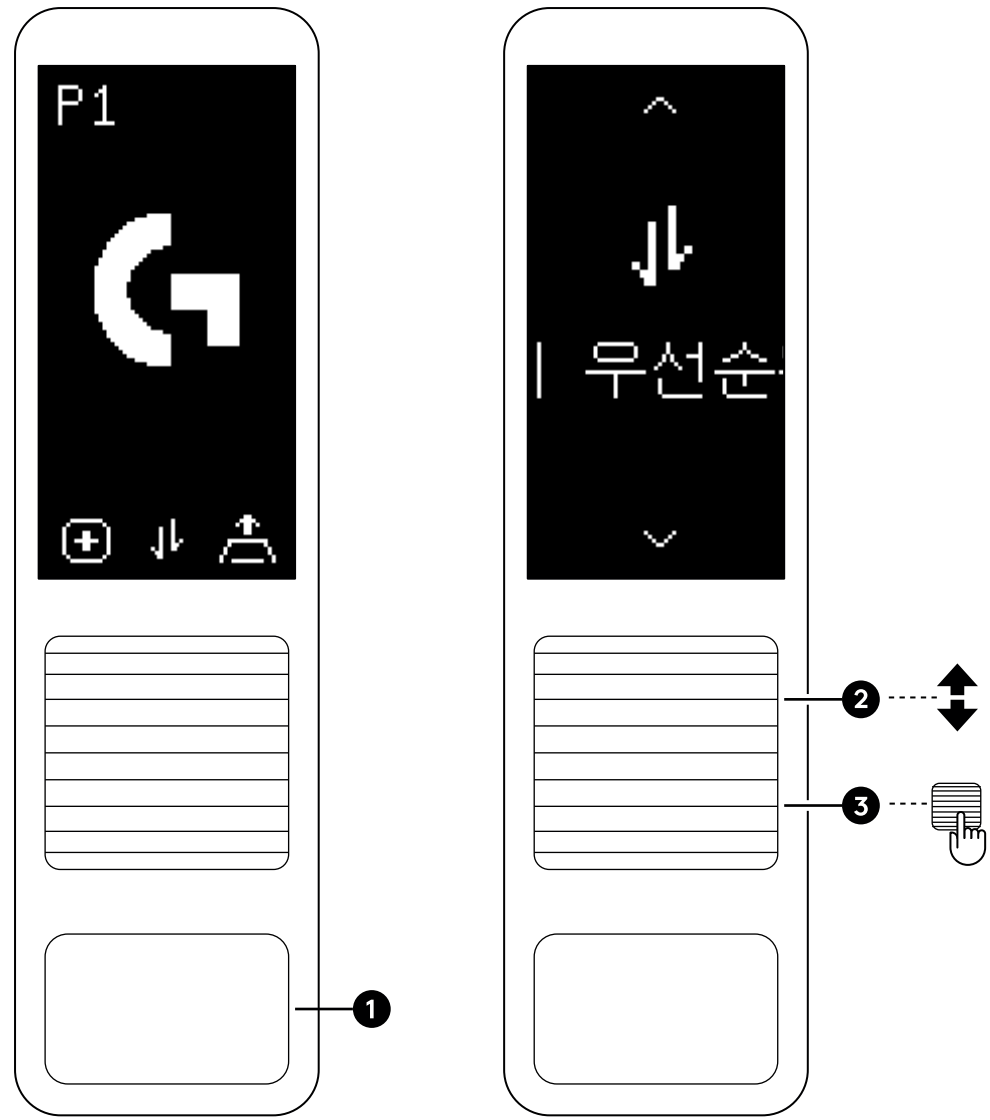

4. 내비게이션 롤러를 클릭하여 키 우선순위를 활성화합니다.


참고: 키 우선순위가 이미 활성화된 경우, 이 화면은 건너뜁니다.

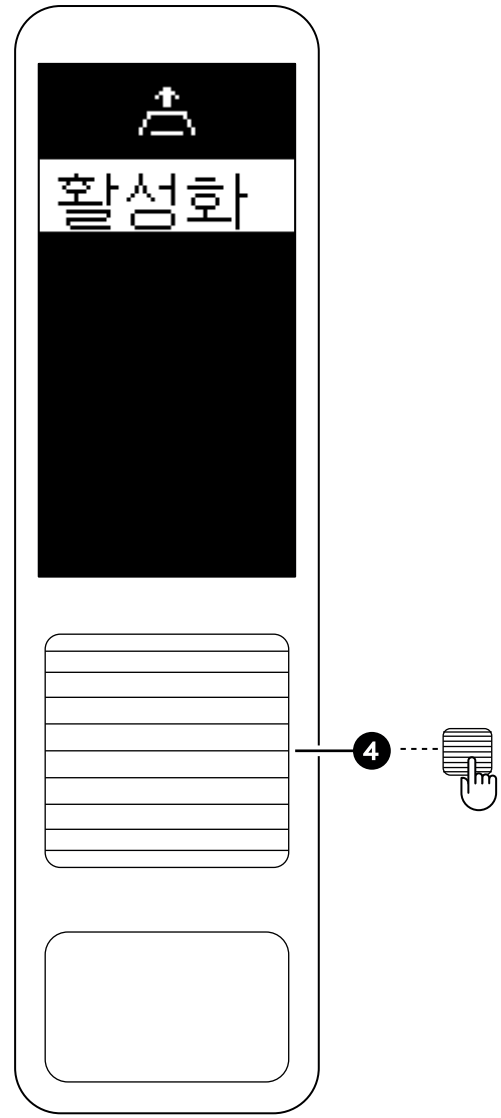


5. 새로운 키 쌍을 생성하려면 스크롤하여 "새로 만들기"로 이동합니다.


6. 내비게이션 롤러를 클릭하여 새 키 쌍의 키를 선택합니다.

참고: 이전에 키 쌍을 생성하고 키 우선순위를 할당한 경우, 각 쌍을 클릭하여 재구성할 수 있습니다.

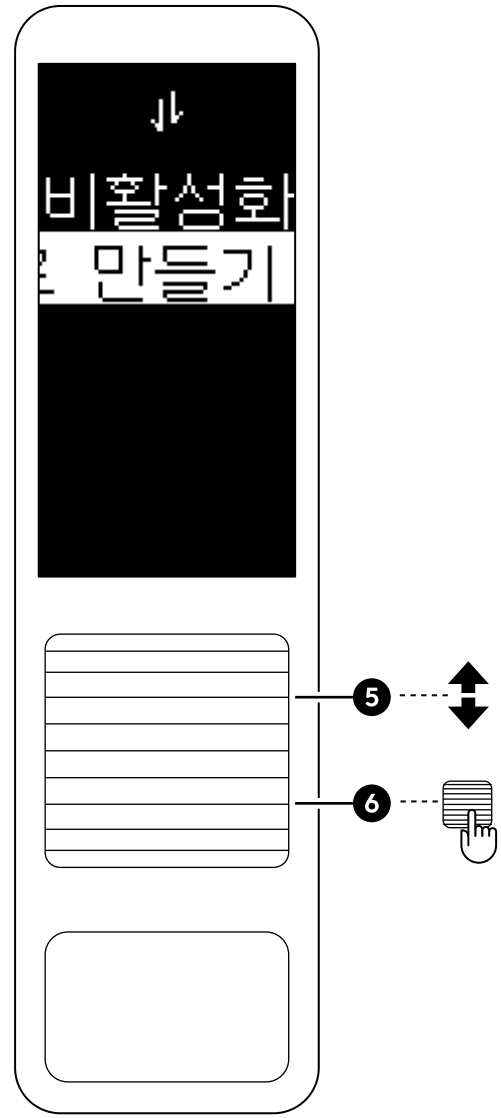


7. 키보드에서 키 쌍으로 사용하려는 키를 누릅니다.
8. 탐색 롤러를 클릭하여 선택을 확인합니다.

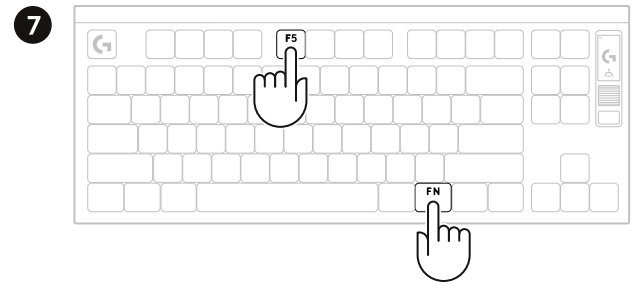

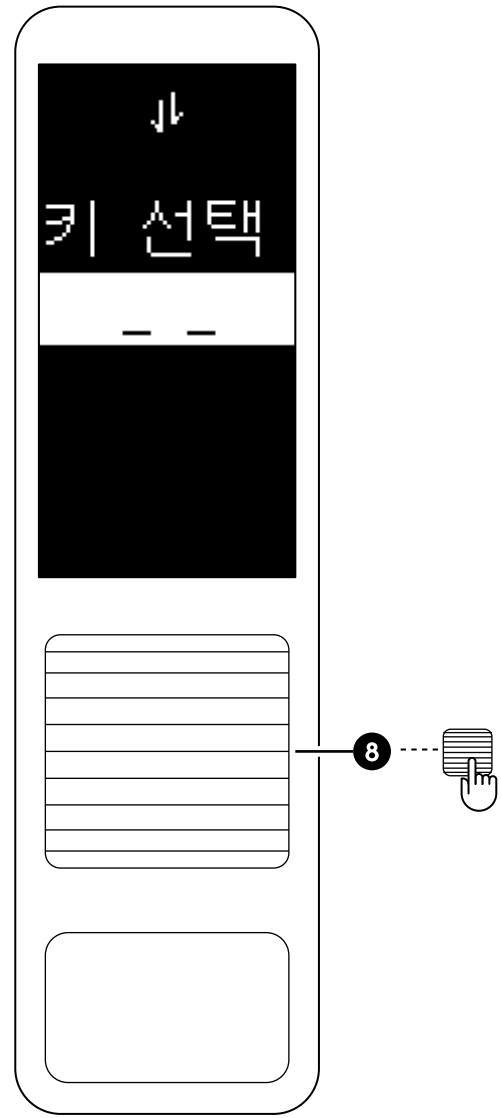

9. 선호하는 키 우선순위 지정 모드로 스크롤합니다.
   a. 키 이동거리 우선순위: 두 키를 모두 비교하여 가장 깊게 눌린 키를 전송합니다.
   b. 마지막 입력: 두 키를 비교하여 가장 최근에 눌린 키를 전송합니다.
   c. 중립 우선순위: 두 키를 모두 비교하여 둘 다 눌린 경우 입력을 보내지 않습니다.
   d. 키 1: 두 키를 모두 비교하여 두 키가 모두 눌린 경우 키 1만 전송합니다.
   e. 키 2: 두 키를 모두 비교하여 두 키가 모두 눌린 경우 키 2만 전송합니다.
10. 내비게이션 롤러를 클릭하여 선택을 확인하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: 메뉴 버튼을 클릭하면 이전 페이지로 돌아갑니다.

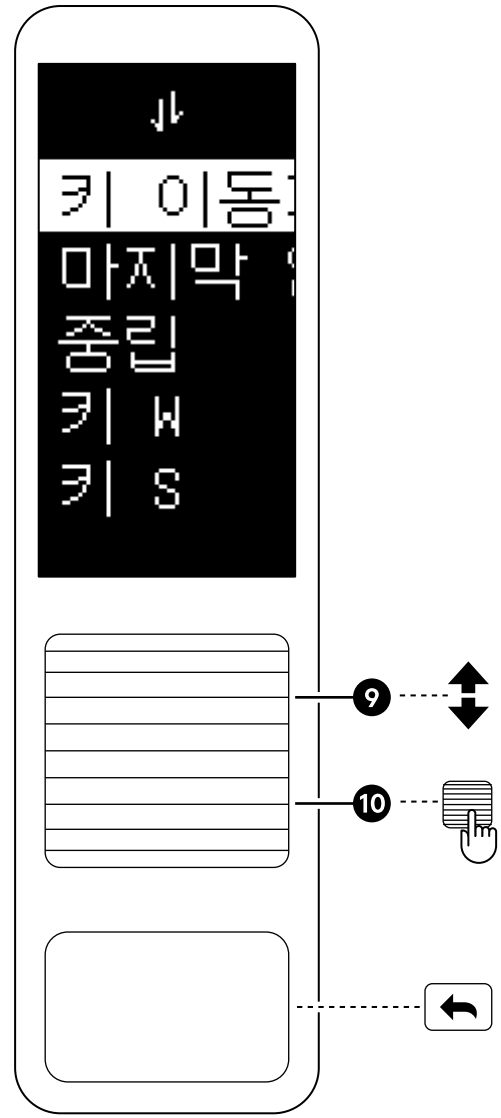


게임 모드

게임 모드는 선택한 키를 비활성화하여 게임 중 의도치 않은 방해를 방지합니다.


기본적으로 게임 모드 활성화(스위치를 켜는 위치로 전환) 시 *Windows* 키와 컨텍스트 메뉴 키가 비활성화됩니다. OLED 화면이나 G HUB 소프트웨어를 사용하여 이 비활성화 목록에 더 많은 키를 추가할 수 있습니다.

게임 모드 토글 스위치는 키보드 오른쪽에 위치해 있습니다.

게임 모드 활성화 시 추가로 비활성화할 키를 지정하려면 아래 단계를 따르세요.

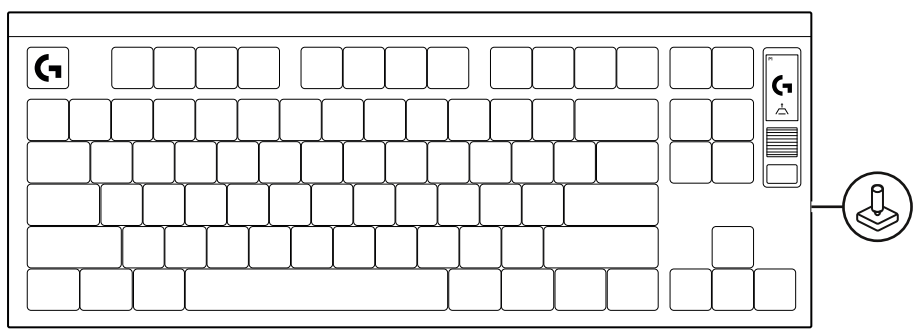


1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "게임 모드"로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 게임 모드 설정 메뉴로 들어갑니다.

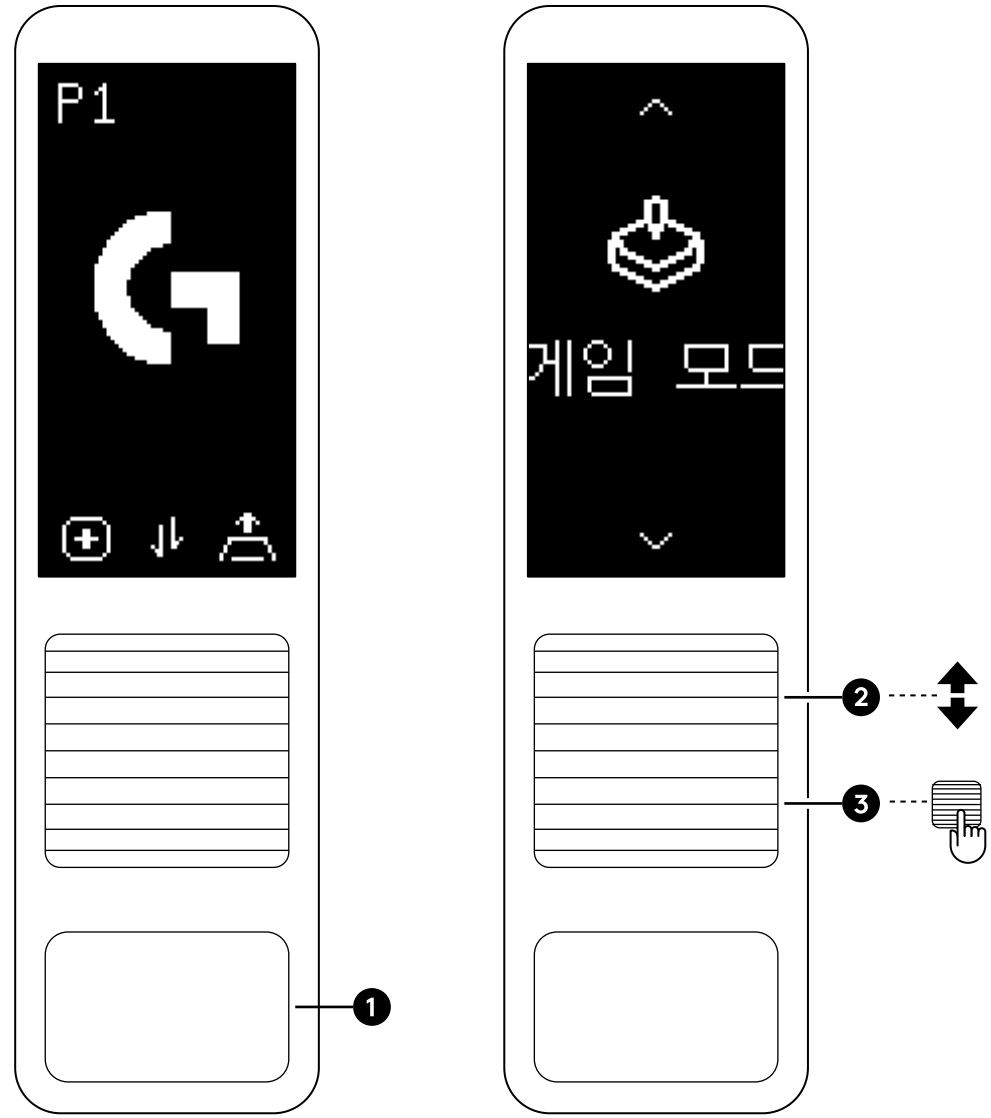


4. 스크롤하여 "목록"으로 이동합니다.
5. 게임 모드가 켜져 있을 때 비활성화할 수 있는 키 목록을 보려면 내비게이션 롤러를 클릭합니다.

참고: 이 메뉴 내에서 게임 모드 설정을 공장 기본값으로 재설정할 수도 있습니다.

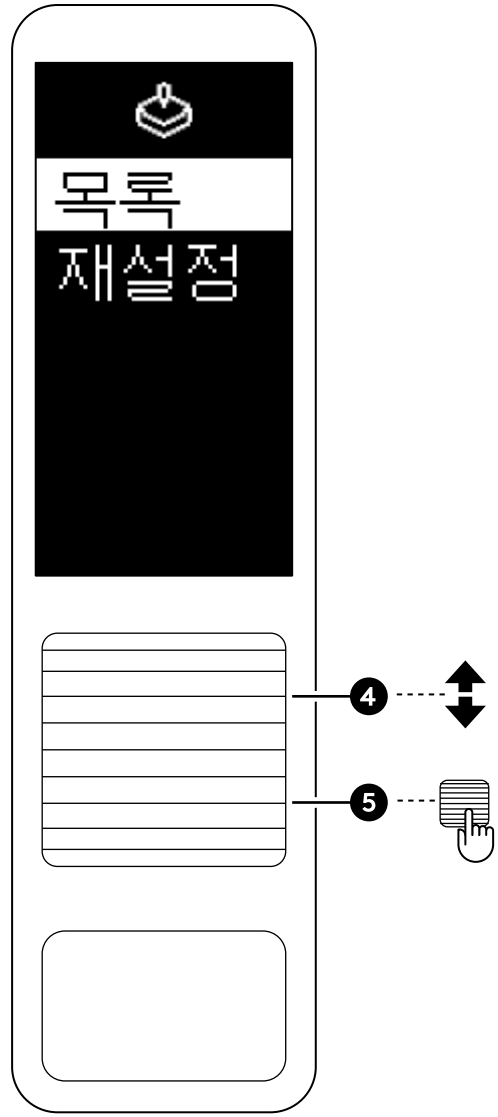


6. 스크롤하여 비활성화하려는 키로 이동합니다.
7. 내비게이션 롤러를 클릭하여 선택된 키를 비활성화하도록 설정합니다.
8. 메뉴 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.

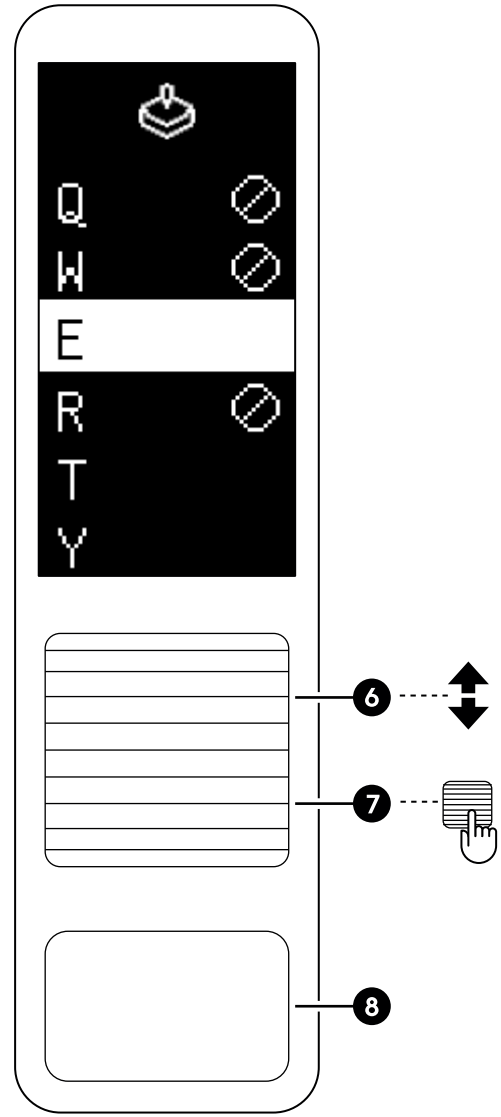

보고율


PRO X2 RAPID는 최대 8000Hz의 유선 보고율을 지원합니다. 내장 OLED 화면을 사용하여 원하는 보고율을 설정하려면 아래 지침을 따르세요. 또는 G HUB 소프트웨어를 사용하여 원하는 보고율을 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "보고율"로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 보고율 설정 메뉴로 들어갑니다.

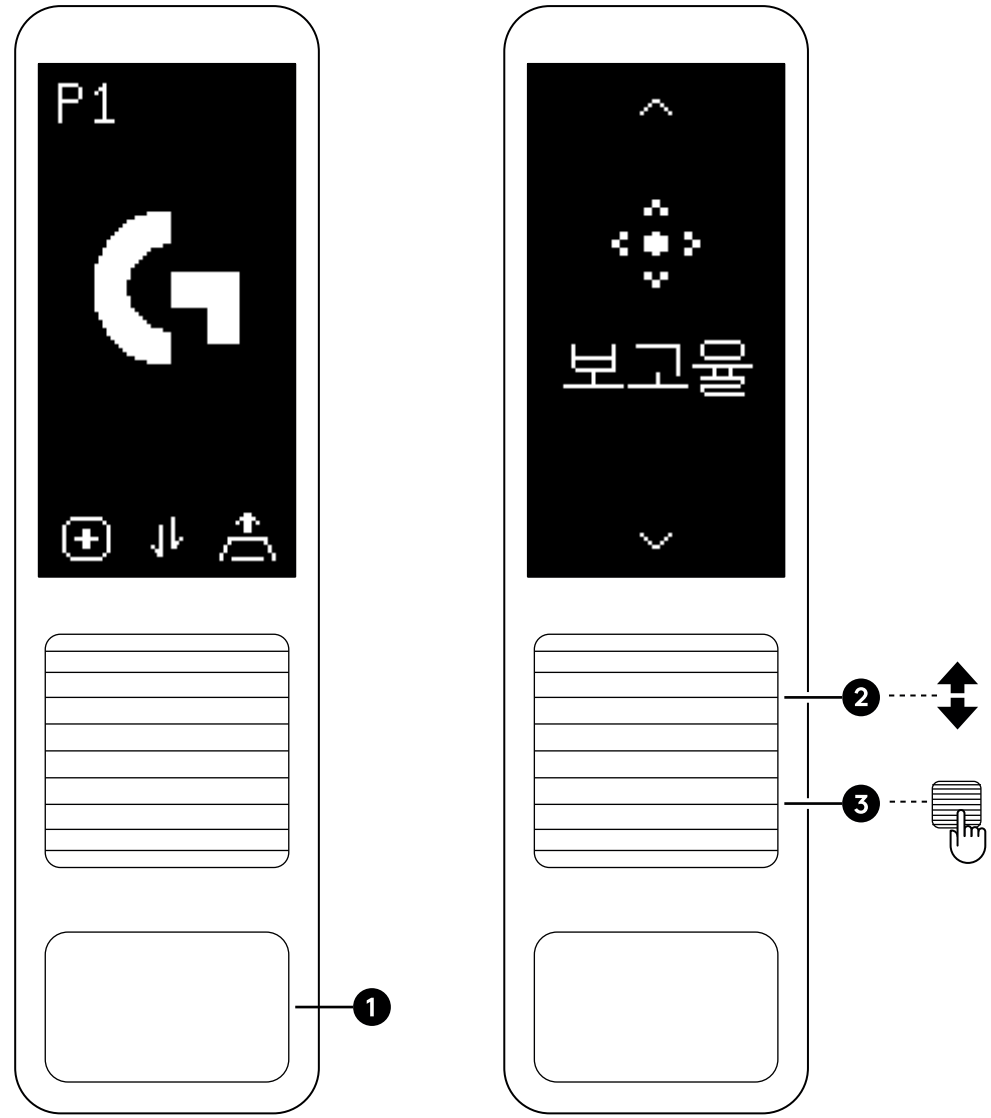

4. 스크롤하여 원하는 보고율로 이동합니다.
5. 내비게이션 롤러를 클릭하여 선택한 보고율을 적용합니다.

참고: 변경 사항을 적용하지 않고 메뉴로 돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.

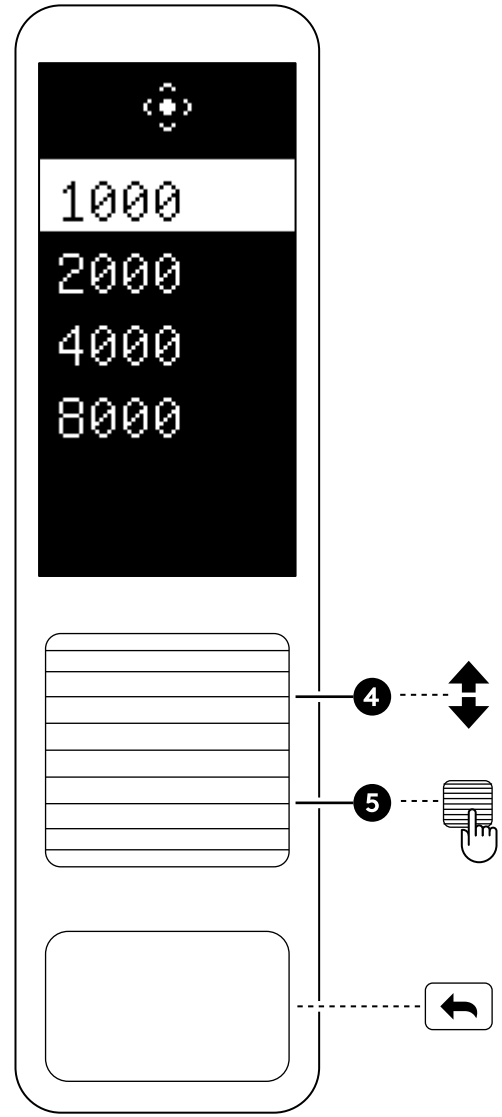

미디어 컨트롤

FN + F9	이전 트랙
FN + F10	재생/일시 중지
FN + F11	다음 트랙
	볼륨 크게
	볼륨 작게
	음소거

LIGHTSYNC RGB 제어

밝기 조절(5단계)


FN + F5	키보드 밝기 감소
FN + F6	키보드 밝기 증가

LIGHTSYNC 모드

OLED 화면을 통해 사전 설정된 LIGHTSYNC RGB 모드를 선택할 수 있습니다. 추가적인 커스터마이징은 G HUB 소프트웨어를 이용하세요.


OLED 화면을 사용하여 LIGHTSYNC 모드를 변경하려면 아래 단계를 따르세요.

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "LIGHTSYNC"로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여 LIGHTSYNC 설정 메뉴로 들어갑니다.

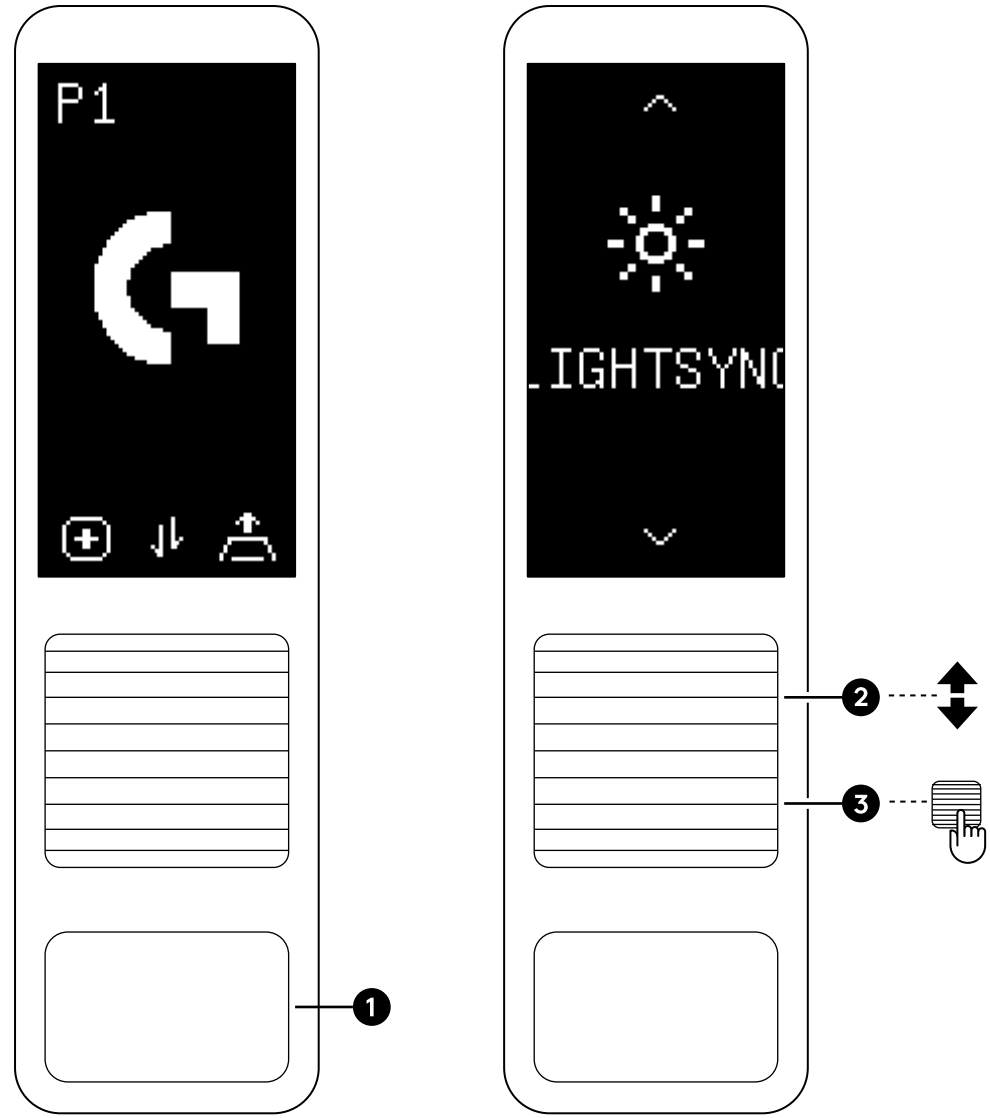


4. 스크롤하여 원하는 LIGHTSYNC 모드로 이동합니다.
5. 내비게이션 롤러를 클릭하여 선택한 LIGHTSYNC 모드를 적용합니다.

참고: 변경 사항을 적용하지 않고 메뉴로 돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.

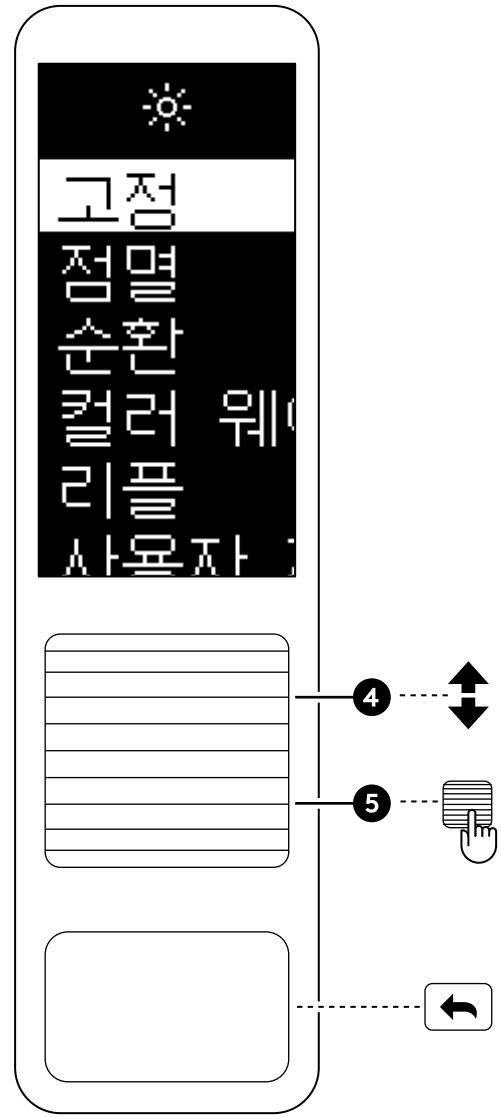


OLED 화면 언어 변경

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "설정"으로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여
   설정 메뉴로 들어갑니다.

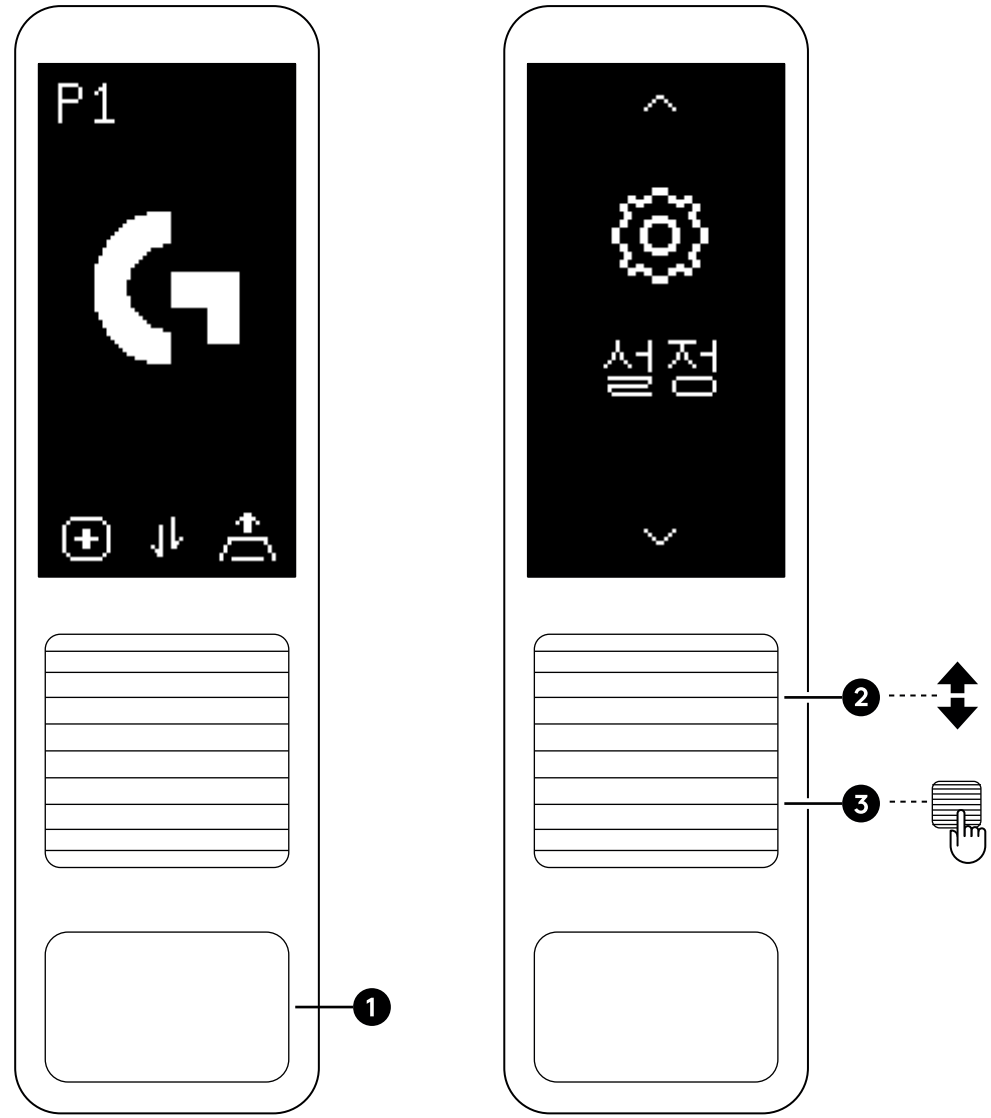

4. 스크롤하여 "언어"로 이동합니다.
   참고: 이것은 목록의 첫 번째 항목입니다.
5. 사용 가능한 언어 옵션 목록을 표시하려면 탐색 롤러를 클릭합니다.

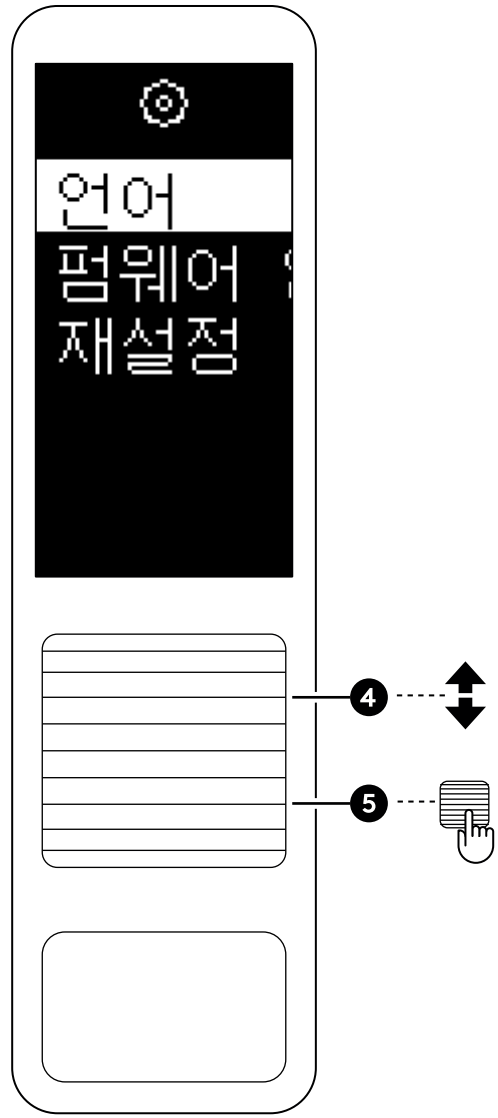


6. 스크롤하여 원하는 언어 옵션을 선택합니다.
7. 내비게이션 롤러를 클릭하여 장치 언어를 선택한 언어 옵션으로 변경합니다.

참고: 변경 사항을 적용하지 않고 메뉴로 돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.




공장 초기화

1. 메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴를 엽니다.
2. 스크롤하여 "설정"으로 이동합니다.
3. 내비게이션 롤러를 클릭하여
   설정 메뉴로 들어갑니다.

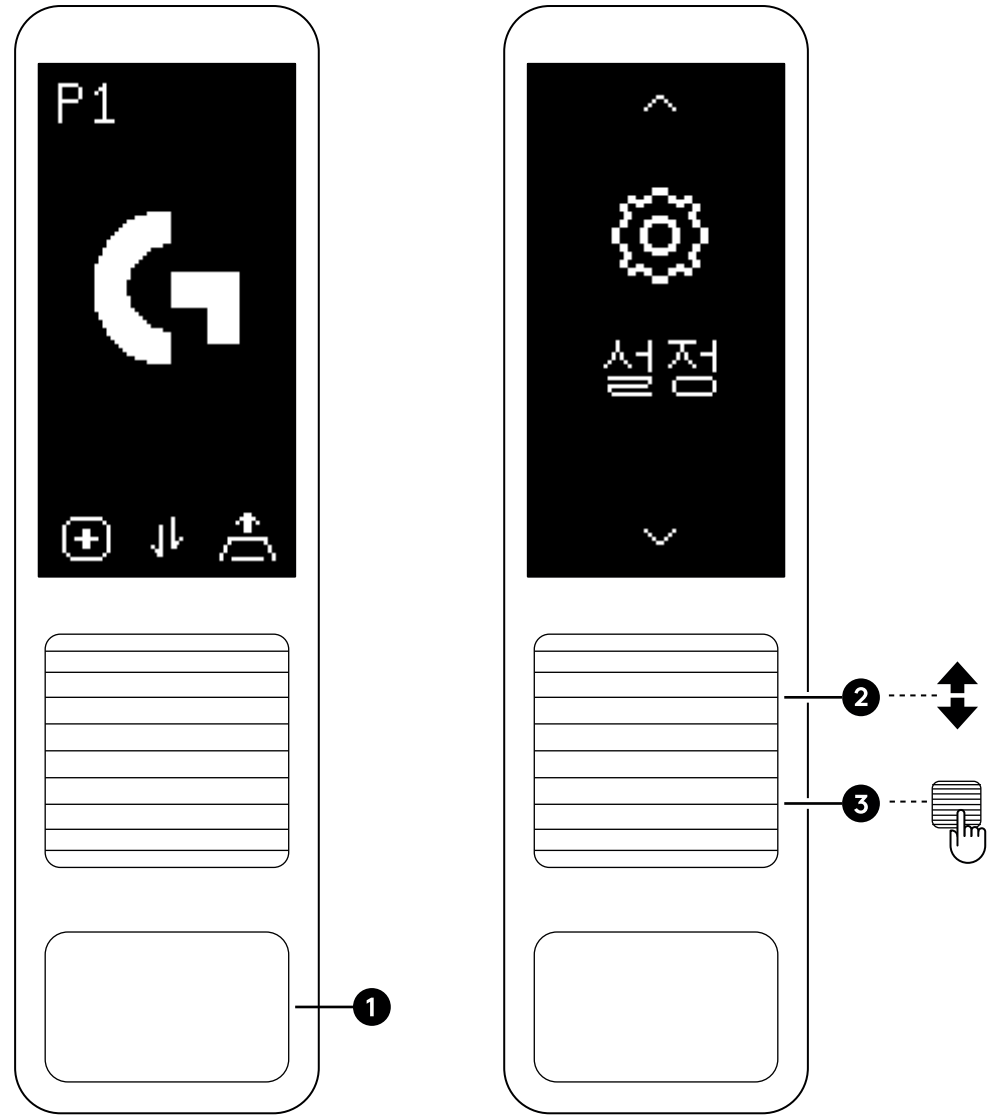


4. 스크롤하여 "재설정"으로 이동합니다.
5. 내비게이션 롤러를 클릭하여 공장 초기화 절차를 시작합니다.

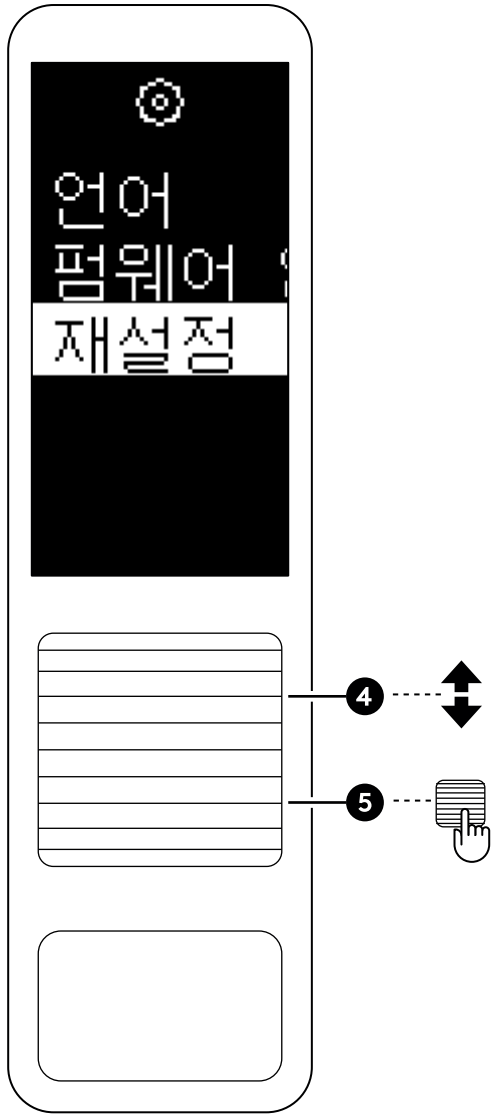

6. 스크롤하여 장치를
재설정하겠다는 의도를 확인합니다.

7. 내비게이션 롤러를 클릭하여 작업을 진행합니다.

참고: 장치 재설정 프로세스를 종료하고 설정 메뉴로
돌아가려면 메뉴 버튼을 클릭합니다.

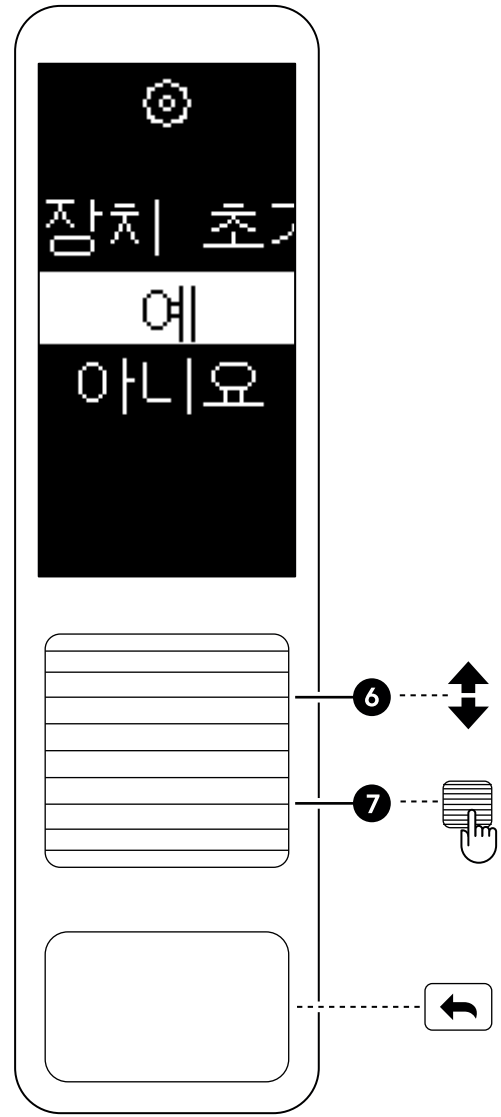



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2026 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家 /地区 附属公司的商标，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

WEB-621-002765 002